Robotporszívó

Használati útmutató

SR10J50✳✳✳ sorozat

- A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
- Csak beltéri használatra.

Tartalom

Előkészületek

Biztonsági tudnivalók 3

- Biztonsági tudnivalók 3
- Fontos biztonsági előírások 4

Üzembe helyezés

Üzembe helyezés 12

Tartozékok 13

Töltés folyamatban 14

A Virtual Guard (opcionális) láthatatlan korlát üzembe helyezése 16

- A Virtual Guard alkatrészeinek neve 17
- Akkumulátorok behelyezése 17

Működtetés

A robotporszívó használata 18

- Takarítási módszer az egyes módokhoz 20

A távirányító használata 21

Az alkatrészek megnevezése 25

Idő/ütemezés beállítása 26

- Az idő beállítása 26
- Ütemezés beállítása 26

Karbantartás

Tisztítás és karbantartás 27

- A porgyűjtő tisztítása 27
- A porgyűjtő ürítése (gyors ürítés) 28
- A hajtókerék tisztítása 28
- Az érzékelők és a kamera tisztítása 28
- A szívókefe tisztítása 29
- Az oldalsó kefe tisztítása 30

Mellékletek

Megjegyzések és figyelmeztetések 31

- Töltés folyamatban 31
- Használat közben 31
- Tisztítás és karbantartás 33
- Az akkumulátor 33
- Az infravörös érzékelő 34

Tájékoztató kódok 35

Hibaelhárítás 36

Műszaki adatok 38

Biztonsági tudnivalók

Biztonsági tudnivalók

⚠ VIGYÁZAT

- A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, majd őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.

⚠ VIGYÁZAT

- Az útmutató többféle készüléktípusra vonatkozik, ezért az Ön által használt porszívó némileg eltérhet az itt leírtaktól.

Figyelem/Vigyázat elnevezésű jelzések

⚠ VIGYÁZAT

Súlyos sérülés vagy életveszély kockázatát jelzi.

⚠ FIGYELEM

Személyi sérülés vagy anyagi kár kockázatára figyelmeztet.

Egyéb jelzések

MEGJEGYZÉS

Azt jelzi, hogy az utána következő szöveg további fontos tudnivalókat tartalmaz.

Fontos biztonsági előírások

Elektromos készülékek használatakor minden esetben be kell tartani bizonyos alapvető óvintézkedéseket, például:

A robotporszívó használatba vétele előtt a teljes útmutatót olvassa el.

Ha a készülék szervizelés alatt áll, vagy karbantartást szeretne végezni rajta, húzza ki a töltő(állomás) hálózati csatlakozódugóját a hálózati aljzatból.

⚠ **VIGYÁZAT**

Tűz, áramütés vagy sérülés elkerülése érdekében tartsa szem előtt a következőket:

Általános tudnivalók

- A porszívót csak az útmutatóban leírtaknak megfelelően használja.
- Ne használja a robotporszívót vagy a töltő(állomás)t, ha bármilyen módon megsérült.
- Ha a robotporszívó nem működik megfelelően, leesett, megsérült, a szabadban hagyták vagy vízbe esett, vigye a készüléket SAMSUNG szakszervizbe.
- Ne érjen hozzá nedves kézzel a töltőhöz (állomáshoz) és a robotporszívóhoz.
- A készülék csak száraz, beltéri helyen használható.
- A készüléket 8 év fölötti gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy megfelelő felkészítés után használhatják.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek csak felügyelettel végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását.

AKKUMULÁTOR töltője (állomás)

- Tilos a polarizált aljzatot úgy átalakítani, hogy nem polarizált csatlakozót vagy hosszabbítókábelt is befogadjon.
- Ne használja a készüléket a szabadban, illetve nedves felületeken.
- Ha a készülék nincs használatban vagy szervizelés előtt áll, húzza ki a töltő(állomás) hálózati csatlakozódugóját a hálózati aljzatból.
- Kizárólag a gyártó által biztosított töltő(állomás)t használja az akkumulátor feltöltésére.
- Ne használjon sérült tápkábelt vagy hálózati csatlakozót vagy meglazult hálózati aljzatot.
- Ne húzza és ne szállítsa a készüléket a kábelnél fogva, ne használja a vezetéket fogantyúnak, ne csukja rá az ajtót, és ne húzza végig éles peremek vagy sarkok körül. Tartsa távol a vezetéket a fűtött felületektől.
- Ne használjon nem megfelelő kapacitású hosszabbítókábelt és aljzatot.
- A készüléket ne a kábelénél fogva húzza ki az aljzatból. A dugasz kihúzásakor a csatlakozót fogja meg, ne a kábelt.
- Ne rongálja meg és ne tegye tűzbe az akkumulátorokat, mert azok magas hőmérsékleten felrobbannak.
- Ne próbálja meg felnyitni a töltő(állomás)t. A készülék javítását kizárólag szervizközpont szakképzett munkatársai végezhetik el.
- Ne tegye ki a töltő(állomás)t magas hőmérséklet, nedvesség vagy pára hatásának.

Robotporszívó

- Ne használja a porszívót kemény vagy éles tárgyak, például üveg, szög, csavar, érme stb. felszívására.
- Ne használja a készüléket szűrő nélkül. A készülék javításakor ne nyúljon bele az ujjával vagy más éles tárggyal a ventilátorkamrába, mert előfordulhat, hogy a porszívó véletlenül bekapcsol.
- Ne helyezzen semmit a nyílásokba. Ne zárja el a nyílásokat. A nyílásoknak szabadon kell maradniuk, és nem kerülhet beléjük por, pihe, szőr, haj, illetve a levegő áramlását akadályozó tárgy.
- Ne használja a készüléket mérgező anyagok (klóros fehérítő, ammónia, lefolyótisztító stb.) felszívására.
- Ne szívjon fel vele égő vagy füstölgő tárgyakat, például cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy tűzveszélyes folyadékok, például benzin felszívására, és ne használja olyan helyen, ahol az említett anyagok jelen lehetnek:
  - Földön álló gyertyák vagy asztali lámpák.
  - Felügyelet nélkül hagyott tűz vagy parázs.
  - Desztillált alkohol, hígító, hamutárca égő cigarettával stb.
- Ne használja a robotporszívót olyan zárt helyen, ahol olajalapú festék, hígító, molyirtó, gyúlékony por által kipárologtatott gőz vagy egyéb robbanásveszélyes vagy mérgező kigőzölgés van jelen.
- A túlzott használat és a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátorcellák szivárgását idézhetik elő.
- A bőrre kerülő folyadékot haladéktalanul öblítse le vízzel. A szembe kerülő akkumulátorfolyadékot azonnal mossa ki bő vízzel; az öblítést legalább 10 percen át végezze. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

⚠ VIGYÁZAT

Áramellátás

- Kérjük, előzze meg az áramütés és tűz veszélyét.
  - Ne okozzon sérülést a tápkábelben.
  - Ne húzza meg túl erősen a tápkábelt, és ne érjen hozzá nedves kézzel a hálózati csatlakozódugóhoz.
  - Ne használjon az országos névleges feszültségtől eltérő áramforrást, és ne használjon elosztót több készülék egyidejű tápellátására.
  - Ne hagyja a padlón feküdni a tápkábelt.
  - Ne használjon sérült hálózati csatlakozódugót, tápkábelt vagy meglazult dugaszoló aljzatot.
- Távolítsa el a hálózati csatlakozódugó tüskéjén vagy érintkezőrészén lévő port vagy egyéb idegen anyagokat.
  - Áramütés és meghibásodás veszélye áll fenn.

Használat előtt

- Ne használja a robotporszívót tűzveszélyes anyagok közelében.
  - Gyertyák, asztali lámpák, kandallók közelében lévő helyek, vagy tűzveszélyes anyagok, pl. benzin, alkohol, hígítók stb. közelében.
- A robotporszívó háztartásokban való használatra szolgál, ezért nem használható padláson, pincében, raktárban, ipari épületekben, beltéri tereken kívül, nedves helyeken (pl. fürdőszobában, mosókonyhában), illetve asztalokon és polcokon.
  - A robotporszívó károsodhat vagy meghibásodhat.
- Szerelje fel a Virtual Guard (opcionális) láthatatlan korlátot a veszélyes területek (pl. lépcsők és korlátok) előtt a termék károsodásának és a sérülés kockázatának megelőzése érdekében.
  - A saját biztonsága érdekében mindig tartsa tisztán a szintkülönbség-érzékelőt.

- Ügyeljen arra, hogy a robotporszívó ne haladhasson át semmilyen fajta folyadékon, és ne érintkezzen ilyenekkel.
  - A robotporszívó súlyosan károsodhat, valamint más területeket is beszennyezhet, ha a kerekei folyadékon haladnak át.
- Ne öntsön folyadékokat a töltőre.
  - Ez tűzet vagy áramütést okozhat.
- Ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra a töltőt.
  - Tűz és a töltő károsodásának veszélye áll fenn.
- A saját biztonsága érdekében mindig tartsa tisztán a szintkülönbség-érzékelőt.

Használat közben

- Ha bármilyen rendellenes hangot vagy szagot észlel, vagy füst jön ki a robotporszívóból, azonnal kapcsolja le a robotporszívó alján található tápkapcsolót, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.

Tisztítás és karbantartás

- Ha a tápkábel károsodott, vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal, és kérje a csere képesített szerelővel való elvégeztetését.
  - Ez tűzet vagy áramütést okozhat.
- Kérjük, hogy akkumulátorcsere esetén lépjen kapcsolatba egy Samsung Electronics szervizközponttal.
  - Az egyéb termékekből származó akkumulátorok használata meghibásodást okozhat.

⚠ FIGYELEM

Használat előtt

- A robotporszívó használata előtt helyezze be a porgyűjtőt.
- Takarítás előtt nyissa ki a szobák ajtaját, hogy minden helyiség takarítható legyen, és szerelje fel a Virtual Guard (opcionális) láthatatlan korlátot bejáratok, erkélyek, fürdőszobák és egyéb olyan területek elé, ahonnan a robotporszívó leeshetne.
- A megfelelő automatikus töltés érdekében ügyeljen a következőkre.
  - Mindig legyen bekapcsolva a töltő tápellátása.
  - Olyan helyre helyezze a töltőt, ahol a robotporszívó könnyen megtalálja.
  - Ne hagyjon semmilyen tárgyat a töltő előtt.
- A töltő elhelyezésekor ne hagyja a tápkábelt a padlón, mert a robotporszívó belegabalyodhat.
- Ne használja a robotporszívót fekete színá padlókon.
  - Ilyen esetekben előfordulhat, hogy a robotporszívó nem képes a normál működésre.
- Ne emelje meg a robotporszívót a porgyűjtő tartójánál fogva.
- Ne helyezzen tárgyakat a töltő oldalaitól 0,5 m-nél, illetve az elejétől 1 m-nél közelebbre.
- Ügyeljen arra, hogy ne legyen károsodott a töltő töltőérintkezője, és ne legyenek rajta idegen tárgyak.
- A töltőállomást ne helyezze sötét színű padlójú területre.
  - Ha a töltő körüli terület sötét színű, az megakadályozhatja a töltést.
- A takarítás előtt távolítson el minden olyan akadályt, amely zavarhatja a robotporszívó mozgását (például beltéri gyermekhinták vagy -csúszdák).

Használat közben

- Ha a robotporszívót vastag szőnyegen használják, az károsíthatja mind a robotporszívót, mind a szőnyeget.
  - A robotporszívó nem tud áthaladni 1 cm-nél vastagabb szőnyegeken.
- Ne használja a robotporszívót asztalokon és egyéb magas helyeken.
  - A leesése esetén károsodás veszélye áll fenn.
- A robotporszívó beleütközhet szék- és asztallábakba, ezért a gyorsabb és hatékonyabb takarítás érdekében távolítsa el őket az útjából.
- A robotporszívót ne emelje fel és ne helyezze át másik területre működés közben.
- A robotporszívót ne a hajtókerekeknél fogva tartsa, ha másik területre helyezi át.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a robotporszívó tetejére, mert az meghibásodást okozhat.
- A robotporszívó használata előtt távolítson el minden nagyméretű papírt vagy műanyag zacskót a padlóról, mert ezek eltömíthetik a beszívónyílást.
- Előfordulhat, hogy a bejárati vagy verandaajtóba szoruló robotporszívó nem tudja folytatni a munkát.
  - Biztonsági okokból a robotporszívó működése leáll, ha 5 percnél hosszabb ideig nem tud megmozdulni.
  - A porszívózás folytatásához kapcsolja ki a készülék tápkapcsolóját, vigye a készüléket olyan helyre, ahol folytathatja a működését, majd kapcsolja be ismét.
- Ne célozzon meg közvetlenül embereket vagy állatokat a piros (opcionális) mutatóval.

Tisztítás és karbantartás

- Az alábbiak betartásával megakadályozható a robotporszívó károsodása.
  - A robotporszívó tisztítása során ne permetezzen rá közvetlenül vizet, és ne használjon benzint, hígítót, acetont vagy alkoholt a tisztításához.
- Saját maga soha ne szerelje szét, illetve ne javítsa a robotporszívót.
  - Ezt kizárólag képesített szerelő végezheti el.
- Mindig tartsa tisztán az akadályérzékelőt és a szintkülönbség-érzékelőt.
  - Ha idegen anyagok gyűlnek fel előttük, az érzékelők meghibásodhatnak.

Üzembe helyezés

A töltő tápellátásának folyamatosan bekapcsolva kell lennie.

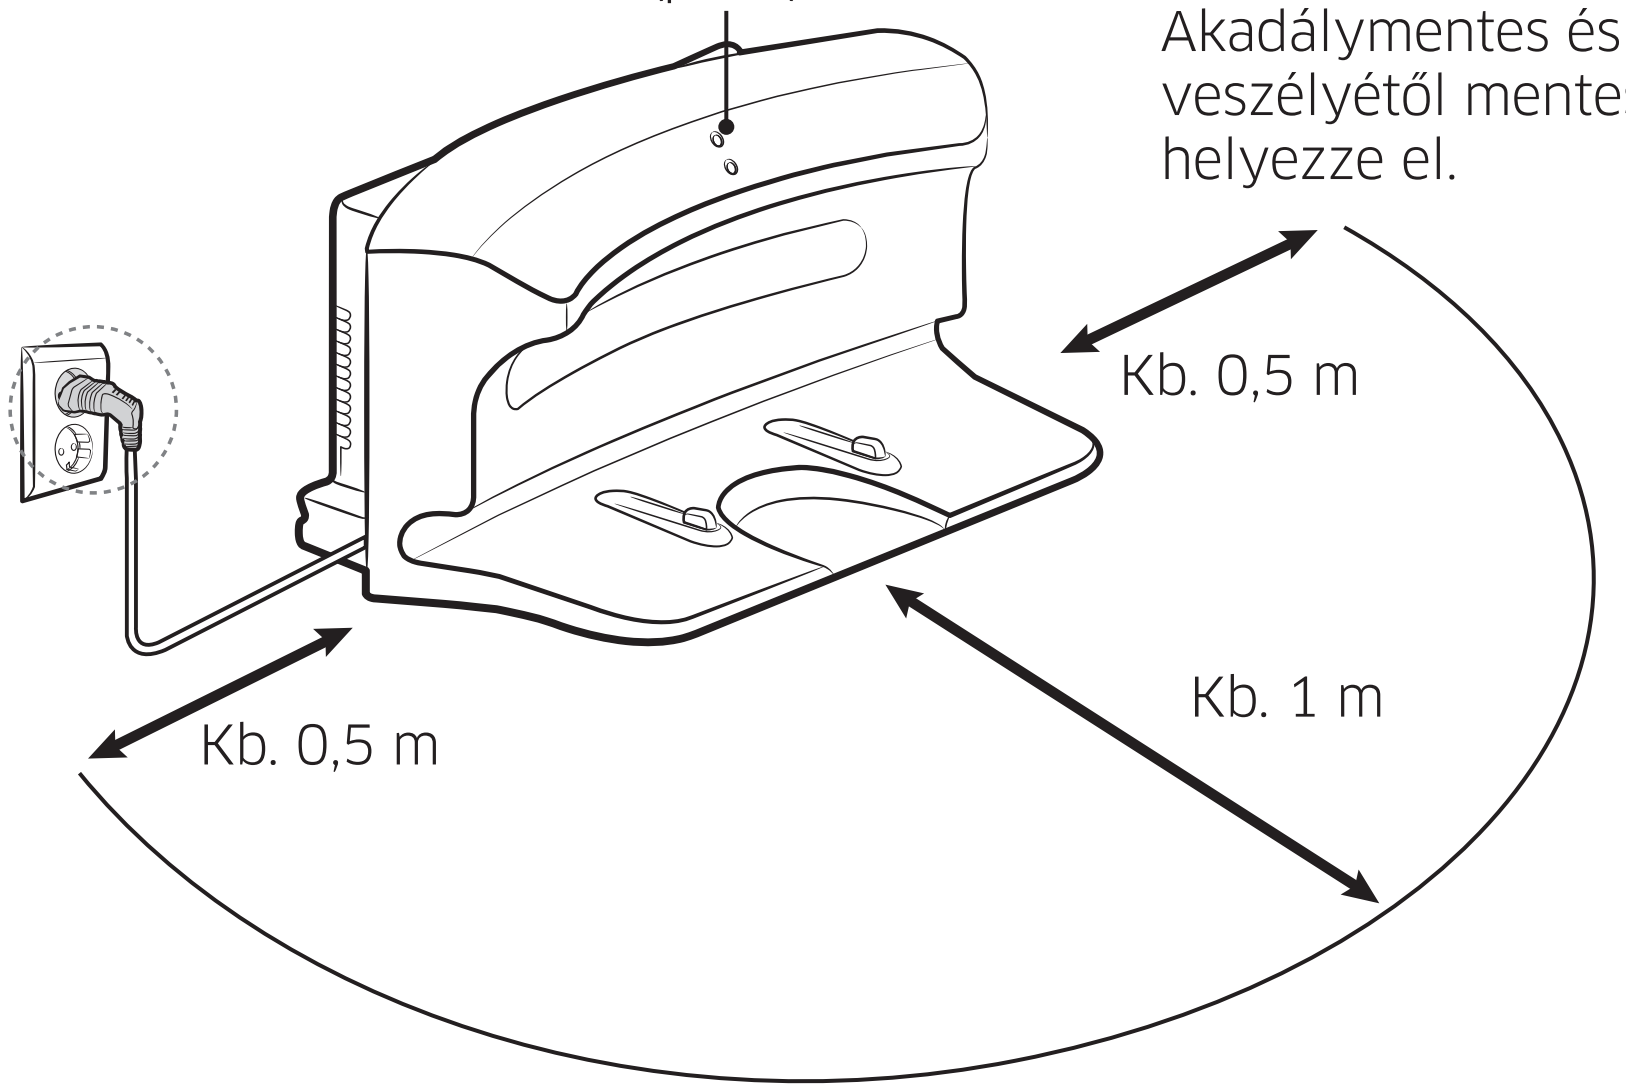

MEGJEGYZÉS

- Olyan helyre helyezze a töltőt, ahol egyenletes a padló és a fal.
- Fapadlók esetében a padló szálirányában kell elhelyezni a töltőt.
- Ha a tápkapcsoló le van kapcsolva, akkor a robotporszívó még akkor sem fog töltődni, ha dokkolva van a töltőn.
- Mindig legyen bekapcsolva a töltő tápellátása.
  - Ha nem jut áramellátás a töltőhöz, a robotporszívó nem fogja tudni megtalálni, és nem tud automatikusan feltöltődni.
  - Ha a robotporszívót a töltőről lecsatlakoztatva hagyják, természetes az akkumulátor lemerülése.
- Ha a robotporszívó energiatakarékos üzemmódban van, még akkor sem fog bekapcsolódni, ha a tápkapcsolót lekapcsolják, majd felkapcsolják. Nyomja le és tartsa lenyomva a robotporszívón található Start/Stop gombot.

Tartozékok

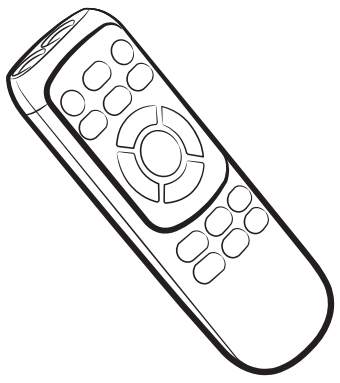

Távirányító (opció)

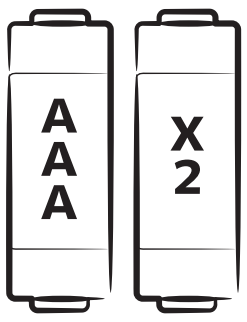

Akkumulátorok
[AAA típus (opció)]

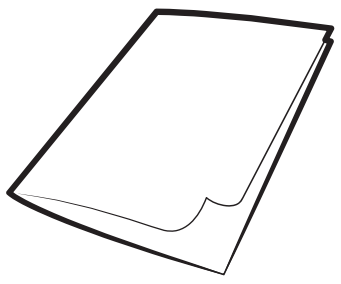

Használati útmutató



Tartozék szűrő (opció)

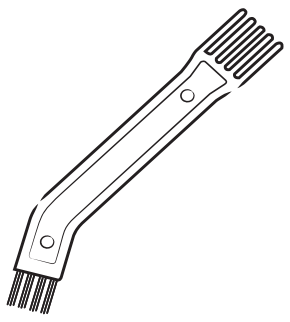

Tisztítókefe

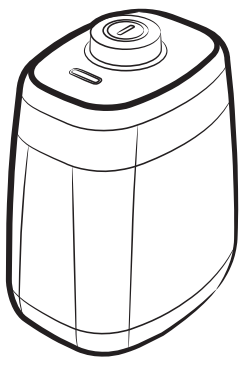

Virtual Guard (opció)

Töltés folyamatban

A teljes feltöltés a vásárlás utáni első alkalommal körülbelül 120 percet vesz igénybe, és a készülék körülbelül 90 percen át használható.

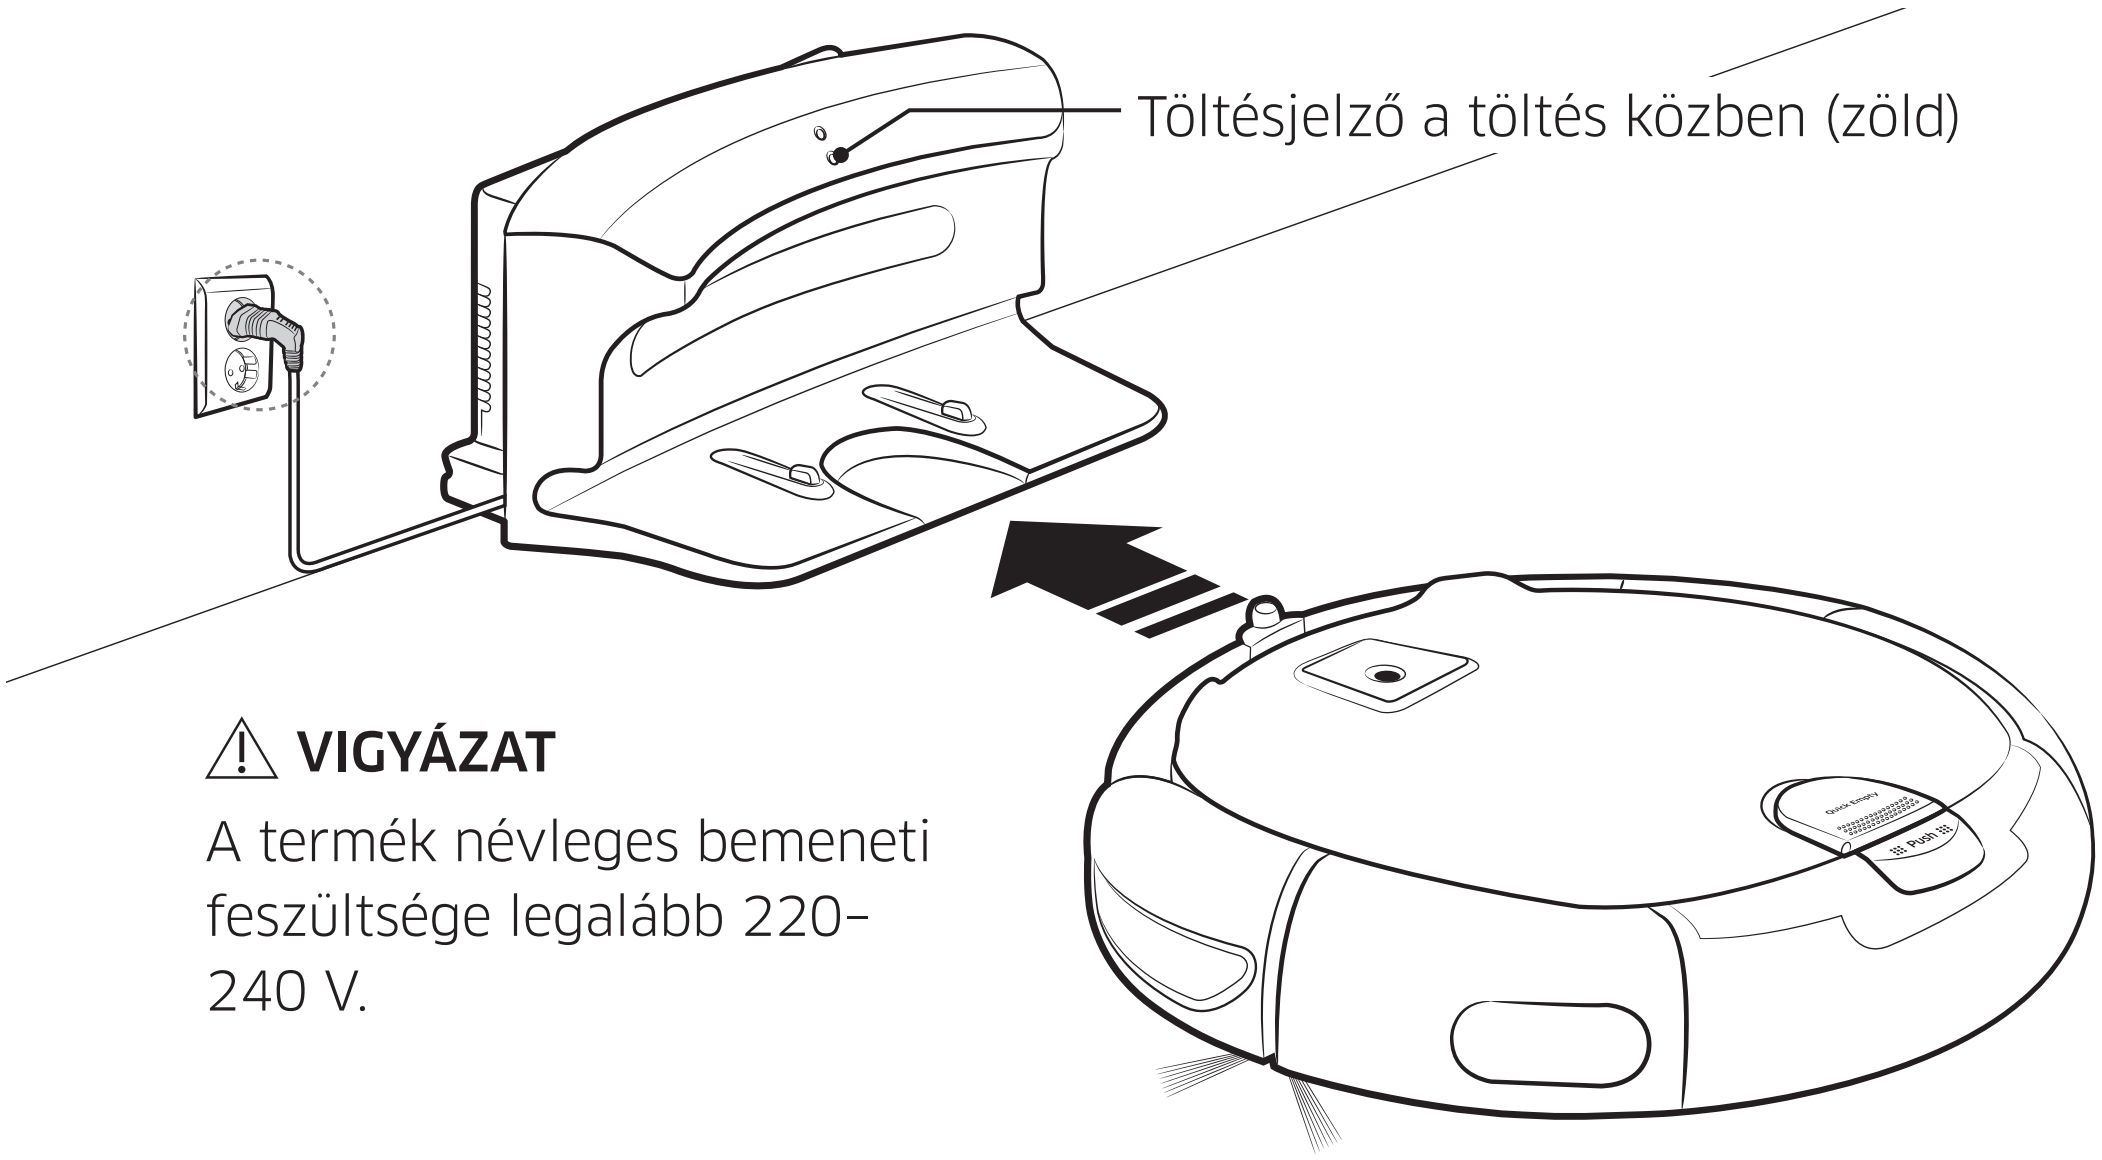

⚠ **VIGYÁZAT**

A termék névleges bemeneti feszültsége legalább 220–240 V.

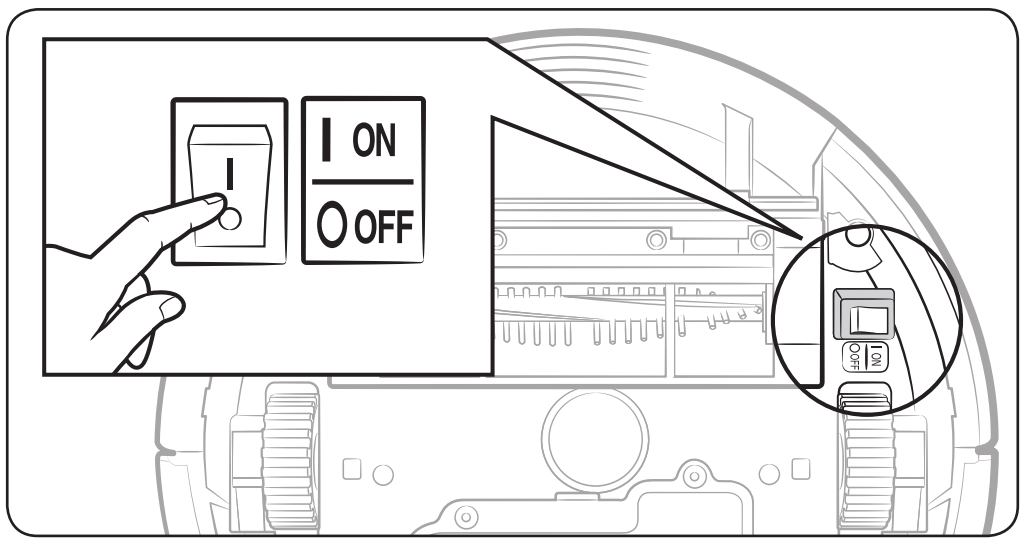

1 Kapcsolja fel a készülék alján található tápkapcsolót.

A robotporszívó bekapcsolásához fel kell kapcsolnia a tápkapcsolót.

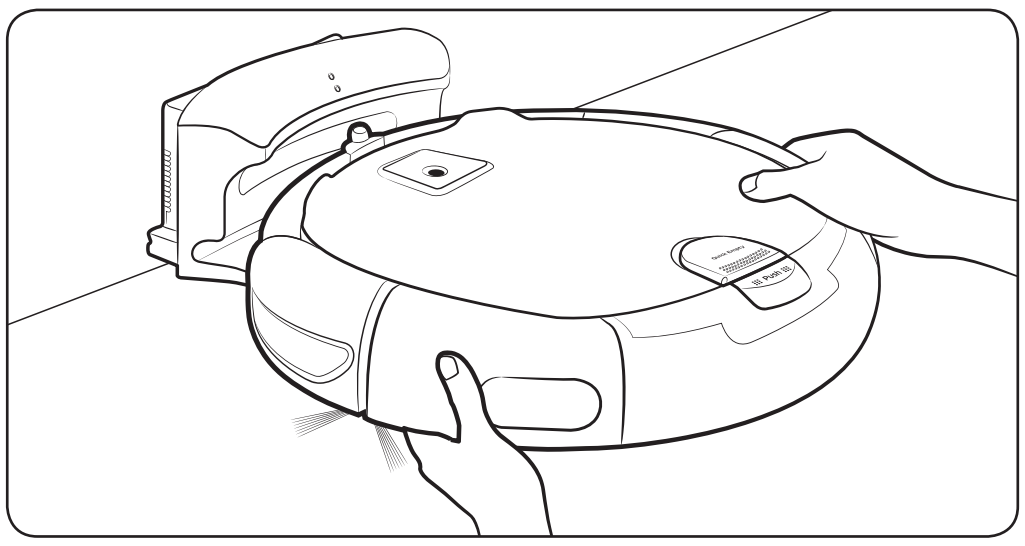

2 Töltse fel manuálisan a robotporszívót a töltőre való felhelyezésével.

Ügyeljen arra, hogy a robotporszívó és a töltő töltőtüskéi egy vonalban legyenek.

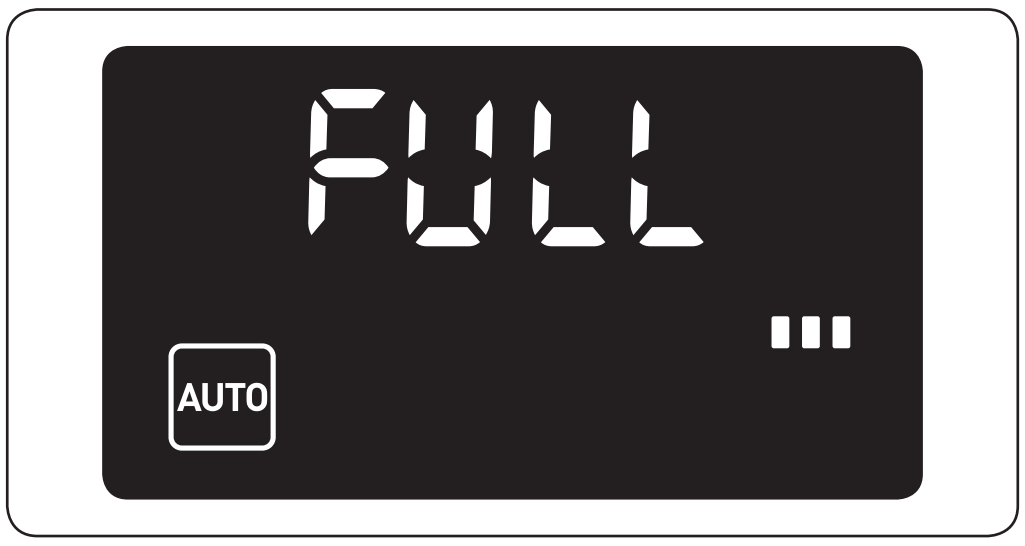

3 Ellenőrizze a töltés állapotát.

A töltési folyamatnak megfelelően megjelenik a „88:88” jelzés, a töltés befejeződésekor pedig megjelenik a „FULL” (Tele) felirat.

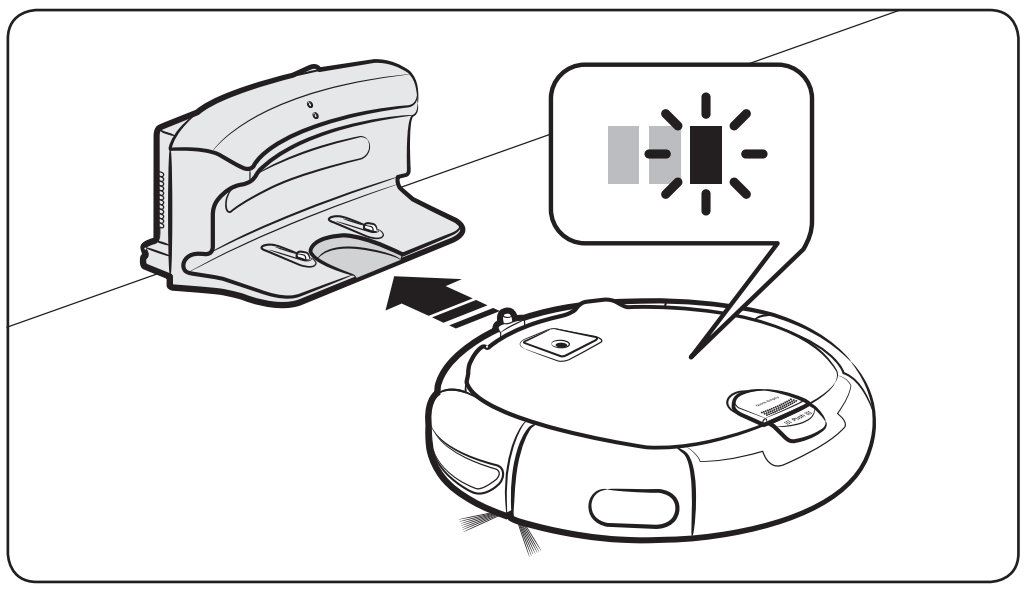

Automatikus töltés

Amikor az akkumulátor visszajelzője takarítás közben villog, a robotporszívó automatikusan vissza fog térni a töltőre, hogy feltöltse magát.

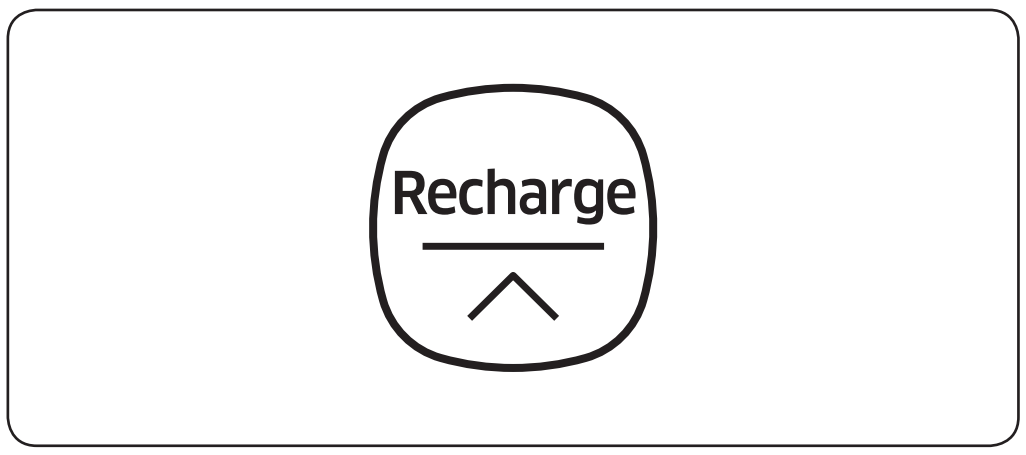

Töltés

Parancsot adhat a robotporszívónak, hogy takarítás közben feltöltődjön a töltőn.

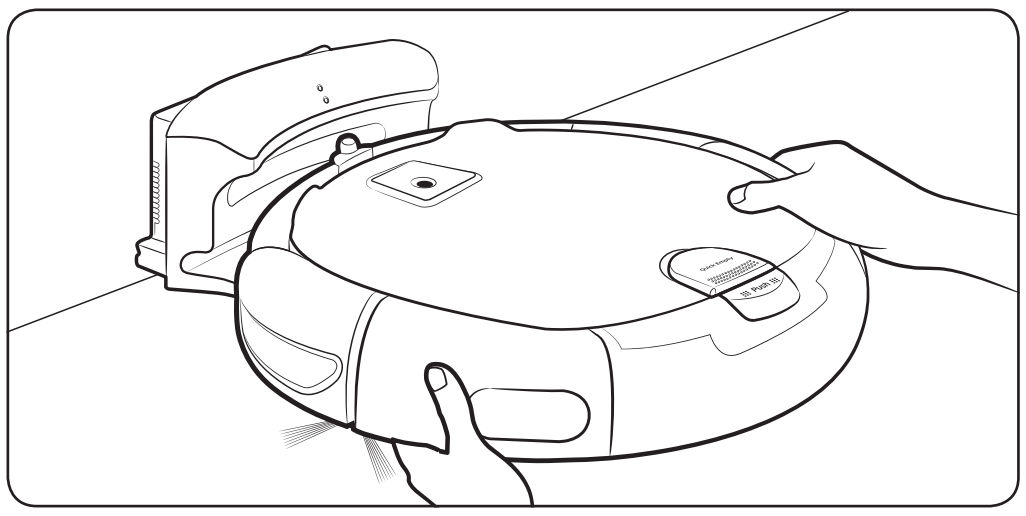

Alacsony akkumulátortöltöttség (Lo (Alacsony))

Töltse fel manuálisan a robotporszívót a töltőre való felhelyezésével.

Teendők a töltés meghiúsulása esetén.

Ellenőrizze a töltő elhelyezési állapotát, ha:

- a töltő olyan helyen található, ahol a robotporszívó nem fér hozzá könnyedén.
- a töltő és a robotporszívó közötti távolság több mint 5 m.
  - Előfordulhat, hogy hosszú ideig tart, míg a robotporszívó a töltőhöz ér a feltöltődéshez.

Manuálisan töltse fel a robotporszívót, ha:

- a töltő egy sarokban található.
- az akkumulátor teljesen le van merülve.
- a robotporszívó akadályok (bútor stb.) miatt elakadt.
- a robotporszívó nem tud áthaladni a töltő közelében található küszöbön. (A robotporszívó által leküzdhető küszöb magassága: legfeljebb kb. 1,5 cm)
- ha az akkumulátor visszajelzője villog, és a „Lo” (Alacsony) felirat jelenik meg a készüléken.
- ha a robotporszívó Spot clean (Takarítás egy helyben) vagy Manual (Manuális) üzemmódba van kapcsolva.

A Virtual Guard (opcionális) láthatatlan korlát üzembe helyezése

A Virtual Guard láthatatlan korlátból származó infravörös fénysugár megakadályozza, hogy a robotporszívó megközelítsen bizonyos területeket.

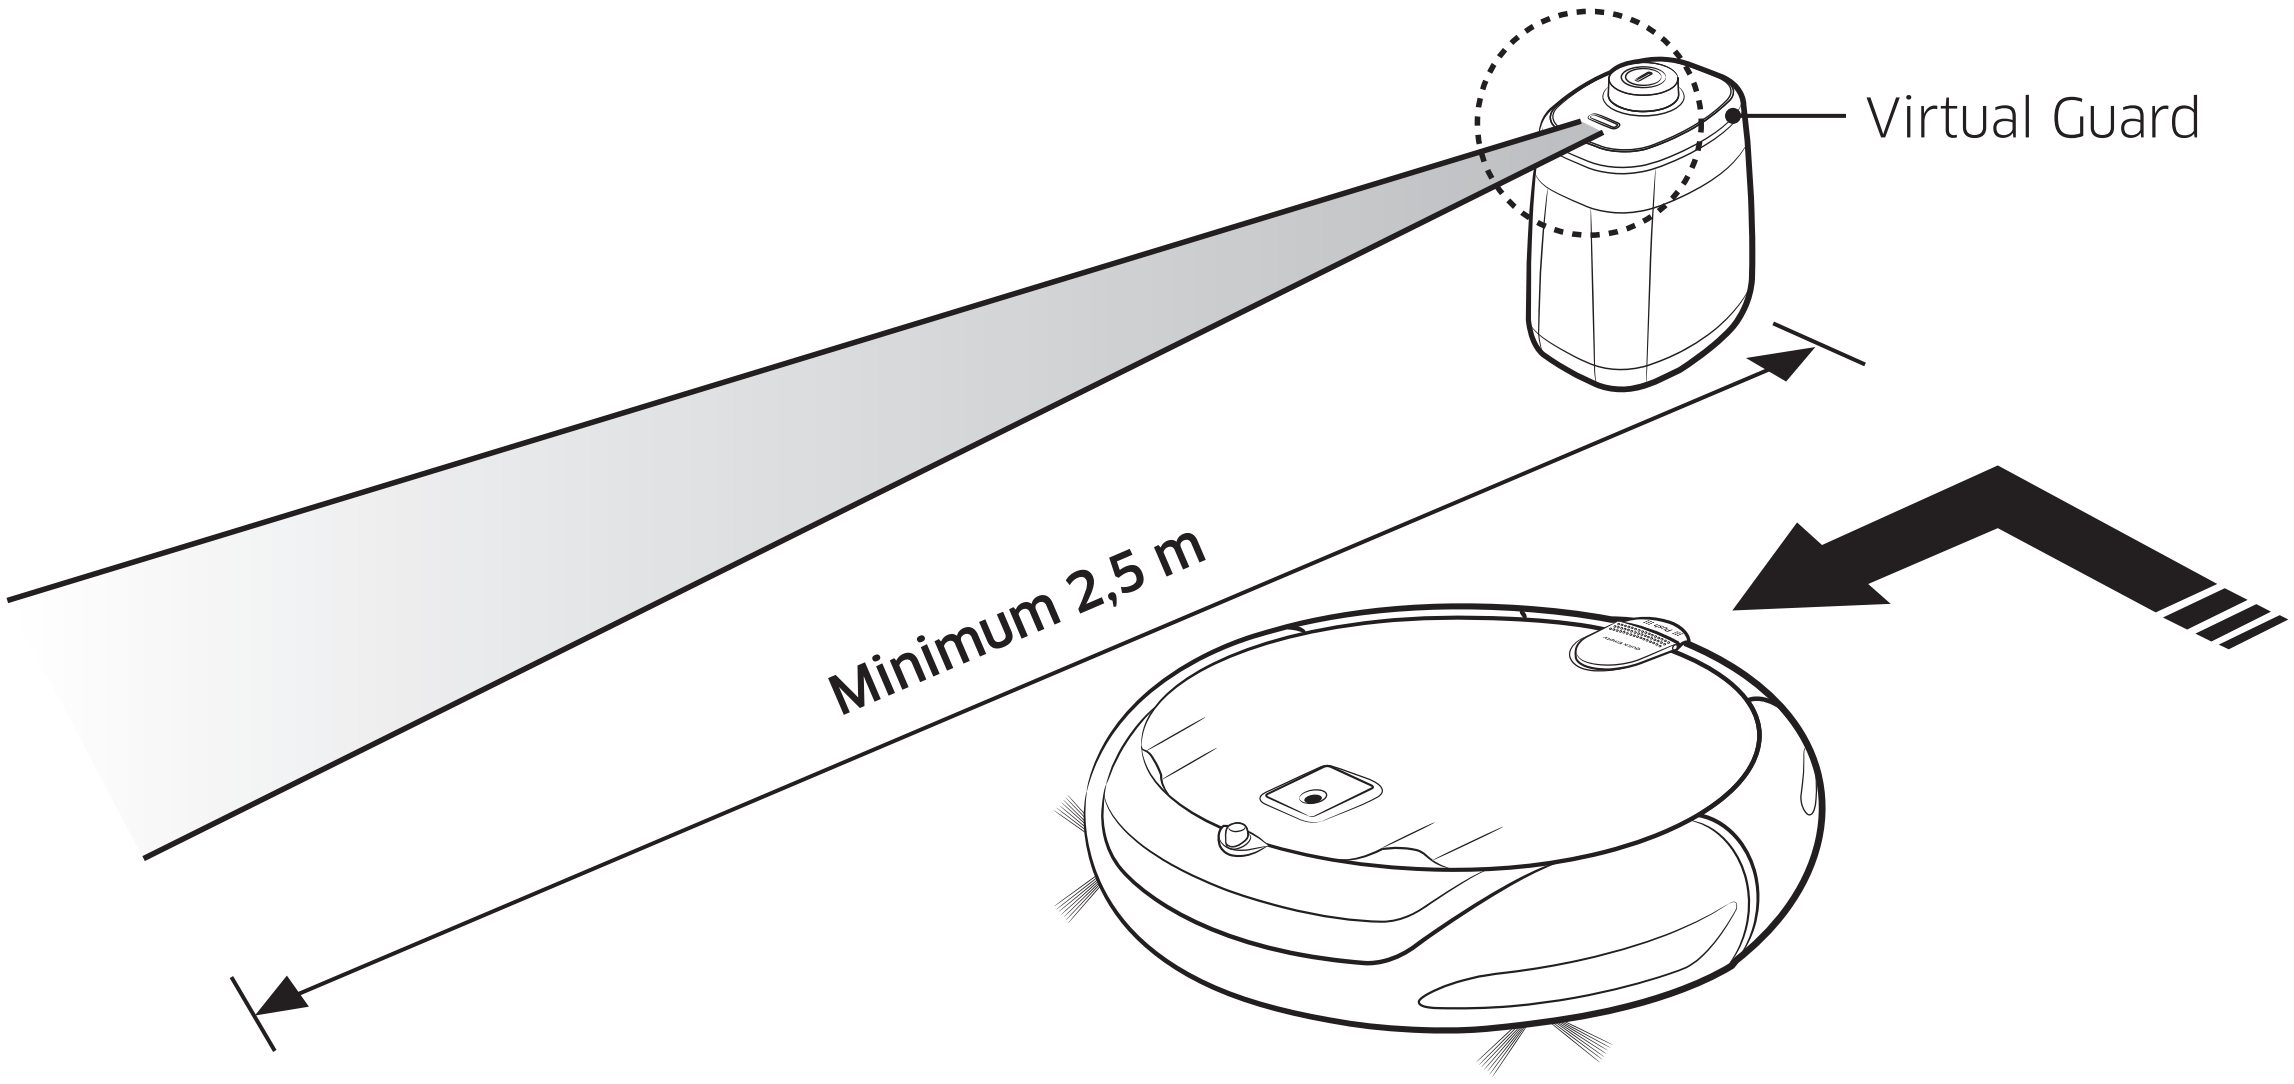

A virtuális fal távolsága legalább 2,5 m, és a környezettől és a robotporszívó mozgási állapotától függően eltérő lehet.

1 A bekapcsoláshoz nyomja meg a Power (Tápellátás) gombot.

2 Helyezze el a Virtual Guard eszközt oda, amelyen túlra nem szeretné beengedni a robotporszívót.

Ügyeljen arra, hogy a távolságérzékelő abba a kívánt irányba nézzen, ahol láthatatlan határvonalat szeretne létrehozni (ami meg fogja akadályozni a robotporszívó behatolását).

A Virtual Guard alkatrészeinek neve

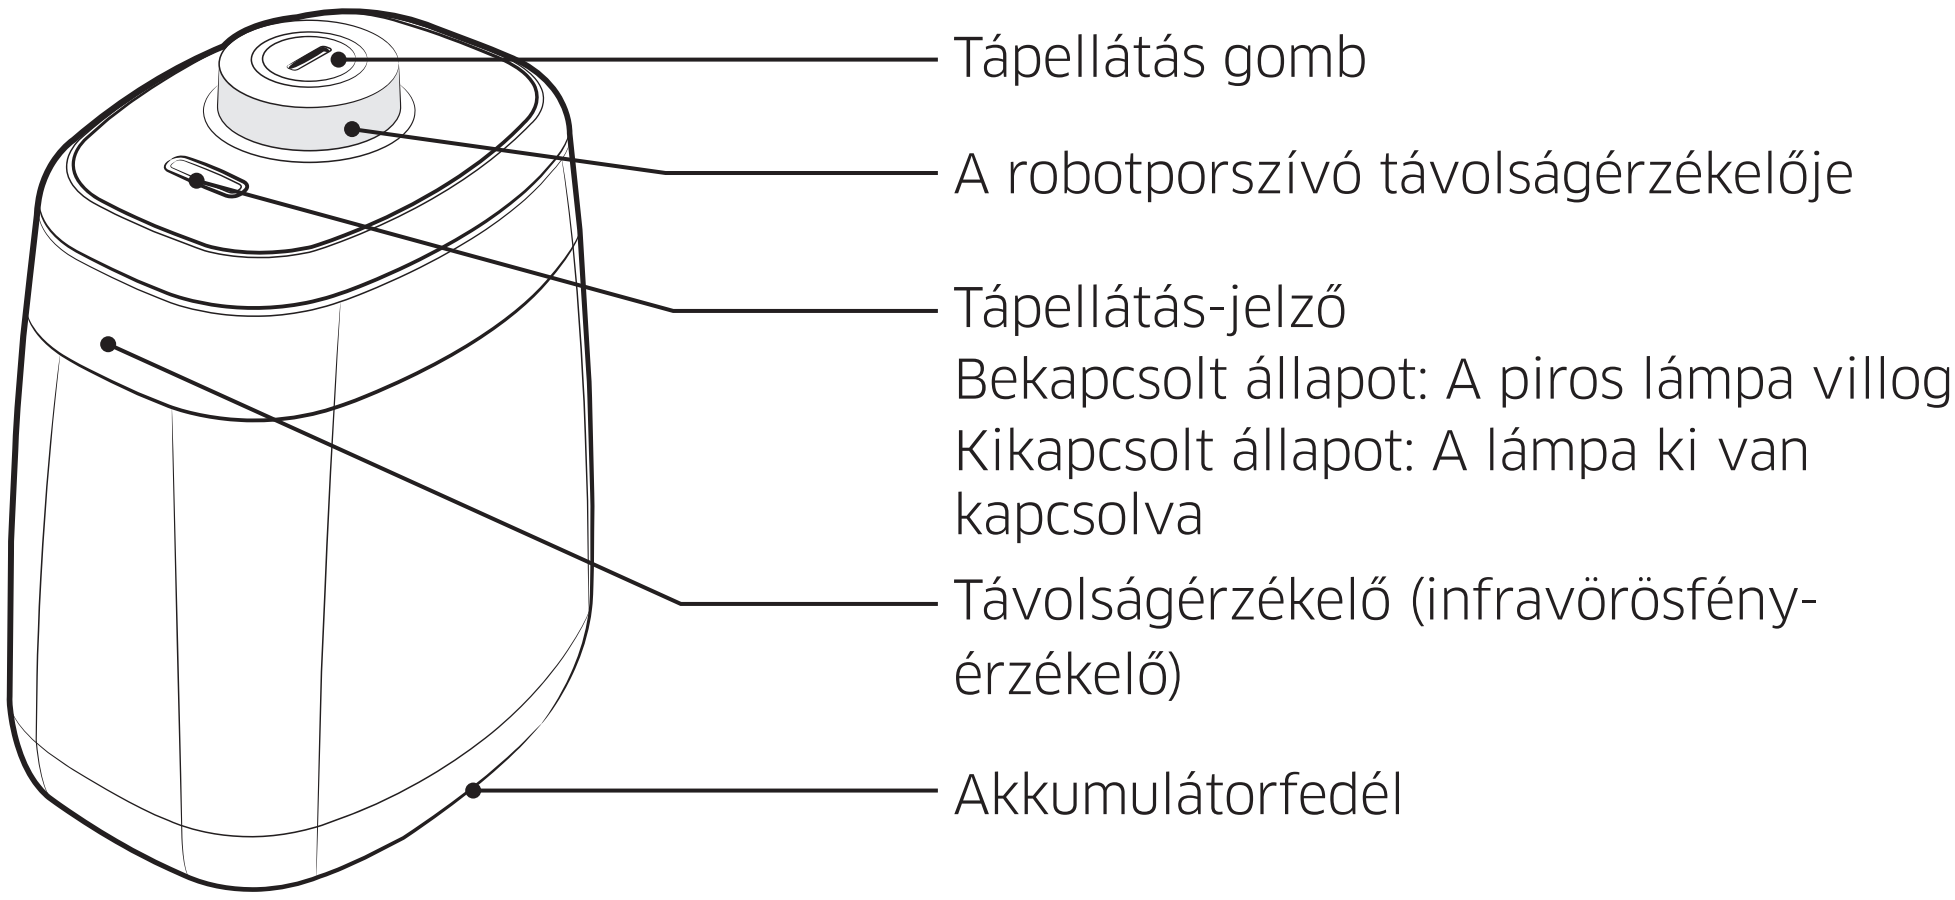

Akkumulátorok behelyezése

A Virtual Guard elemeit külön kell beszerezni.

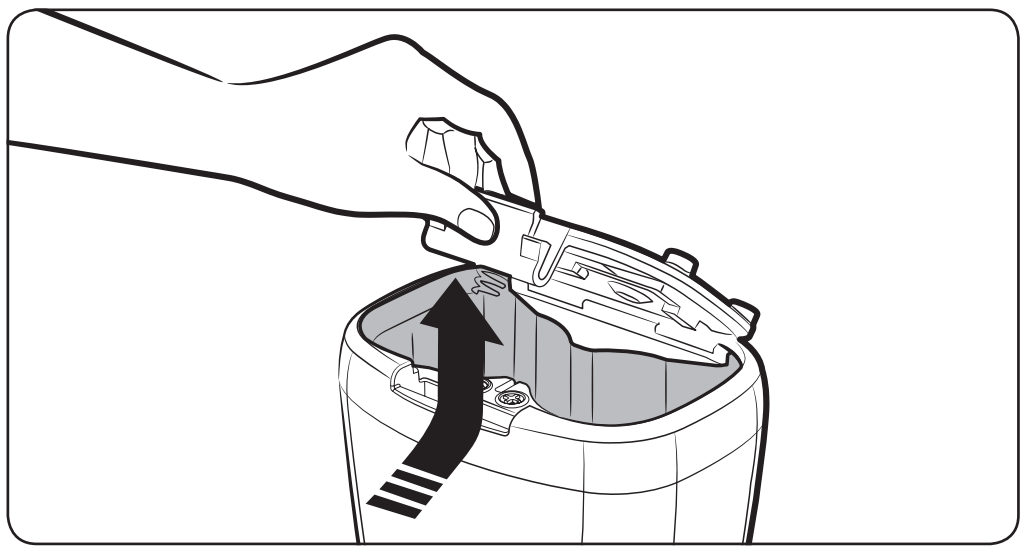

1 Nyissa fel a Virtual Guard elemfedelét a zárófül megnyomásával és felemelésével.

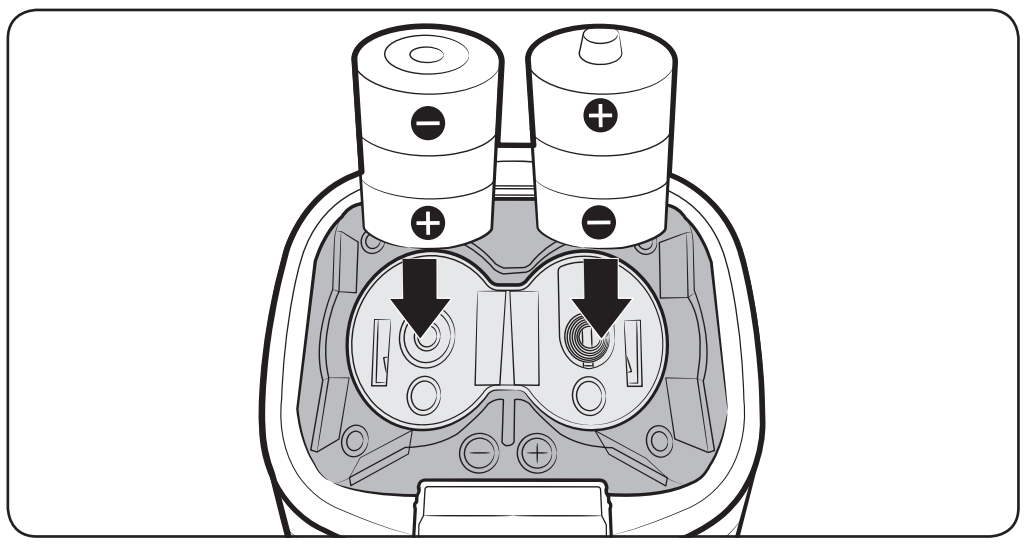

2 Helyezze be az akkumulátorokat (D típus) az ábrán látható módon (ügyeljen a +, - polaritásra).

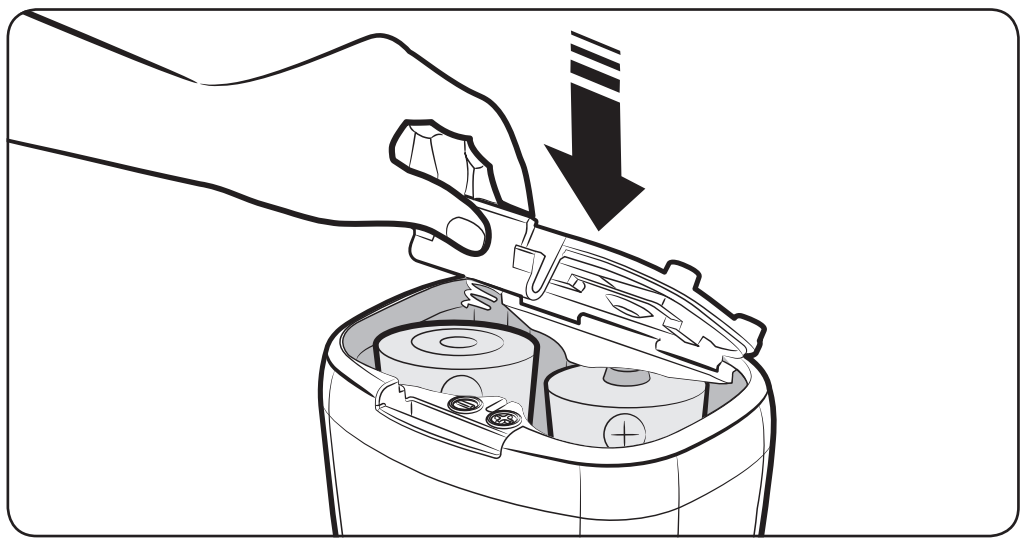

3 Helyezze a fedél hegyét a nyílásba, és nyomja meg a másik oldalát az akkumulátorfedél lezárásához.

A robotporszívó használata

A robotporszívó használata előtt fel kell kapcsolnia a tápkapcsolót.

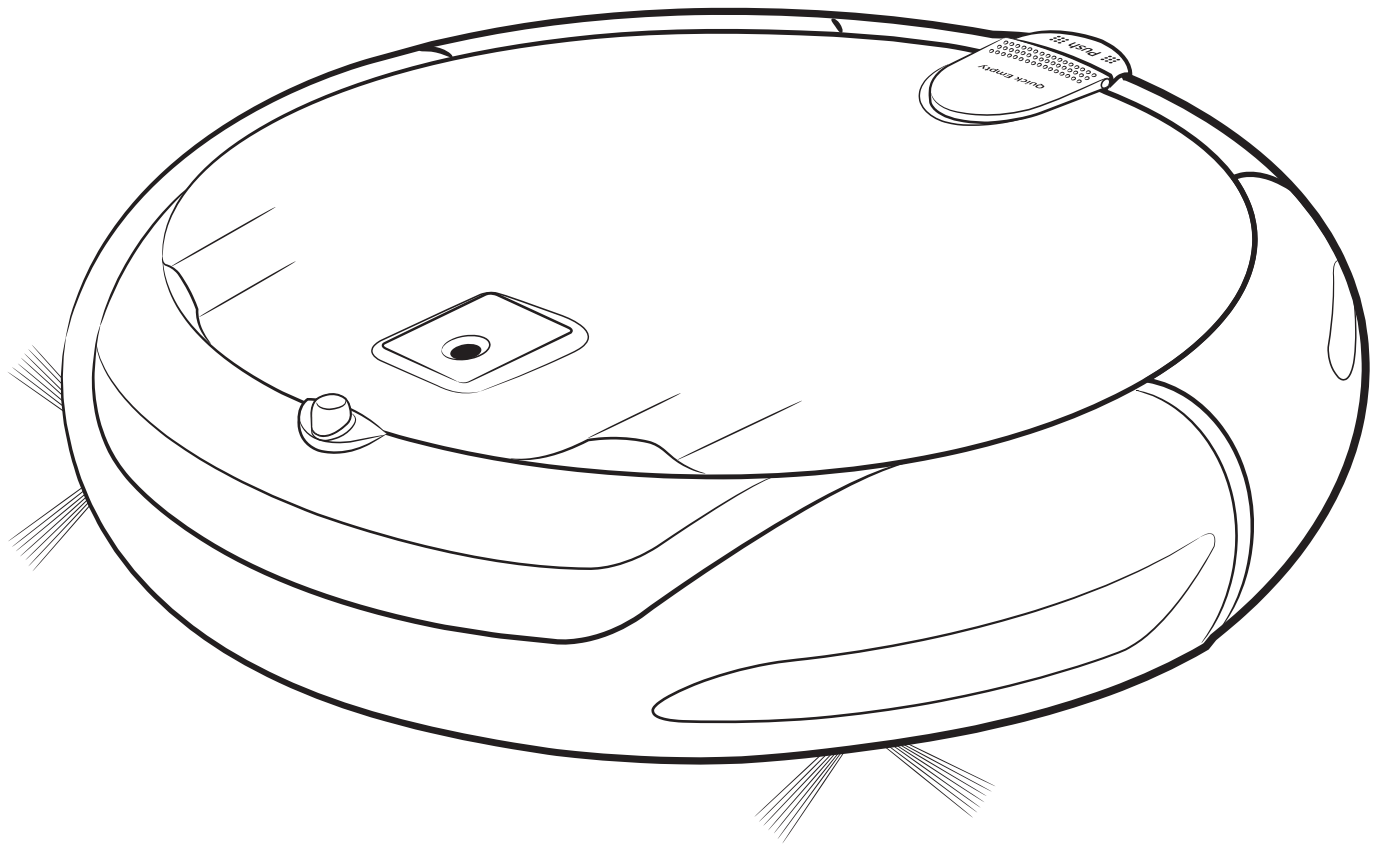

Tápellátás be- és kikapcsolása

Kapcsolja be/ki a robotporszívó alján található tápkapcsolót.

⚠ **VIGYÁZAT**

- A robotporszívó automatikusan kikapcsol, ha 10 percen át nem használják.

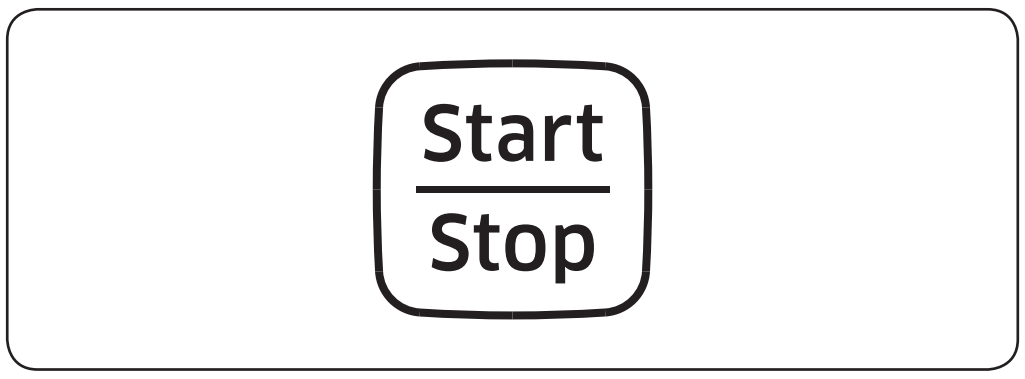

Az automatikus takarítási mód használata

A robotporszívó automatikusan mozog és takarít egészen addig, amíg egyszer fel nem takarított egy teljes teret.

❊ Takarítás leállítása: Nyomja meg röviden a Start Stop gombot

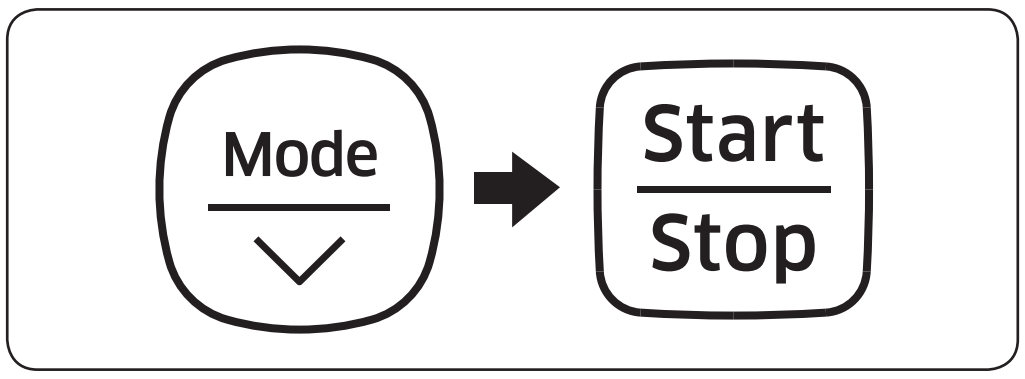

A takarítási módok használata

Kiválaszthatja a kívánt takarítási módot.

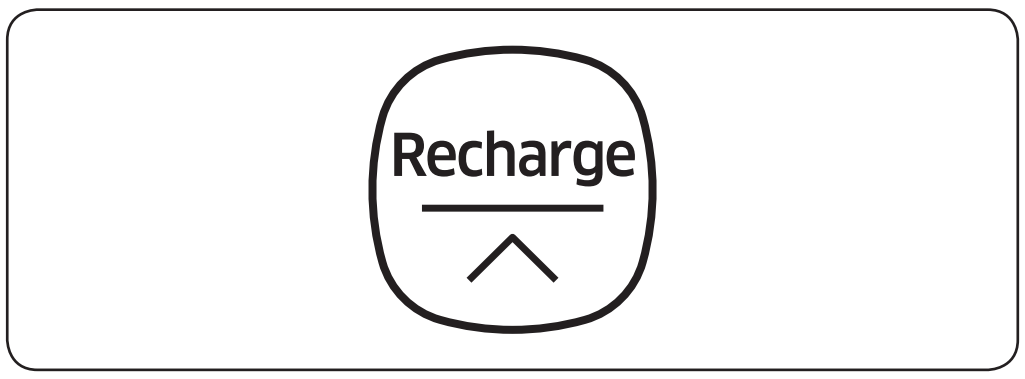

Töltés

Parancsot adhat a robotporszívónak, hogy takarítás közben automatikusan feltöltődjön a töltőn.

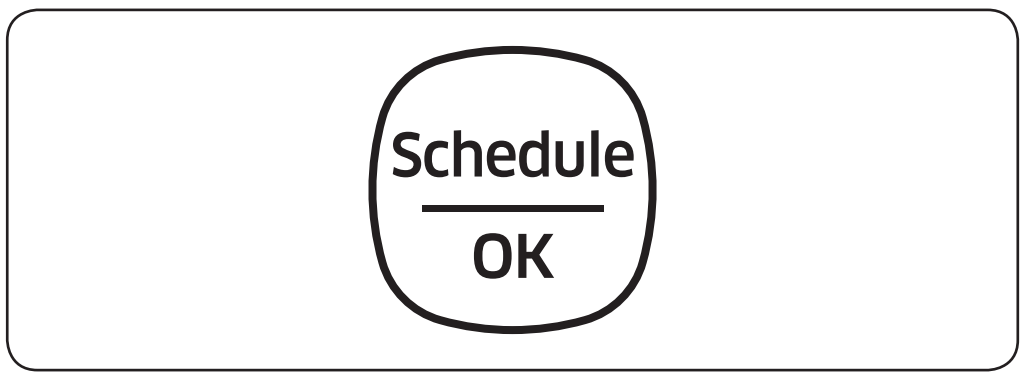

Ütemezés beállítása

Beállíthatja vagy törölheti az időpontalapú vagy napi ütemezést.

❊ Lásd az „Ütemezés beállítása" című részt.

Takarítási mód kiválasztása

Takarítási mód	Kiválasztás módja	Megjelenített ikon
Automatikus takarítás	Nyomja meg egyszer 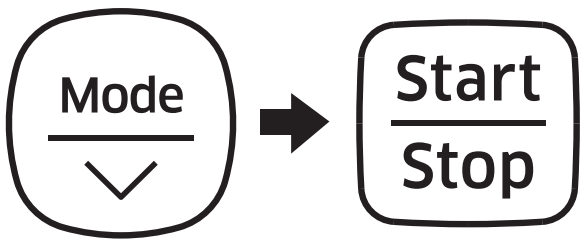	
Takarítás egy helyben	Nyomja meg kétszer 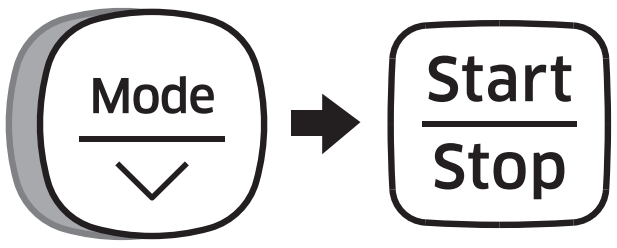	
Maximális takarítás	Nyomja meg háromszor 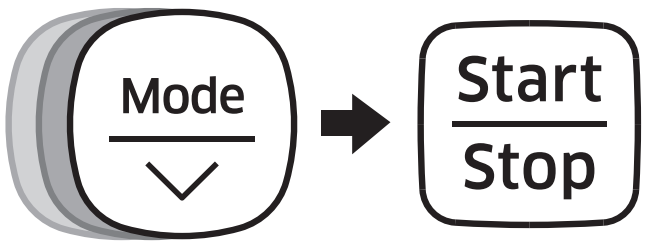	
Kézi takarítás	Nyomja meg négyszer 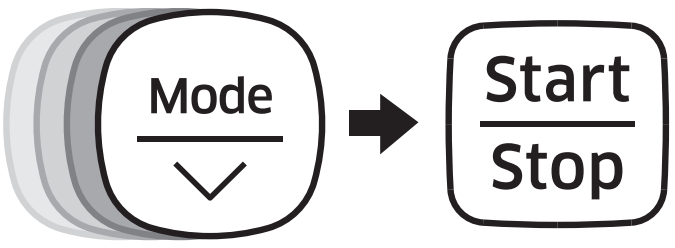 ❈ Az irány vezérlését kizárólag a távirányítóval lehet elvégezni.	
Széltisztítás	Nyomja meg ötször 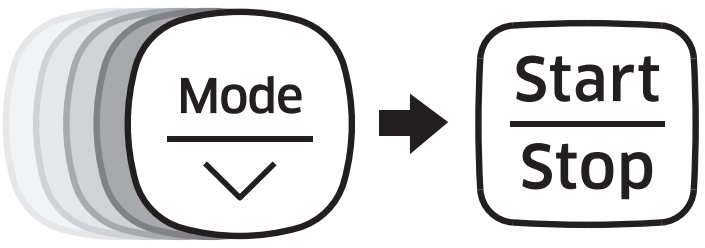	

❈ A robotporszívó töltése közben csak az Automatikus takarítás, a Maximális takarítás és a Széltisztítás takarítási üzemmód választható ki.

Takarítási módszer az egyes módokhoz

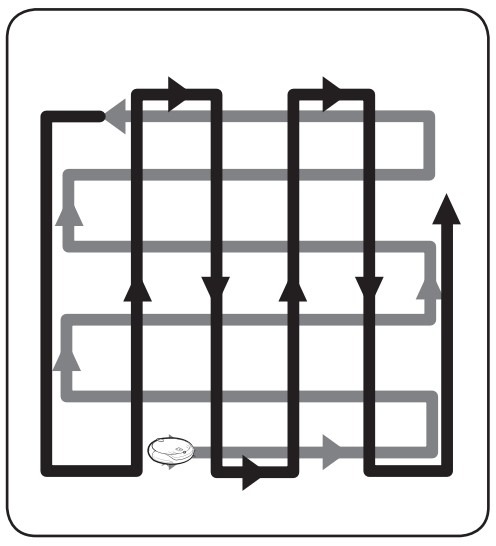

Automatikus takarítás

Automatikusan takarít, amíg egy teljes teret egyszer fel nem takarít.

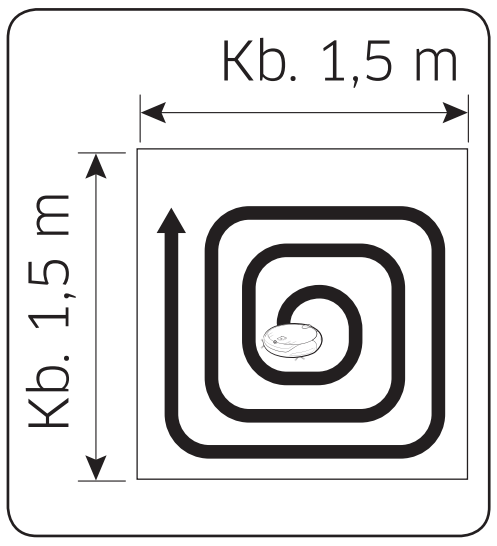

Takarítás egy helyben

Egy körülhatárolt terület intenzív takarítása. Például kenyér- vagy süteménymorzsák felporszívózásához használható.

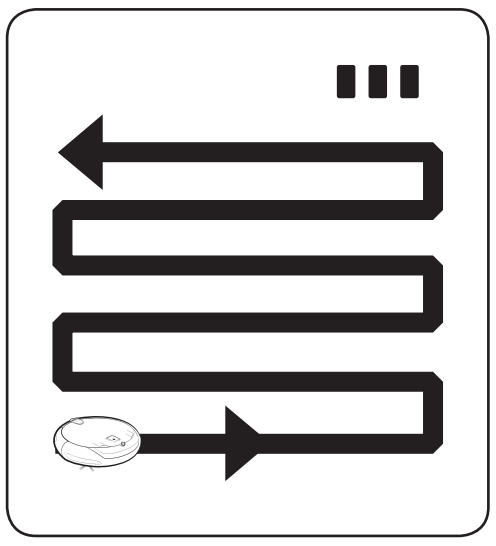

Maximális takarítás

Az akkumulátor teljes lemerüléséig üzemel.

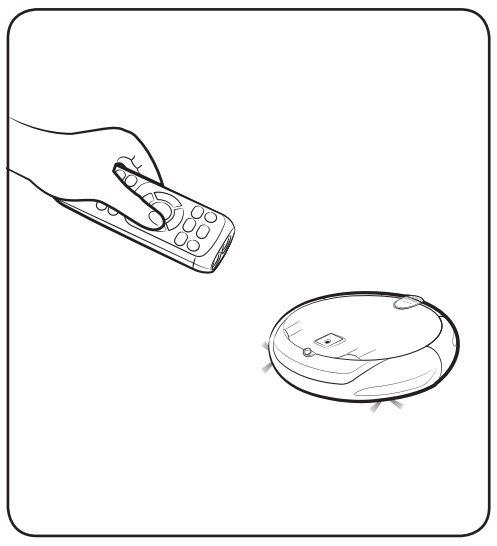

Kézi takarítás

A távirányító használatával mozgathatja a robotporszívót a kívánt hely feltakarításához.

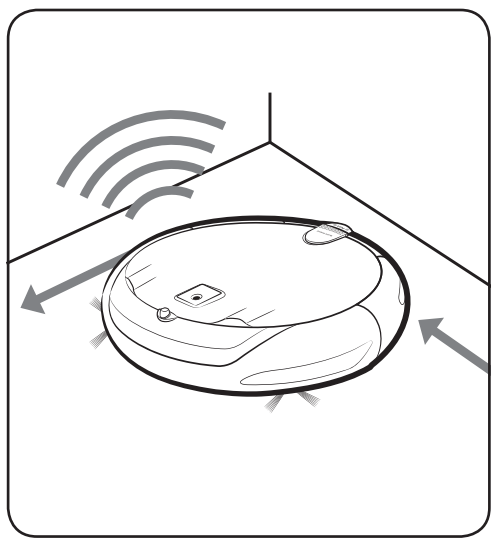

Széltisztítás

A lehető legjobb megközelítésükkel kitakarítja a sarkokat.

Működtetés

A távirányító használata

[A típus]

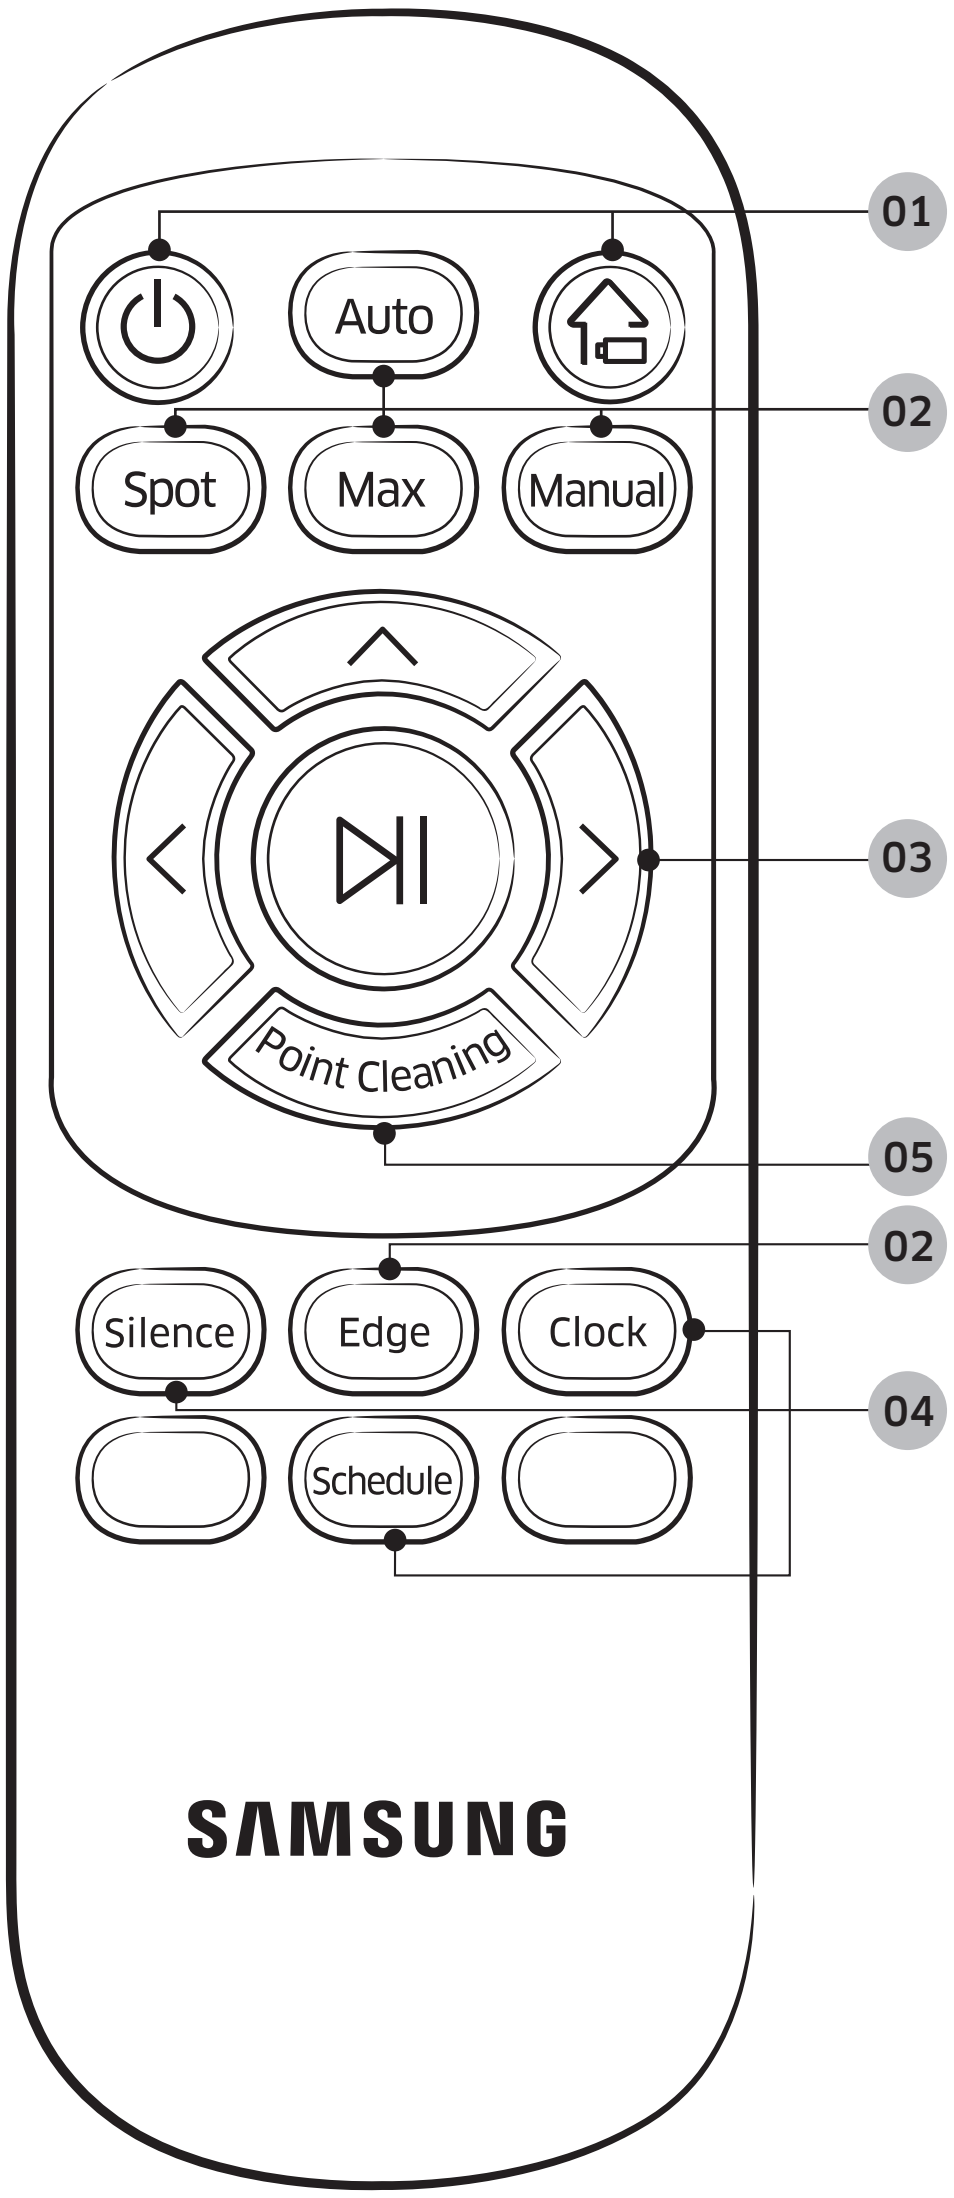

[B típus]

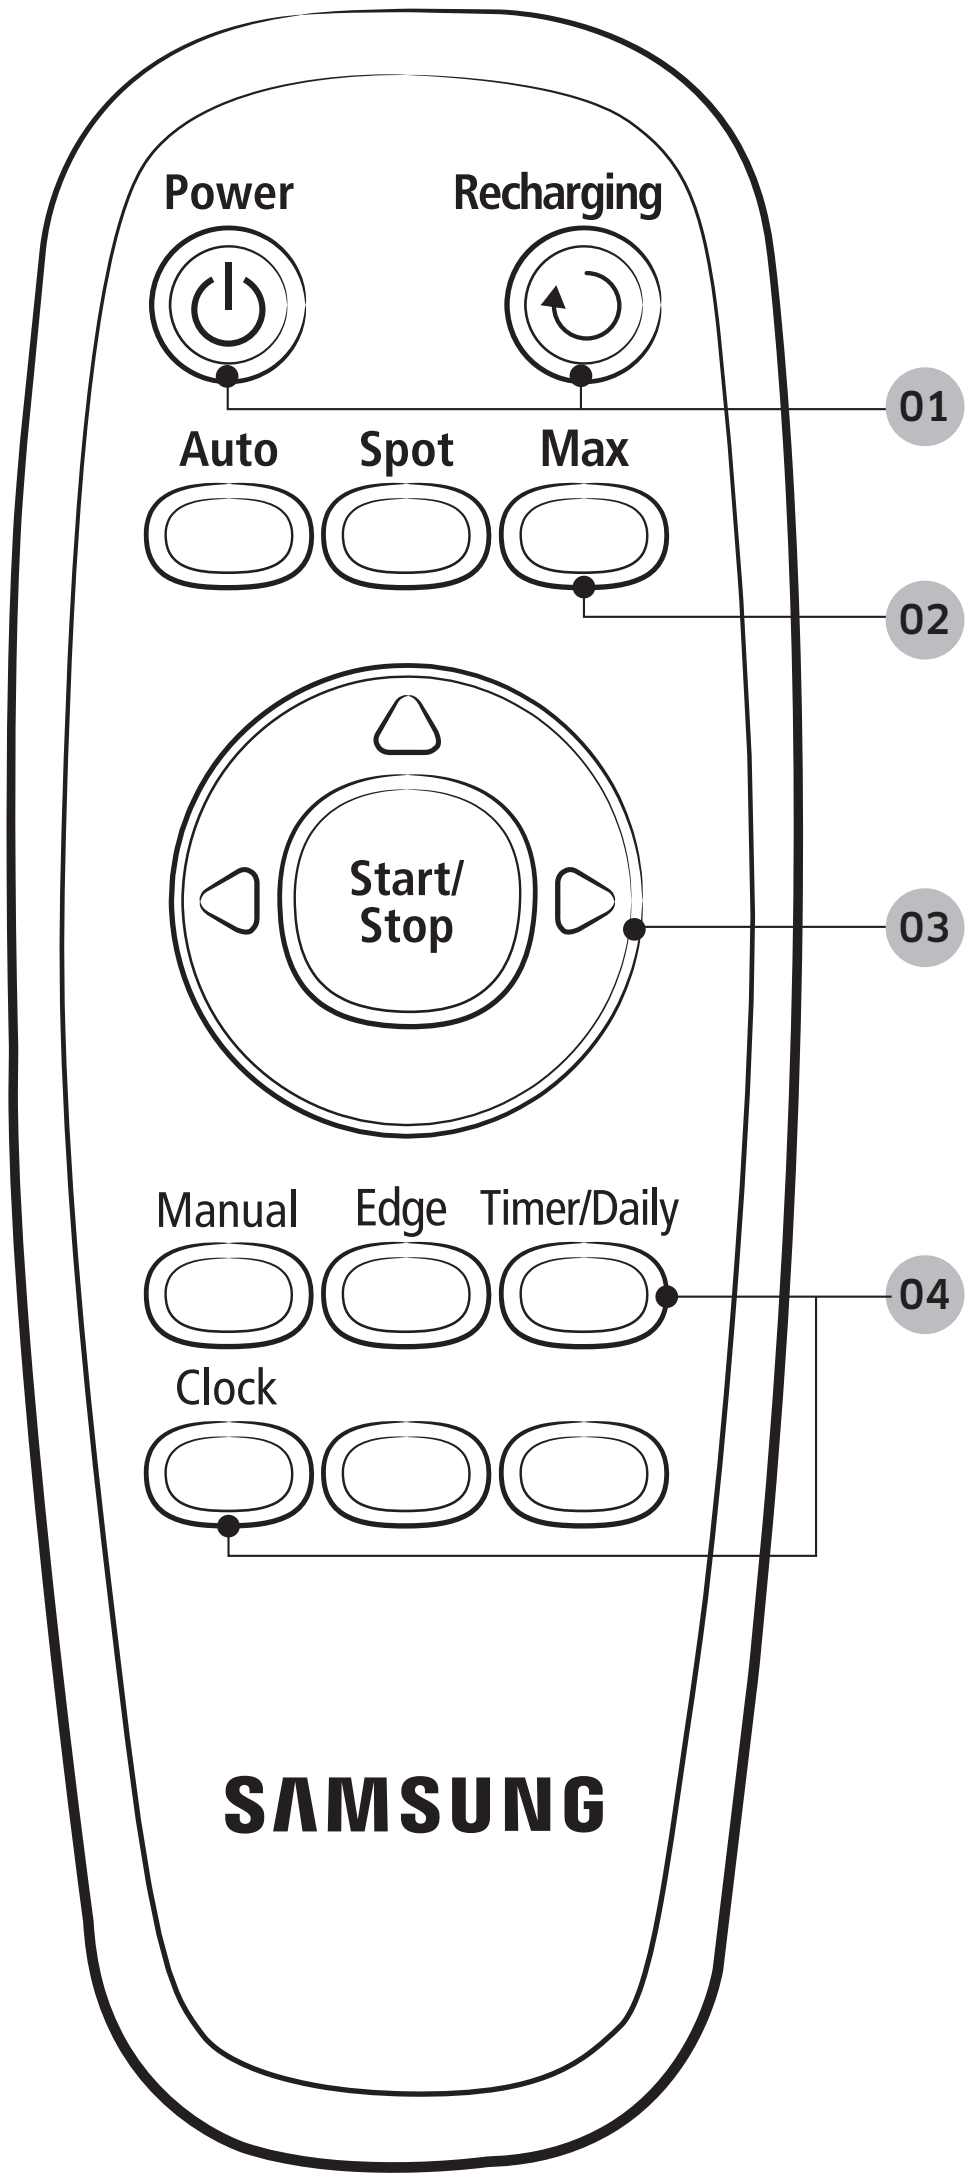

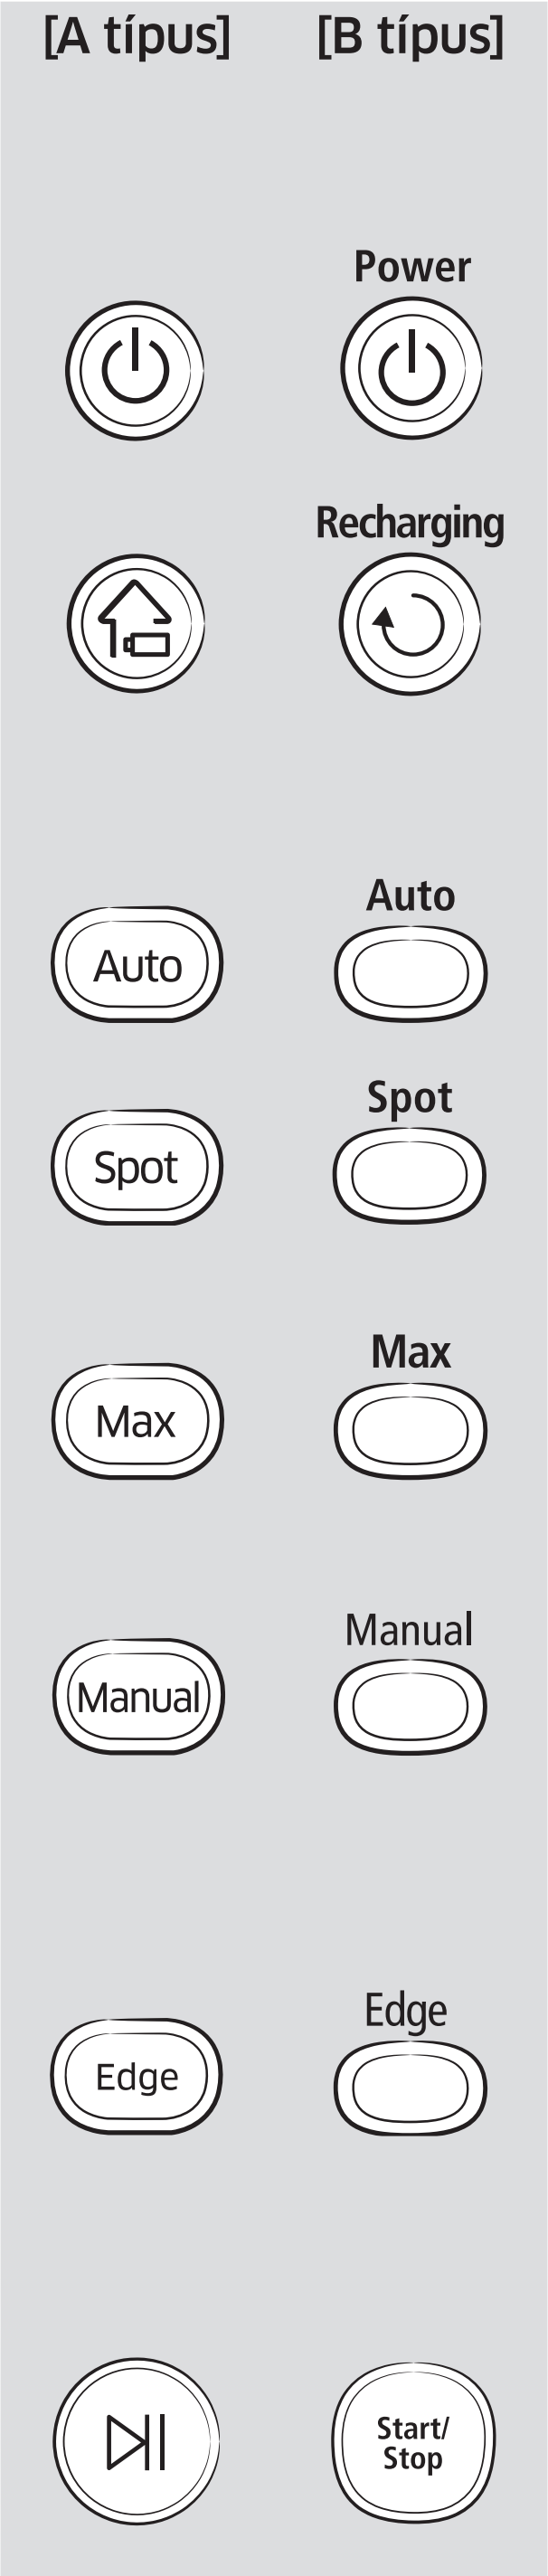

01 Tápellátás/Töltés

Power (Tápellátás)

Be- és kikapcsolja a robotporszívó tápellátását

Recharging (Töltés)

Válassza ki a robotporszívó takarítás közbeni töltőn való feltöltéséhez

02 Takarítási mód

Automatikus takarítás

Válassza ki egy teljes tér egyszer való feltakarításához

Takarítás egy helyben

Válassza ki egy adott terület intenzív takarításához

Maximális takarítás

Válassza ki, hogy a robotporszívó addig takarítson, amíg az akkumulátor visszajelzője egy adott töltöttségi szint elérése miatt villogni nem kezd

Kézi takarítás

Válassza ki a távirányító segítségével történő kézi vezérléshez és takarításhoz

Széltisztítás

Válassza ki a sarkok kitakarításához a lehető legjobb megközelítésükkel

- Amikor az akadályérzékelő akadályt észlel takarítás közben, a robotporszívó lelassít az ütközés hatásának minimálisra csökkentése érdekében, az ütközésérzékelő pedig szintén segít az ütközés hatásának csökkentésében.

Indítás/leállítás

Válassza ki a takarítási folyamat elindításához vagy leállításához

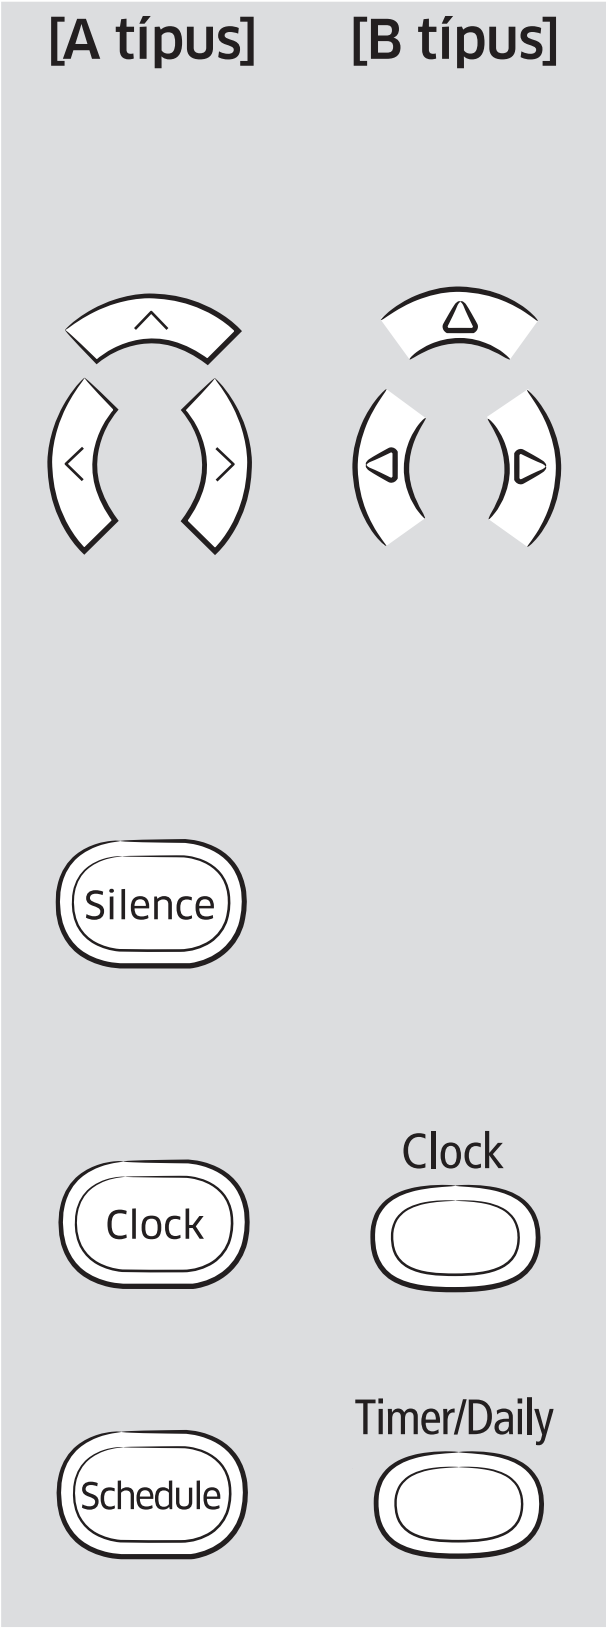

03 Irányvezérlés

Válassza ki az előrefelé mozgatáshoz

Válassza ki a balra forduláshoz

Válassza ki a jobbra forduláshoz

✻ A készülék nem mozgatható hátrafelé

04 Kiegészítő funkciók

Csendes mód

Válassza ki az alacsonyabb működési zajjal történő takarításhoz

- A csendes mód működése közben „SH HH" jelzés jelenik meg a kijelzőpanelen.

Az idő beállítása

Lásd a 26. oldalt

Ütemezés beállítása

Lásd a 26. oldalt

05 Takarítás egy helyben

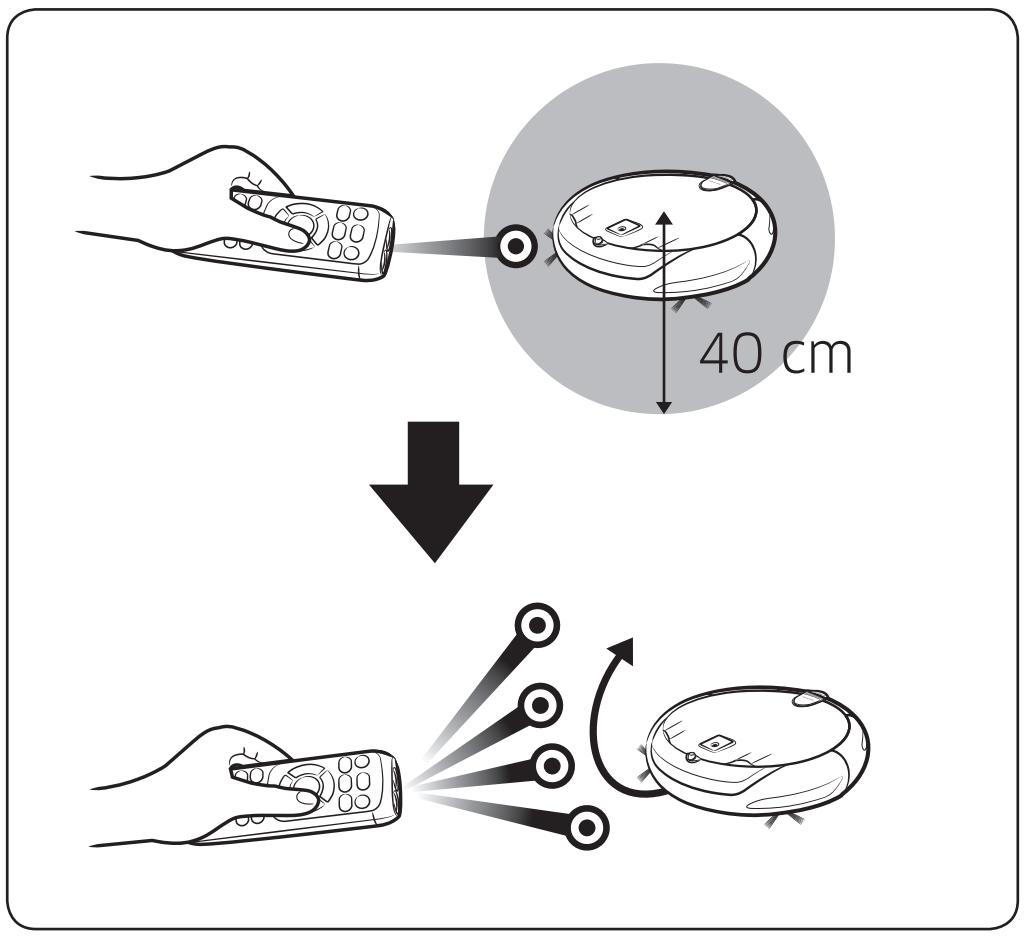

Kizárólag „A” típusú távirányító esetében áll rendelkezésre

A távirányító használatával kijelölhet egy kívánt helyet a takarításra, miközben folyamatban van a robotporszívó általi takarítás.

- Irányozza a piros fényt a padlóra a robotporszívó aktuális helyétől legfeljebb 40 cm-re.
- Nyomja le és tartsa lenyomva a Point cleaning (Takarítás egy helyben) gombot a piros fény kívánt helyre mozgatásához. A robotporszívó takarítás közben követni fogja a piros fényt.

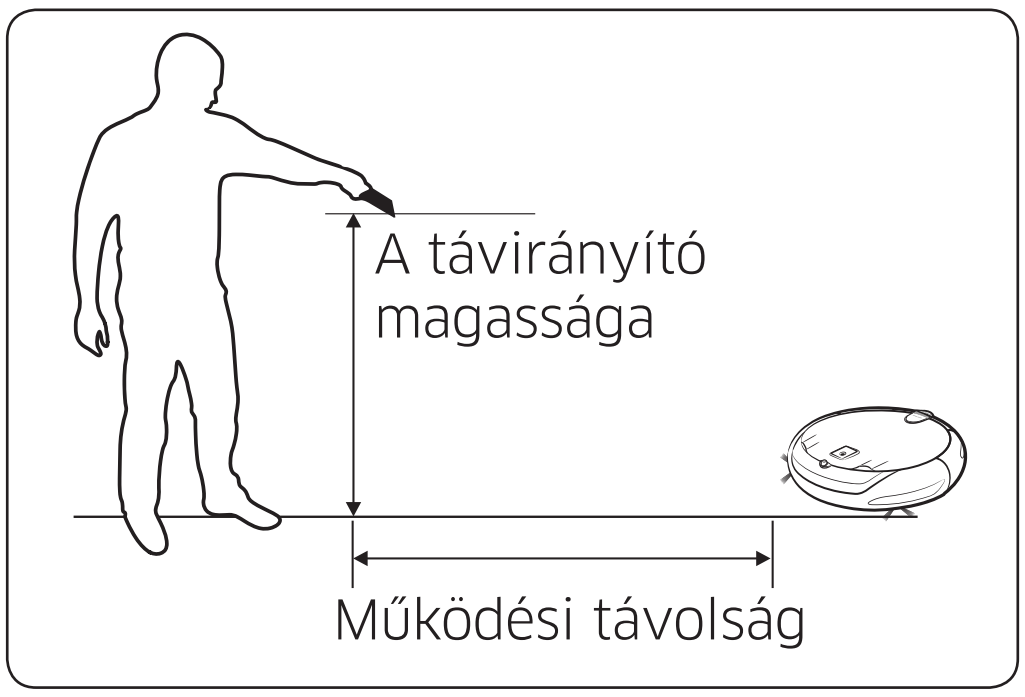

A távirányító működési távolsága

A távirányító magassága	0,5 m	1 m	1,5 m
Működési távolság	Kb. 1,5 m	Kb. 2 m	Kb. 2,5 m

Akkumulátorok behelyezése

Az akkumulátorfedél felnyitásához a zárófül nyomása közben emelje fel a fedelet, és illessze be az elemeket az ábrán látható módon. Ezután zárja le a fedelet, amíg a helyére nem kattan.

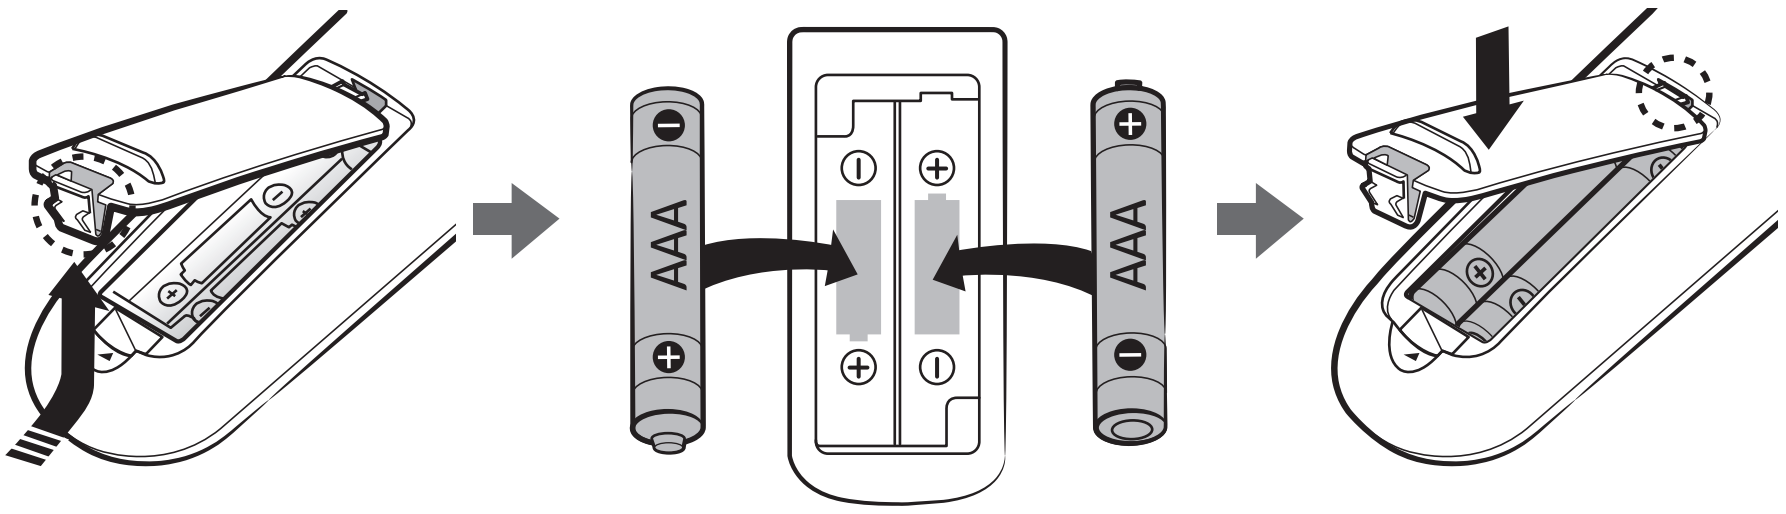

Az alkatrészek megnevezése

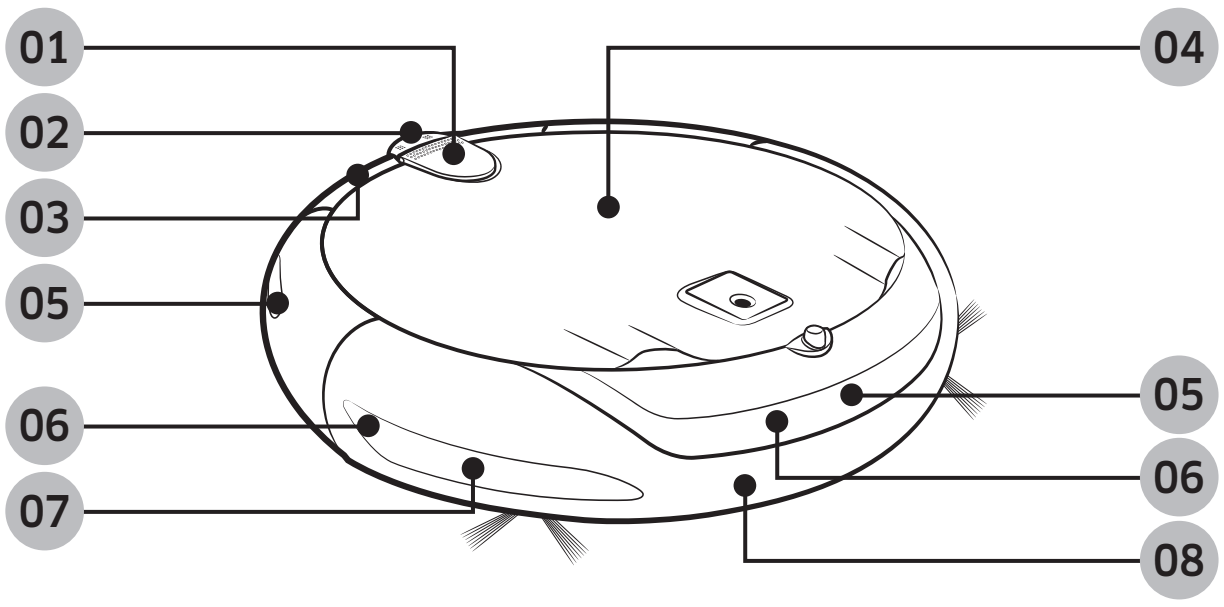

Felülnézet

01 Gyors ürítést lehetővé tévő fedél (opció)
02 Porgyűjtő gombja
03 Porgyűjtő
04 Kijelző
05 Távirányító-érzékelő
06 Akadályérzékelő
07 Virtual Guard-érzékelő (opció)
08 Ütközésérzékelő

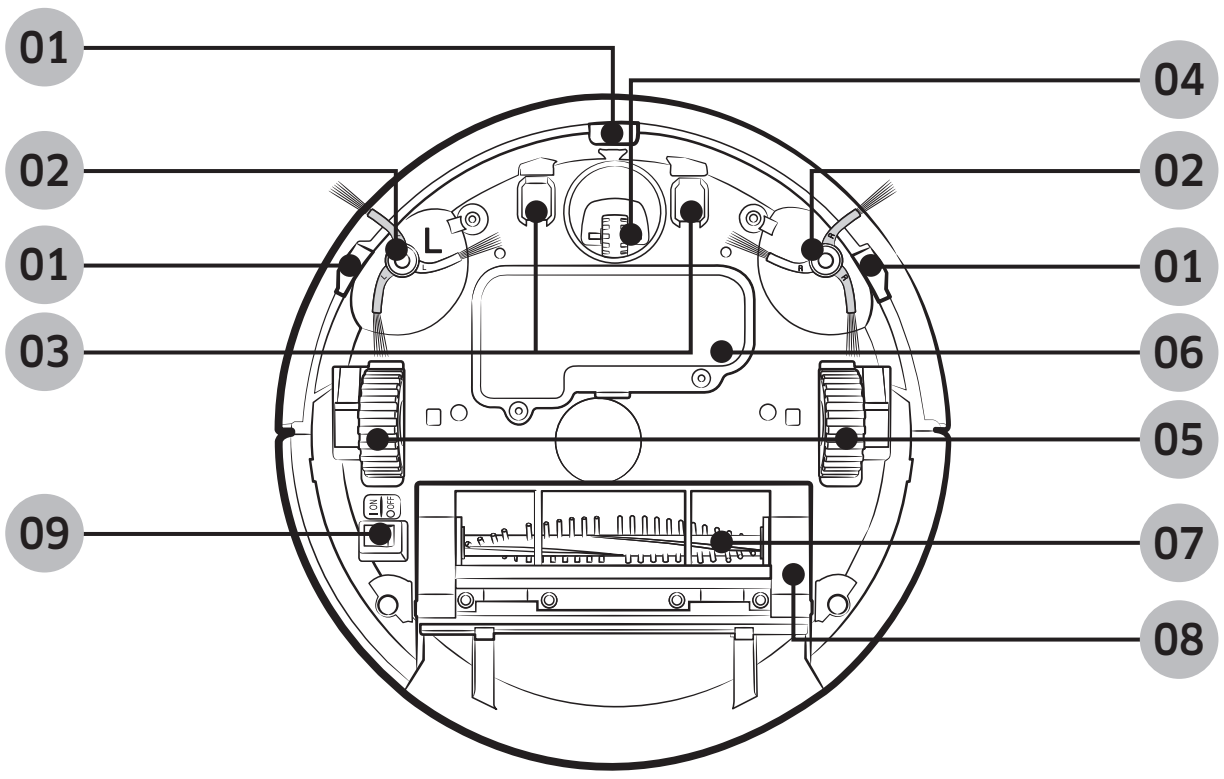

Alulnézet

01 Szintkülönbség-érzékelő
02 Oldalsó kefe
03 Töltőtüske
04 Görgő
05 Hajtókerék
06 Akkumulátorfedél
07 Szívókefe
08 Szívókefe burkolata
09 Tápkapcsoló

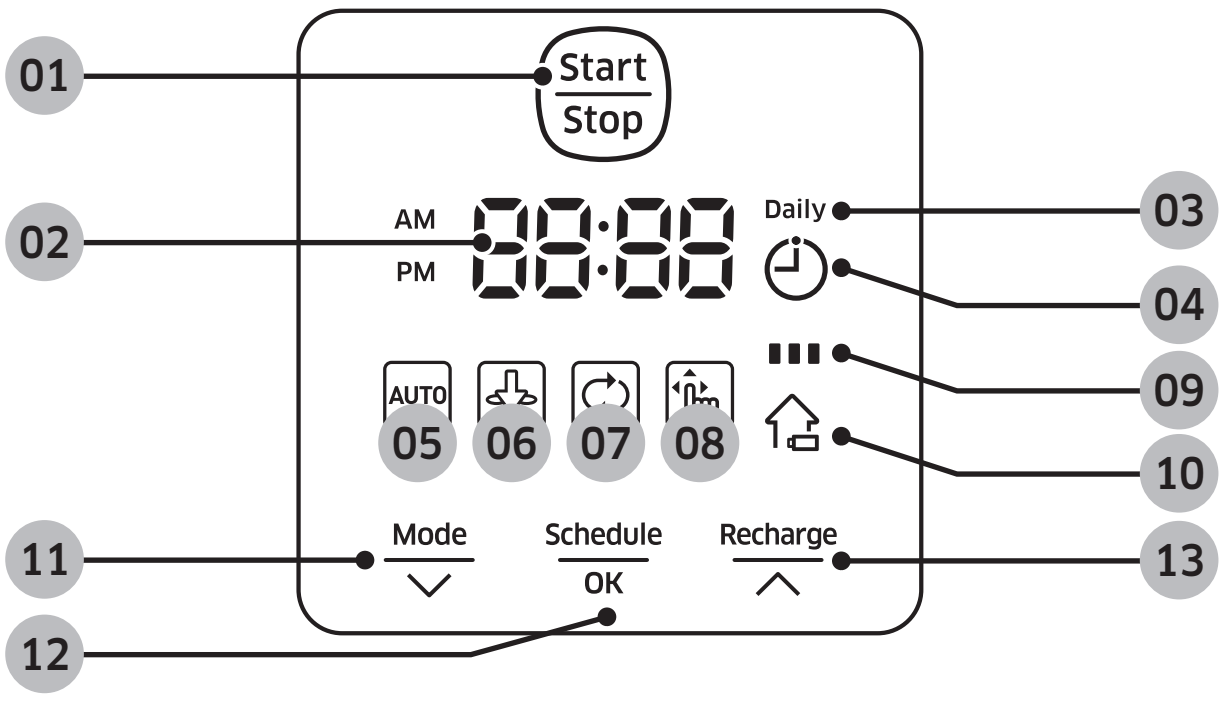

Kijelző

01 Start/Stop gomb
02 Számkijelző
03 Napi ütemezés
04 Egyszeri ütemezés
05 Automatikus takarítás
06 Takarítás egy helyben
07 Maximális takarítás
08 Kézi takarítás
09 Akkumulátor visszajelzője
10 Recharging (Töltés)
11 Takarítási mód gombja
12 Schedule (Ütemezés) gomb
13 Recharge (Töltés) gomb

Idő/ütemezés beállítása

A „B” típusú távirányítók Clock, Timer/Daily, ◁ és ▷ gombja ugyanúgy működik, mint az „A” típusú távirányítóéi.

Az idő beállítása

- Az egyszeri/napi ütemezés használata előtt be kell állítania az aktuális időt.
- Az idő beállítása csak a távirányítóval végezhető el.

Az „óra” kiválasztása

A „perc” kiválasztása

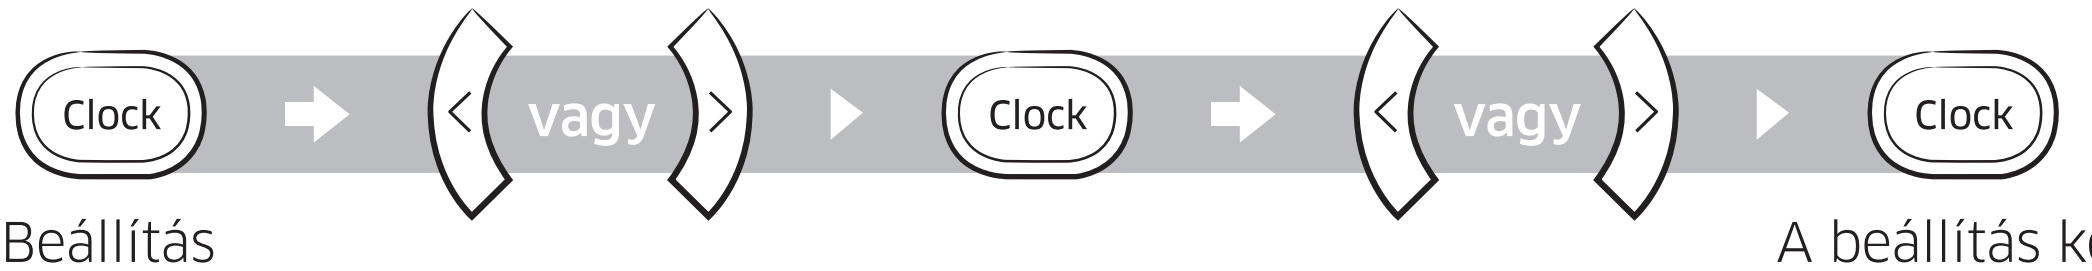

Beállítás indítása

A beállítás kész

Ütemezés beállítása

- Az ütemezés beállítása/törlése csak akkor végezhető el, ha a robotporszívó dokkolva van a töltőn.
- Az egyszeri ütemezés beállításához nyomja meg röviden a Schedule (Ütemezés) gombot.
- A napi ütemezés beállításához nyomja le 3 mp-re a Schedule (Ütemezés) gombot.

„Egyszeri” vagy „napi” ütemezés kiválasztása

Az „óra” kiválasztása

A „perc” kiválasztása

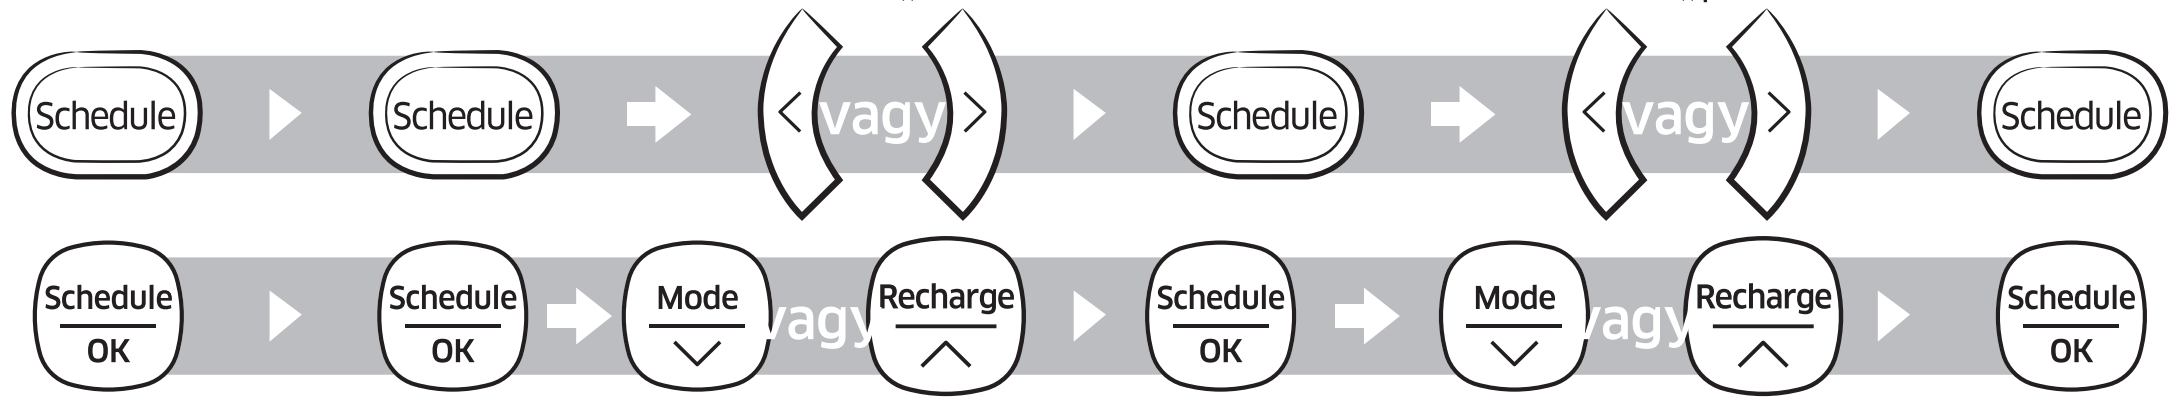

Beállítás indítása

A beállítás kész

Törlés beállítás közben

Az egyszeri/napi ütemezés törlése

Az egyszeri ütemezés törlése	Törlés kész
A napi ütemezés törlése	 3 mp-ig tartsa lenyomva / Törlés kész

Tisztítás és karbantartás

A robotporszívó tisztítása előtt le kell kapcsolnia a tápkapcsolót.

A porgyűjtő tisztítása

Ha túl sok por van a porgyűjtőben, tisztítsa ki a porgyűjtőt.

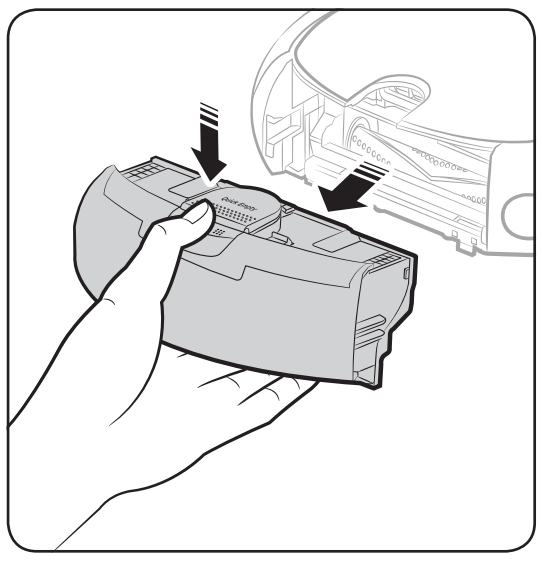

1 Távolítsa el a porgyűjtőt

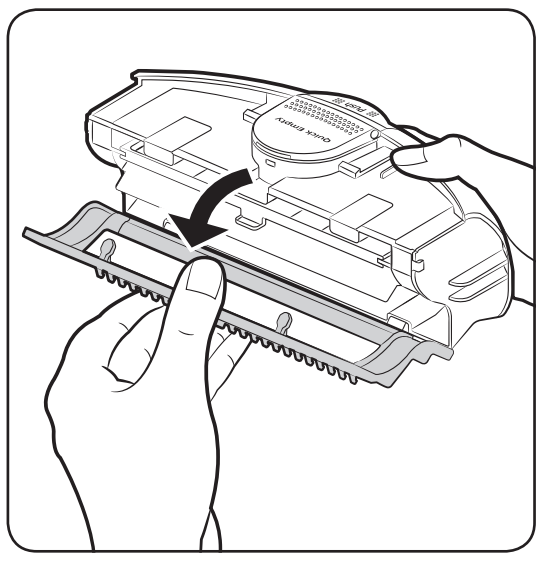

2 Nyissa fel a porgyűjtő fedelét

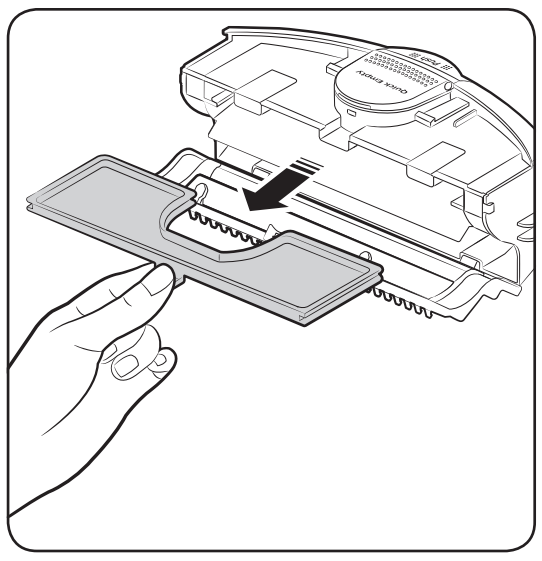

3 Távolítsa el a szűrőt a porgyűjtőből

4 Távolítsa el a porgyűjtőben és a szűrőben lévő port

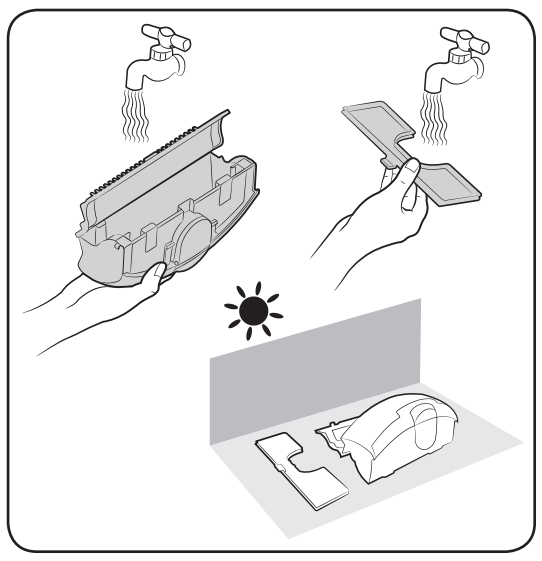

5 Mossa el a porgyűjtőt és a szűrőt

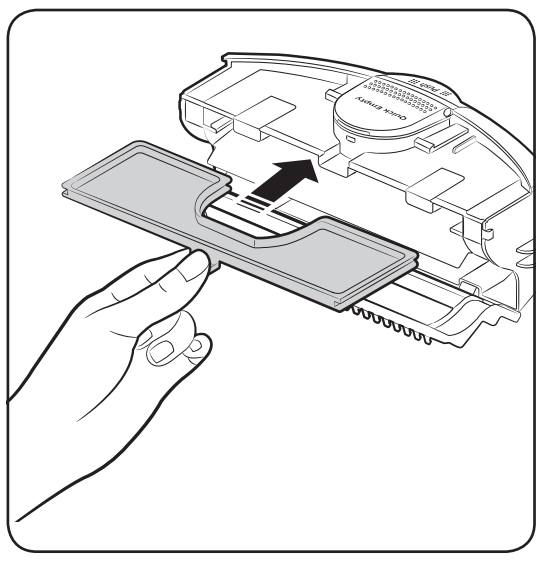

6 Helyezze vissza a szűrőt a porgyűjtőbe

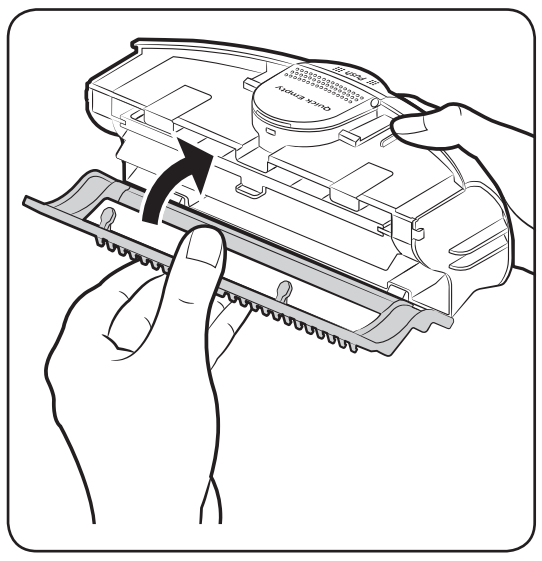

7 Zárja le porgyűjtő fedelét

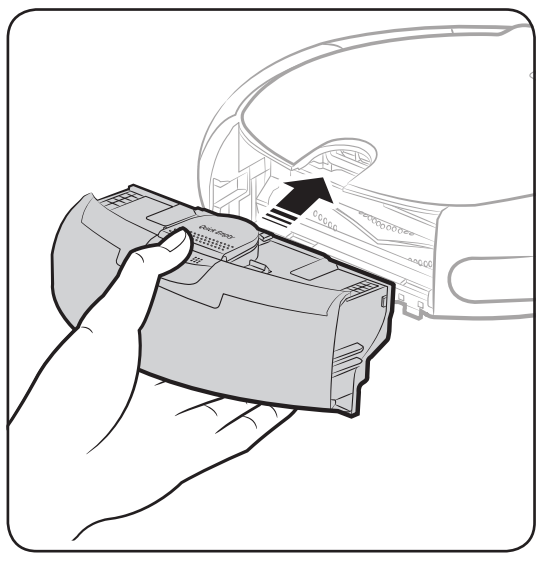

8 Helyezze vissza a porgyűjtőt a robotporszívóba

A porgyűjtő ürítése (gyors ürítés)

A porgyűjtő könnyű kiürítéséhez használja a gyors ürítést lehetővé tévő fedelet.

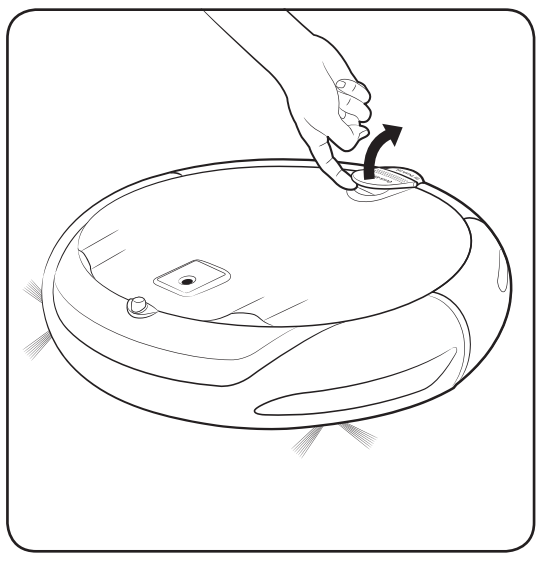

1 Nyissa fel a gyors ürítést lehetővé tévő fedelet

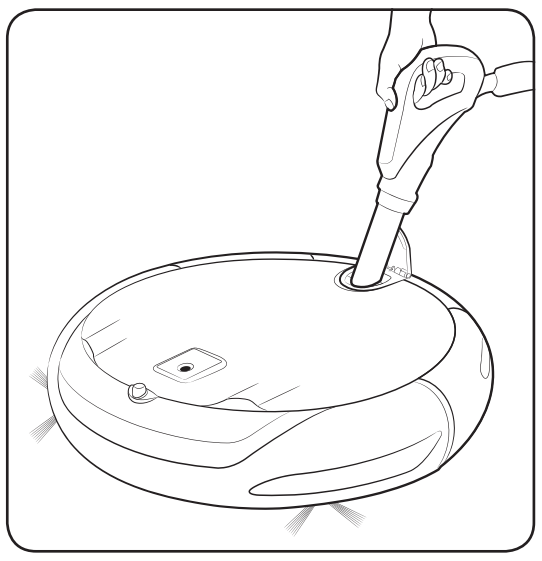

2 Távolítsa el a porgyűjtőben lévő port egy porszívó segítségével

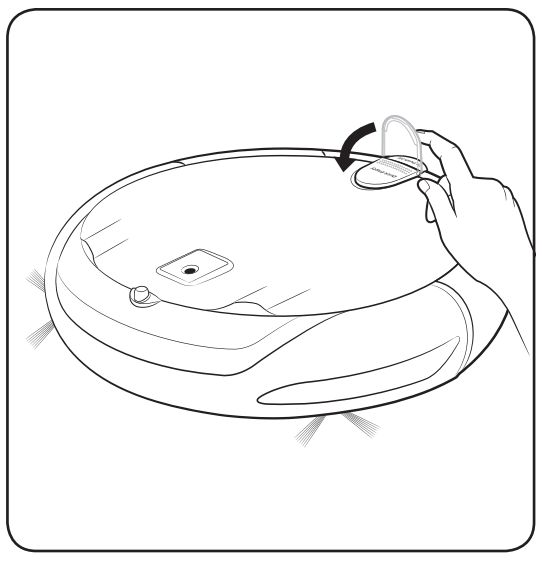

3 Zárja le a gyors ürítést lehetővé tévő fedelet

A hajtókerék tisztítása

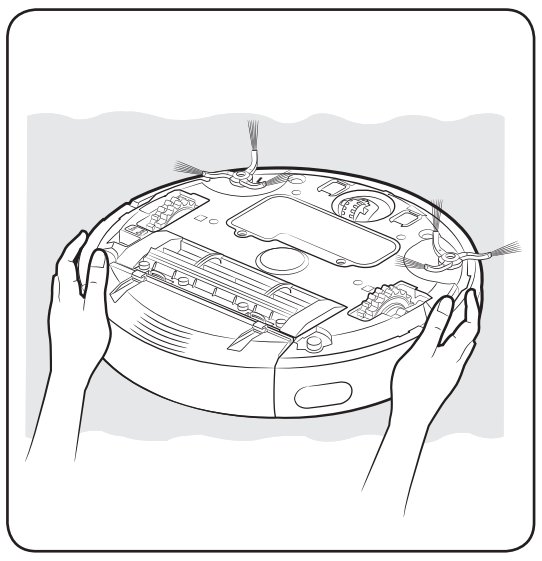

1 Helyezzen egy puha rongyot a padlóra, és helyezze rá felfordítva a robotporszívót

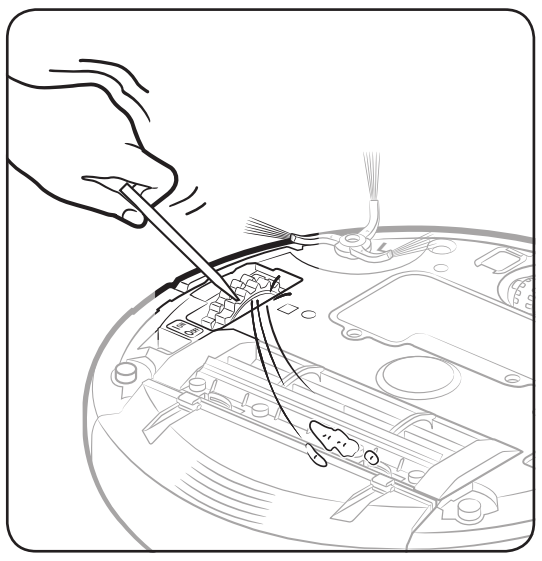

2 Tompa pálcikával vagy szemöldökcsipesszel távolítsa el az idegen anyagokat

Az érzékelők és a kamera tisztítása

Finoman törölje le puha ronggyal.

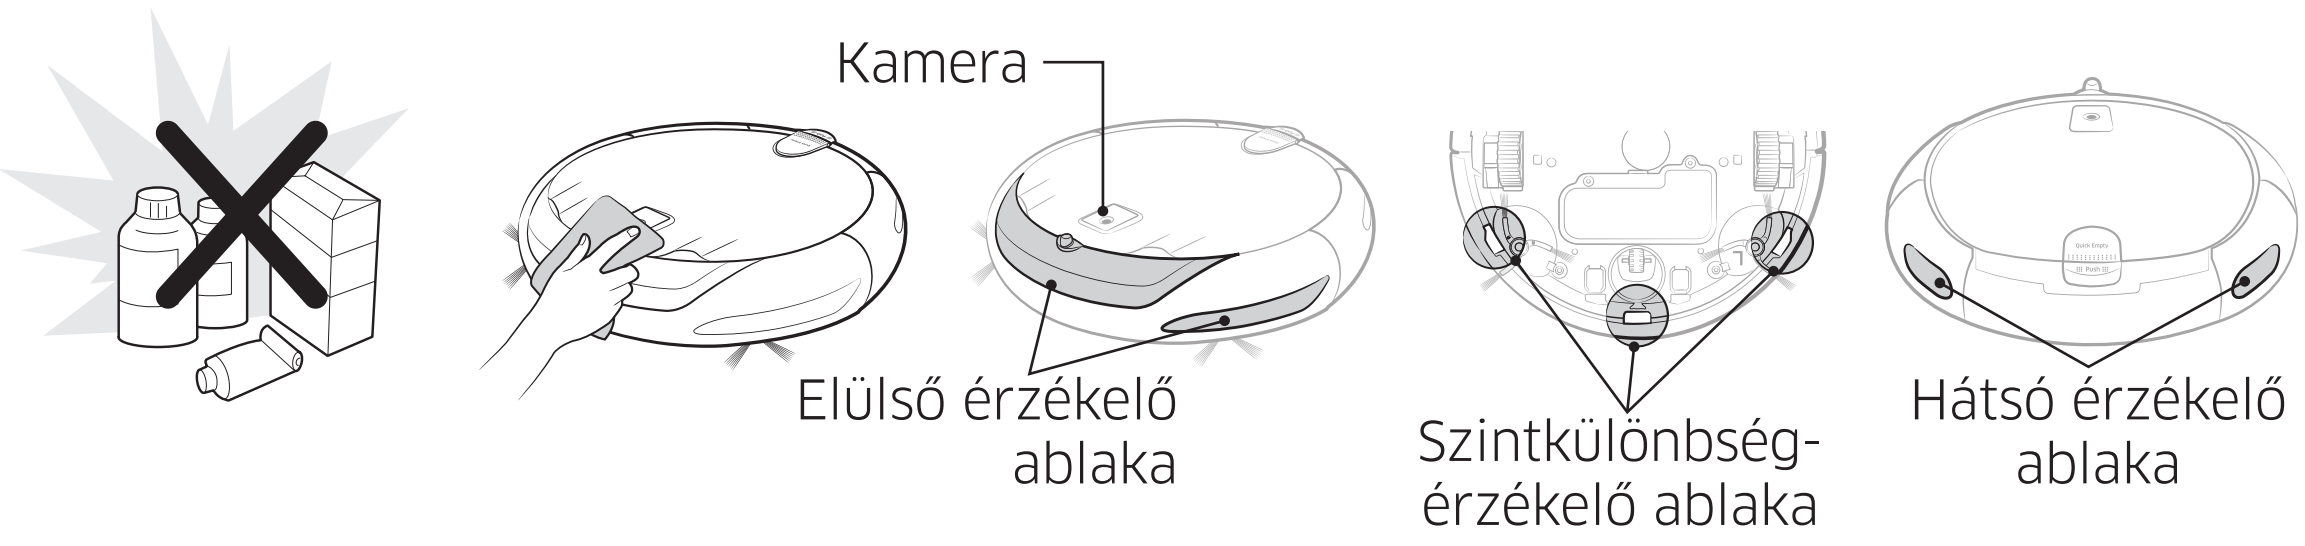

A szívókefe tisztítása

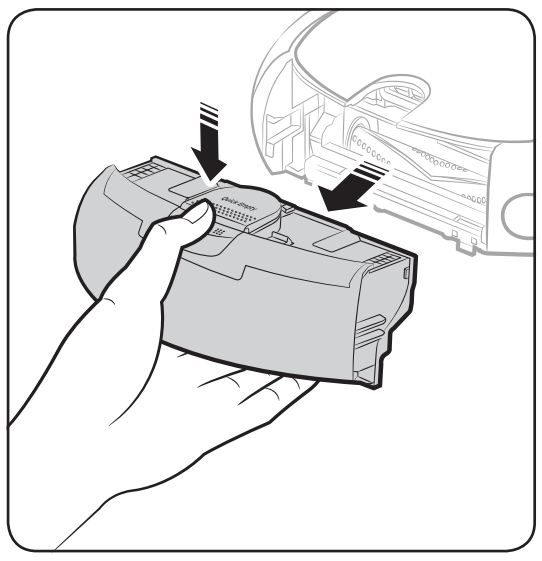

1 Távolítsa el a porgyűjtőt

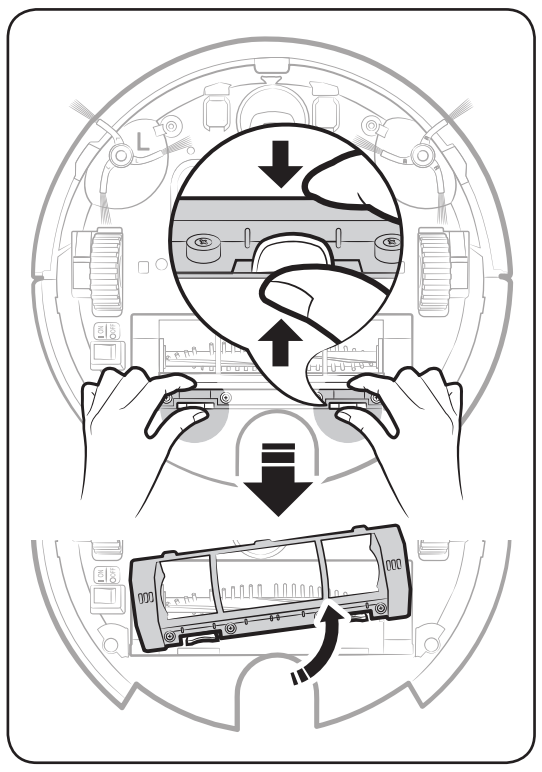

2 Távolítsa el a szívókefe fedelét

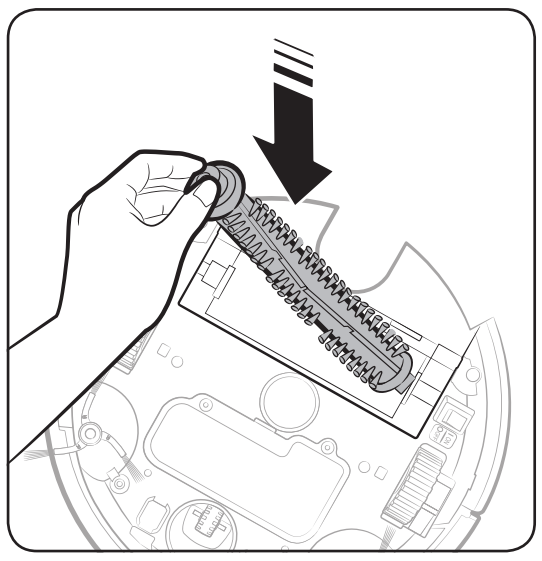

3 Távolítsa el a szívókefét

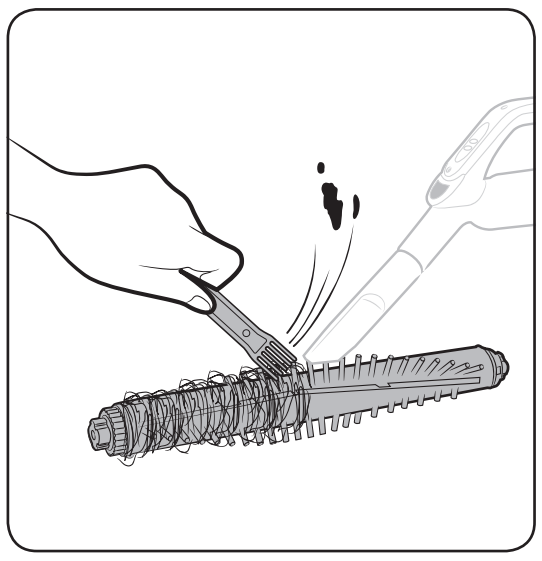

4 Tisztítsa meg a szívókefét

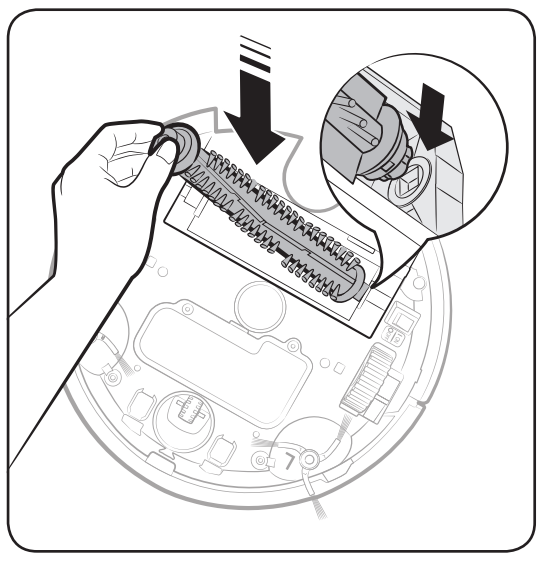

5 Helyezze vissza a szívókefét

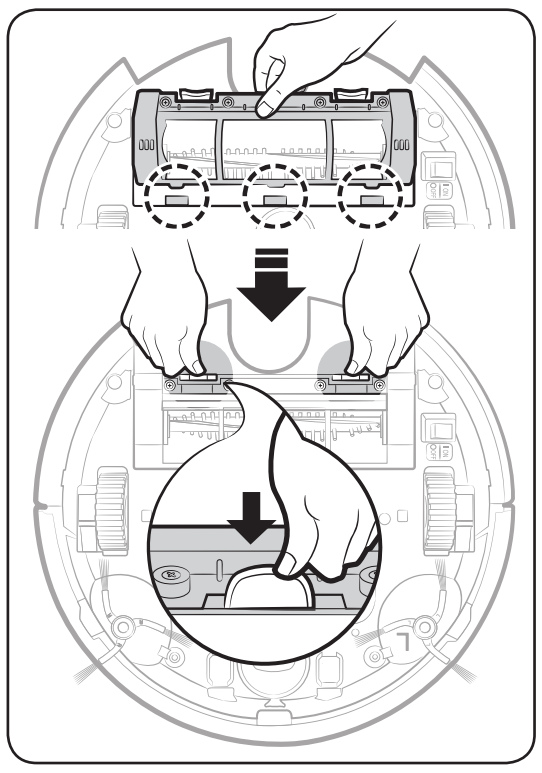

6 Helyezze vissza a szívókefe fedelét

Az oldalsó kefe tisztítása

Tisztítsa meg az oldalsó kefét, ha idegen anyag található a kefén.

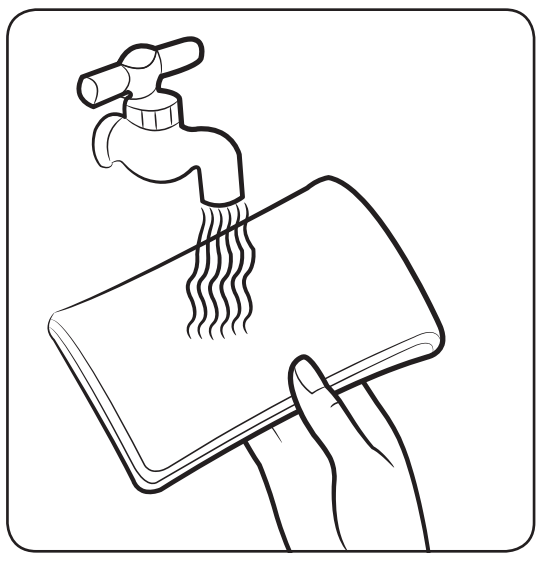

1 Mártson egy puha rongyot meleg vízbe

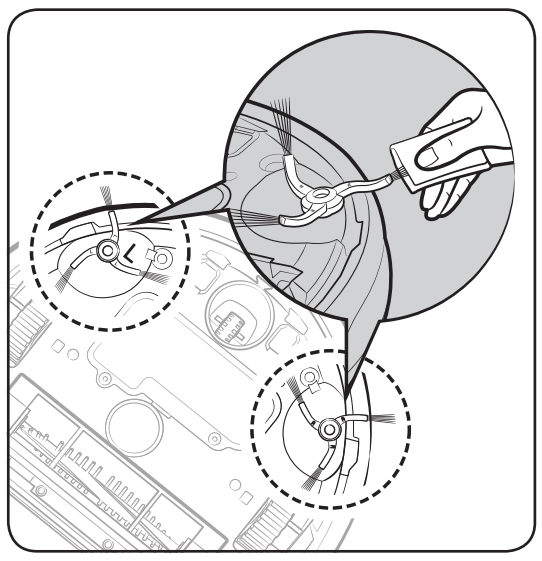

2 Bugyolálja az oldalsó keféket a rongyba körülbelül 10 másodpercre, majd pedig törölje le őket

Ha haj vagy valamilyen szál akadt a készülék és az oldalsó kefe közé, kövesse az alábbi lépéseket.

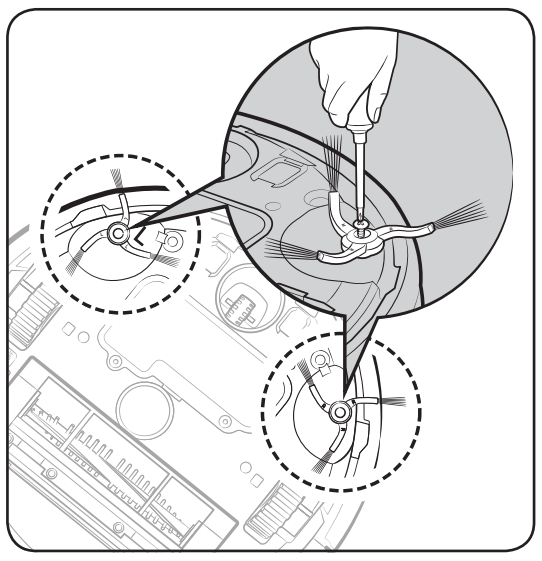

1 Távolítsa el az oldalsó keféket

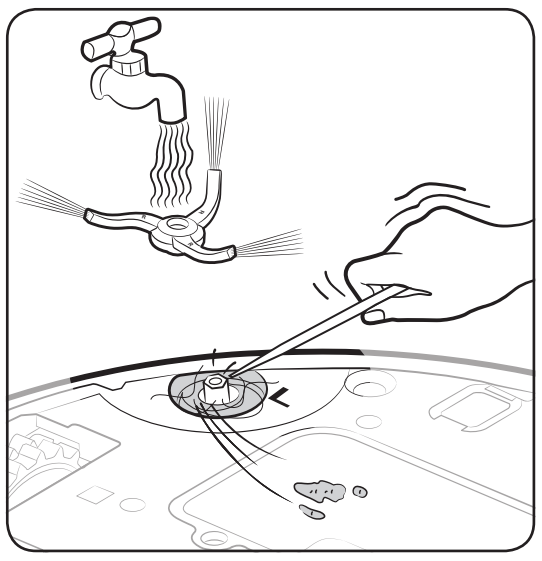

2 Tisztítsa meg az oldalsó keféket

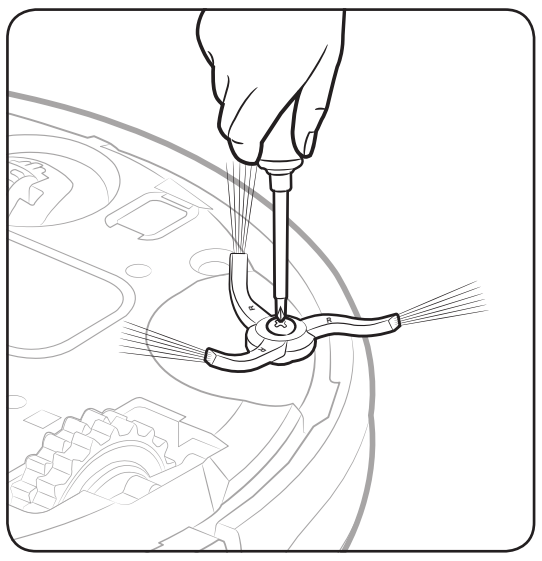

3 Helyezze vissza az oldalsó keféket

Megjegyzések és figyelmeztetések

Töltés folyamatban

MEGJEGYZÉS

- Ha az akkumulátor túlhevül töltés közben, több időt vehet igénybe a töltés.
- Ha nem működik az automatikus töltés, ellenőrizze az alábbiakat.
  - Kapcsolja ki, majd ismét be a (robotporszívó alján található) tápkapcsolót.
  - Húzza ki a töltő hálózati csatlakozódugóját, majd dugja be ismét.
  - Ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen idegen anyag a töltőtüskéken, és tisztítsa meg a robotporszívót és a töltő töltőtüskéit egy száraz ronggyal vagy ruhával.
  - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e jelen akadályok, például tükröződő tárgyak, székek stb. a töltő közelében.
- Ha a robotporszívót a töltőről lecsatlakoztatva hagyják, természetes az akkumulátor lemerülése.
  - Próbálja meg lehetővé tenni, hogy a robotporszívó feltöltődhessen a töltőn. (Ha hosszabb időre tervezi elhagyni a házat, például üzleti utazás, nyaralás stb. miatt, kapcsolja le a töltő tápkapcsolóját, és hagyja kihúzva a hálózati csatlakozódugóját.)

Használat közben

MEGJEGYZÉS

- A robotporszívó használatához a tápkapcsolónak felkapcsolva kell lennie. Ha a tápkapcsoló le van kapcsolva, minden beállítás visszaáll az alapbeállításra.
- Ne feküdjön le a működő robotporszívó közelében.
  - A haja beakadhat a szívókefe és az oldalsó kefe közé, ami sérüléshez vezethet.
- A robotporszívó a takarítás közben megakadhat küszöbökön és hasonló tárgyakon.
  - A működés folytatásához kapcsolja le a tápkapcsolót, vigye át a robotporszívót egy olyan területre, ahol könnyen mozogni tud, és kapcsolja vissza a tápkapcsolót.
- A robotporszívó nem tudja teljesen feltakarítani azokat a helyeket, ahova nem fér be, pl. sarkokat, fal és kanapé közötti részeket stb.
  - Kérjük, hogy ezek tisztításához használjon rendszeresen másik takarítóeszközt.
- A robotporszívó nem képes felhalmozódott kosz feltakarítására, így előfordulhat, hogy a takarítás után hátramarad némi szennyeződés.
  - Kérjük, hogy ezek tisztításához használjon rendszeresen másik takarítóeszközt.

- Ha a robotporszívót lekapcsolják, a tápellátás nem kapcsolható be a távirányító Power (Tápellátás) gombjával. Nyomja le és tartsa lenyomva a robotporszívón található Start/Stop gombot.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony lesz Automatikus/Maximális takarítási módban, a robotporszívó feltölti magát, és a töltés után folytatja a hátralévő területek feltakarítását. (Ismételt takarítás gyakorisága: 1 alkalom)
- Töltés közben nem lehet kiválasztani és végrehajtani a Maximális/Kézi takarítási módot.
- Ne mozgassa feleslegesen a robotporszívót, és ne nyomjon meg gombokat, amíg Automatikus/Maximális takarítási módban van. Ilyenkor a készülék arra következtet, hogy a takarítás kész, és ismét elkezdi a takarítást az elejéről.
- Ha megnyomják a Point cleaning (Takarítás egy helyben) gombot, miközben a robotporszívó töltődik, visszafelé fog mozogni kb. 250 mm-t, majd elfordul 180º-kal.
- Ha a robotporszívó ütközés vagy leesés veszélyét észleli, automatikusan visszafelé mozog.
- Ha a Point cleaning (Takarítás egy helyben) gombot több mint 2 mp-re lenyomják, az egy helyben takarítási funkció kikapcsolódik, és a robotporszívó az előző műveletnek megfelelően fog működni, a következőek szerint:
  - Ha Készenléti üzemmódban volt, az adott helyen leáll.
  - Ha Kézi takarítási módban volt, megáll a kézi takarítás adott helyén.
  - Ha Automatikus/Maximális/Széltakarítási módban volt, az előző takarítási módban folytatja a működést.
  - Ha Takarítás egy helyben módban volt, az adott helyen egy helyben takarítási módba lép.
  - Ha éppen a töltő felé haladt, hogy feltöltse magát, akkor ismét a töltő felé fog haladni.
- Amikor a robotporszívó automatikusan töltődik, mert villog az akkumulátor visszajelzője, akkor nem fog működni az egy helyben takarítási funkció.

Tisztítás és karbantartás

MEGJEGYZÉS

- Ha vízzel lemosta a porgyűjtőt és a szűrőt,
  - Porgyűjtő: Teljesen törölje ki belőle a vizet.
  - Szűrő: A használat előtt hagyja teljesen megszáradni árnyékos helyen.

FIGYELEM

- A szűrő felhelyezésekor és eltávolításakor vigyázzon az ujjaira, mert beszorulhatnak a porgyűjtő beszívónyílásában.
- Az idegen anyagok általi eltömődés megakadályozása érdekében ne hagyja, hogy a robotporszívó fogpiszkálókat, vattapálcákat stb. szívjon fel.
- A szívókeféből nehéz eltávolítani az idegen anyagokat; vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
- Mivel a szívókefe a takarítás közben koszt távolít el a padlóról, idegen anyagok, pl. szálak, hosszú hajszálak stb. akadhatnak bele. Ezért rendszeresen ellenőrzésre és tisztításra szorul.

Az akkumulátor

MEGJEGYZÉS

- Az akkumulátorokat szervizközpontokban szerezze be, és a vásárlás előtt ellenőrizze, hogy jelen van-e rajta az eredeti alkatrészt jelölő szimbólum (SAMSUNG), és hogy egyezik-e a modellnév.
- Az akkumulátorok cseréjét jól szellőző helyen végezze.
- Az akkumulátor kizárólag a Samsung Electronics robotporszívóival való használatra szolgál; ne használja semmilyen más termékkel.
- Ne szerelje szét és ne alakítsa át az akkumulátort.
- Ne dobja tűzre az akkumulátort, és ne hevítse fel.
- Ne csatlakoztasson semmilyen fémtárgyat a töltőérintkezőkhöz (+, -).
- Ne dobja az akkumulátorokat a háztartási hulladékba.
- A robotporszívó leselejtezése előtt gondoskodjon az akkumulátorok környezetbarát ártalmatlanításáról.
  - Az akkumulátorok ártalmatlanítása során minden helyi szabályozást tartson be.
- Beltérben tárolja (0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten).

- Ha az akkumulátor meghibásodik, saját maga ne szerelje szét. Forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
- Az akkumulátorra vonatkozó garancia időtartama a vásárlástól számított 6 hónap.
- A robotporszívó áramellátásáról egy környezetbarát nikkel-fém (NiMH) akkumulátor gondoskodik, amelynek hosszabb élettartamát a túltöltés elleni védelmi funkció szavatolja.
- A hosszabb töltési és rövidebb használati idő az akkumulátor élettartamának közelgő végét jelzi. Akkumulátorcserével kapcsolatban forduljon a hivatalos szervizközponthoz.
- Az akkumulátorra vonatkozó garancia időtartama a vásárlástól számított 6 hónap.

Az infravörös érzékelő

⚠ **FIGYELEM**

- Halogén világítással felszerelt helyeken és kültéren előfordulhat, hogy az infravörös jel átvitele nem megfelelő.
- A robotporszívó 3 féle infravörös eszközt használ, és előfordulhat, hogy az egyik nem működik egy másik, nagyobb prioritású eszköz előtt.
  – Az infravörös jelek prioritása: Távirányító > Virtual Guard (opció) > Töltő
- Ha a robotporszívó vezérléséhez a távirányítót használják, a robotporszívó átlépheti a Virtual Guard (opcionális) láthatatlan korlát által állított határvonalat, és beléphet olyan területre, ahova nem kellene belépnie. Ennek oka, hogy a távirányító jele nagyobb prioritású.
- A különböző infravörös jelek interferenciába léphetnek egymással, és a készülékek meghibásodását okozhatják, ha kis területen vagy egymáshoz közel működnek.
- A Virtual Guard (opcionális) láthatatlan korlátot a töltőtől távol helyezze működésbe, mert az automatikus töltést megszakíthatja, ha a Virtual Guard a töltő közelében van.
- Ha egyidejűleg több robotporszívó is használatban van, előfordulhat, hogy az infravörös jelek interferenciája hibás működéshez vezet.

Tájékoztató kódok

Tájékoztató kódok	Ellenőrzőlista
C 00	A robotporszívó mozgás közben elakadt vagy beszorult valahová. • Kapcsolja ki a tápkapcsolót, és helyezze át a porszívót egy másik helyre, hogy ott folytassa a takarítást.
C 01	Idegen anyag szorult a szívókefébe. • Kapcsolja ki a tápkapcsolót, és távolítsa el az idegen tárgyat a szívókeféből.
C 02	Idegen anyag szorult a bal oldali hajtókerékbe. • Kapcsolja ki a tápkapcsolót, és távolítsa el az idegen tárgyat a hajtókerékből.
C 03	Idegen anyag szorult a jobb oldali hajtókerékbe. • Kapcsolja ki a tápkapcsolót, és távolítsa el az idegen tárgyat a hajtókerékből.
C 05	Az ütközésérzékelő ellenőrzésre szorul. • Kapcsolja le a tápkapcsolót, majd kapcsolja fel ismét. • Ha a tájékoztató kód nem tűnik el, vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
C 06	Idegen anyag gyűlt fel az akadályérzékelőn. • Kapcsolja le a tápkapcsolót, majd egy puha ronggyal tisztítsa meg az első és hátsó érzékelőt.
C 07	Idegen anyag gyűlt fel a szintkülönbség-érzékelőn. • Kapcsolja le a tápkapcsolót, majd egy puha ronggyal tisztítsa meg a szintkülönbség-érzékelőt.
C 09	Idegen anyag szorult az oldalsó kefébe. • Kapcsolja ki a tápkapcsolót, és távolítsa el az idegen tárgyat az oldalsó keféből.

A tájékoztató kód a Start/Stop gomb megnyomása és a tápkapcsoló kikapcsolása esetén törlődik.

Hibaelhárítás

Hiba	Ellenőrzőlista
A robotporszívó egyáltalán nem működik.	• Ellenőrizze, hogy fel van-e kapcsolva a tápkapcsoló. • Ellenőrizze, hogy mindegyik ikon látható-e a kijelzőpanelen. • Ellenőrizze, hogy nincs-e lemerülve a robotporszívó akkumulátora. – Ha a „Lo” (Alacsony) felirat jelenik meg, vigye a robotporszívót a töltőhöz, hogy feltöltődhessen. • Ha nem működik a távirányító, cserélje ki a benne lévő akkumulátorokat (AAA típus). • Ellenőrizze, hogy a helyén van-e a porgyűjtő.
A robotporszívó leáll a takarítási folyamat közben.	• Ha a „Lo” (Alacsony) felirat jelenik meg a kijelzőpanelen, vigye a robotporszívót a töltőhöz, hogy feltöltődhessen. • Ha a robotporszívó akadályokban, pl. kábelben, küszöbben stb. akad el, vegye fel, és vigye el az akadálytól. – Ha valamilyen anyag vagy szál akad a hajtókerékbe, kapcsolja le a tápkapcsolót, és a készülék ismételt használata előtt távolítsa el az anyagot vagy szálat. • Ha a robotporszívó elakadt a padló egy olyan területén, ahol magasságkülönbség van, helyezze át a készüléket egy másik területre.
Gyenge a szívóerő.	• Ha a szűrő el van tömítődve, kapcsolja le a tápkapcsolót, és tisztítsa meg a porgyűjtőt és a szűrőt. • Ha túl sok por van a porgyűjtőben, a szívóerő legyengülhet. Kapcsolja le a tápkapcsolót, és ürítse ki a porgyűjtőt. • Ha a (robotporszívó alján található) beszívónyílást valamilyen idegen anyag tömíti el, kapcsolja le a tápkapcsolót, és távolítsa el az idegen anyagot a beszívónyílásból. • Ha hirtelen zajnövekedés tapasztalható, kapcsolja le a vészhelyzeti kapcsolót, és ürítse ki a porgyűjtőt.

Hiba	Ellenőrzőlista
A robotporszívó nem találja a töltőt.	• Ellenőrizze, hogy nincs-e áramszünet, vagy nincs-e kihúzva a hálózati csatlakozódugó. • Távolítsa el a töltő körüli akadályokat (a töltő elejétől számított 1 m-es és az oldalaitól számított 0,5 m-es körzetben), amelyek zavarhatják a robotporszívót a töltőhöz való visszajutásban. • Ha idegen anyagok vannak a töltőtüskéken, ami befolyásolja a töltést, távolítsa el az idegen anyagokat. • Ellenőrizze, hogy nincs-e a töltőhöz túl közel beállítva a Virtual Guard (opcionális) láthatatlan korlát.
A robotporszívó hirtelen átlós irányban kezd el takarítani.	• Ellenőrizze, hogy a töltő a fapadló vagy járólap szálirányában van-e elhelyezve. • Előfordulhat, hogy azért végzi a takarítást átlós irányban, hogy rövidebb úton jusson el egy másik területre, vagy ilyen szöget bezáró tárggyal ütközött, vagy a töltőn szögben állva töltődött fel, vagy a fapadló/járólap száliránya ilyen irányú.
Az egy helyben takarítás nem működik. (Opció)	• Ha a piros fényt közvetlenül a robotporszívóra irányítja, akkor előfordulhat, hogy nem a kívánt irányba fog mozogni. – Irányozza a piros fényt a padlóra a robotporszívótól legfeljebb 40 cm-re. • Ne használja az egy helyben takarítást közvetlen napfényben, erős fény alatt és sötét színű padlókon.
A robotporszívó áthalad a Virtual Guard korláton. (Opció)	• Ha lemerültek a Virtual Guard elemei, cserélje ki őket. (2 db D típusú (LR20) elem) • Ha a Virtual Guard tápellátást jelző lámpája lekapcsolódik, majd ismét felkapcsolódik. • Ellenőrizze, hogy a távolságérzékelő a kívánt irányba néz-e, ahol láthatatlan korlátot szeretne létrehozni.
A Virtual Guard elemei túl gyorsan lemerülnek. (Opció)	• Ügyeljen, hogy mindenképpen alkáli elemeket használjon. • Cserélje ki az elemeket új alkáli elemekre. (2 db D típusú (LR20) elem)

Műszaki adatok

Osztályozás	Elem	Részletes adatok
Méretek	Átmérő	355 mm
	Magasság	93 mm
	Tömeg	3,6 kg
	A készüléken található gombok típusa	Érintéses típus
Áramellátási adatok	Tápfeszültség	Legalább 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
	Áramfogyasztás (töltő)	50 W
	Áramfogyasztás (készülék)	40 W
	Az akkumulátor adatai	14,4 V / 2000 mA
Takarítási jellemzők	Töltés típusa	Automatikus töltés/kézi töltés
	Takarítási mód	Automatikus, Takarítás egy helyben, Maximális, Manuális
	Töltési idő	Körülbelül 120 perc
	Takarítási idő (Keménypadlót alapul véve)	Körülbelül 90 perc
	A porgyűjtő űrtartalma	Körülbelül 0,6 ℓ
Takarítási módszer	Plafonforma-érzékelés	

A porszívó a következő jóváhagyásokkal rendelkezik:
Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv: 2004/108/EK
Kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelv: 2006/95/EK

Megjegyzés

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel
kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/hu

Robotický vysavač

Uživatelská příručka

Řada SR10J50✳✳✳

- Před prací s touto jednotkou si pečlivě prostudujte pokyny.
- Pouze pro použití v interiérech.

SAMSUNG

Obsah

Příprava

Bezpečnostní informace 3

- Bezpečnostní informace 3
- Důležité bezpečnostní pokyny 4

Instalace

Instalace 12

Příslušenství 13

Nabíjení 14

Instalace zařízení Virtual Guard (volitelné) 16

- Název součástí zařízení Virtual Guard 17
- Vložení baterií 17

Provoz

Používání robotického vysavače 18

- Metoda úklidu každého režimu 20

Používání dálkového ovladače 21

Názvy částí 25

Nastavení času / plánu úklidu 26

- Nastavení času 26
- Nastavení rozvrhu úklidu 26

Údržba

Čištění a údržba 27

- Čištění nádoby na prach 27
- Vyprázdnění nádoby na prach (Quick Empty) 28
- Čištění hnacího kolečka 28
- Čištění čidel a kamery 28
- Čištění kartáče 29
- Čištění postranního kartáče 30

Přílohy

Poznámky a výstrahy 31

- Nabíjení 31
- Při použití 31
- Čištění a údržba 33
- O baterii 33
- Informace o čidle IrDA 34

Informační kódy 35

Odstraňování závad 36

Specifikace 38

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace

⚠ **VÝSTRAHA**

- Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tuto příručku a uchovejte ji k nahlédnutí.

⚠ **VÝSTRAHA**

- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely. Proto se mohou vlastnosti vašeho vysavače mírně odlišovat od vlastností popsaných v této příručce.

Symboly použité k upozornění nebo výstraze

⚠ **VÝSTRAHA**

Označuje nebezpečí závažného nebo smrtelného zranění.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Označuje nebezpečí zranění nebo materiálních škod.

Další použité symboly

POZNÁMKA

Naznačuje, že následující text obsahuje důležité doplňující informace.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání elektrického přístroje je potřeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, zejména:

Před použitím robotického vysavače si přečtěte všechny pokyny.

Pokud nabíječku (stanici) nepoužíváte nebo chystáte-li se provádět údržbu, odpojte ji ze sítě.

⚠ **VÝSTRAHA**

Pro snížení nebezpečí požáru, poranění elektrickým proudem či úrazu:

Obecné pokyny

- Výrobek používejte pouze tak, jak je uvedeno v této příručce.
- Robotický vysavač ani nabíječku (stanici) nepoužívejte, pokud jsou jakýmkoli způsobem poškozeny.
- Pokud robotický vysavač nefunguje, jak má, spadl, poškodil se, zůstal venku či spadl do vody, odešlete jej do střediska péče o zákazníky.
- S nabíječkou (stanicí) ani s robotickým vysavačem nemanipulujte mokrýma rukama.
- Výrobek používejte pouze na suché, vnitřní povrchy.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a chápou s ním spojená rizika.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Nabíječka BATERIE (stanice)

- Neupravujte polarizovanou zástrčku tak, aby ji bylo možné zapojit do nepolarizované zásuvky či prodlužovacího kabelu.
- Nepoužívejte venku ani na mokrém povrchu.
- Pokud nabíječku (stanici) nepoužíváte nebo se chystáte provádět její údržbu, odpojte ji ze sítě.
- K dobíjení používejte pouze nabíječku (stanici) dodanou výrobcem.
- Nepoužívejte s poškozeným kabelem, zástrčkou ani uvolněnou elektrickou zásuvkou.
- Nepřemísťujte ani nenoste za kabel, nepoužívejte kabel jako držadlo, nepřivírejte jej ve dveřích ani jej neutahujte kolem ostrých hran či rohů. Nepokládejte kabel na horký povrch.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani zásuvky bez dostatečného přípustného zatížení proudem.
- Neodpojujte ze sítě tahem za kabel. Pokud chcete přístroj odpojit ze sítě, uchopte pevně zástrčku, nikoli kabel.
- Baterie při vysokých teplotách explodují, proto je neničte ani nespalujte.
- Nepokoušejte se nabíječku (stanici) otevřít. Opravy by mělo provádět pouze kvalifikované středisko péče o zákazníky.
- Nevystavujte nabíječku (stanici) vysokým teplotám a zabraňte jejímu kontaktu s mokrými či vlhkými předměty.

Robotický vysavač

- Nesnažte se vysávat tvrdé či ostré předměty, například sklo, hřebíky, šroubky, mince apod.
- Nepoužívejte bez vloženého filtru. Při provádění údržby přístroje nikdy nevkládejte do komory s větráky prsty ani jiné předměty, protože by se přístroj mohl náhodně spustit.
- Nevkládejte do otvorů žádné předměty. V případě, že je některý z otvorů ucpaný, přístroj nepoužívejte. Z otvorů odstraňujte prach, vlasy a chlupy a cokoli, co snižuje proudění vzduchu.
- Nepoužívejte k vysávání toxického materiálu (chlórové bělicí prostředky, čpavek, čističe odpadů atd.).
- Nepoužívejte k vysávání žádných předmětů, které hoří nebo ze kterých se kouří, například cigaret, zápalek či horkého popela.
- Nevysávejte žádné hořlavé či vznětlivé kapaliny, například benzín, ani vysavač nepoužívejte v prostorách, kde se tyto kapaliny mohou nacházet, například:
  - V místech se svíčkami či stolními lampami na podlaze.
  - V místech s nehlídaným ohněm (ohněm nebo doutnajícími uhlíky).
  - V místech, kde se nacházejí destiláty, popelníky s hořícími cigaretami apod.
- Robotický vysavač nepoužívejte v uzavřeném prostoru plném výparů pocházejících z nátěrových hmot na bázi ropy, ředidel pro nátěrové hmoty, látek na hubení molů, hořlavého prachu či jiných výbušných nebo toxických výparů.
- Při extrémním používání nebo při extrémních teplotách může dojít k úniku kapaliny z baterie.
- Pokud se tato kapalina dostane do styku s pokožkou, neprodleně ji omyjte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vymývejte je proudem čisté vody po dobu alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

⚠ **VÝSTRAHA**

Informace týkající se kontaktu s elektřinou

- Předejděte nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
  - Nepoškoďte napájecí kabel.
  - Za napájecí kabel netahejte příliš silně, ani se nedotýkejte mokrýma rukama napájecí zástrčky.
  - Nepoužívejte jiný napájecí zdroj než o jmenovitém napětí dané země, ani nepoužívejte vícezásuvkovou prodlužovačku sloužící k napájení více zařízení současně.
  - Nenechávejte napájecí kabel ležet pohozený na zemi.
  - Nepoužívejte poškozenou napájecí zástrčku, kabel ani uvolněnou elektrickou zásuvku.
- Očistěte veškerý prach a cizí částice vyskytující se na kolíku a kontaktní části napájecí zástrčky.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo poruchy.

Před použitím

- Robotický vysavač nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů.
  - Nepoužívejte v blízkosti svíček, stolních lamp, krbů ani v blízkosti hořlavých materiálů, jako je benzín, alkohol, ředidla atd.
- Robotický vysavač slouží k domácímu použití, a proto jej nepoužívejte v podkroví, suterénu, skladu, průmyslové budově, mimo vnitřní prostory, na místech s vlhkostí (jako koupelna, prádelna) ani na stole či policích.
  - Robotický vysavač můžete poškodit či způsobit jeho poruchu.

- Umístěte zařízení Virtual Guard (volitelné) před nebezpečné oblasti (jako je schodiště nebo zábradlí), aby se produkt nepoškodil či nedošlo ke zranění.
  - Kvůli vlastní bezpečnosti udržujte čidlo proti pádu vždy čisté.
- Ujistěte se, že robotický vysavač nebude projíždět jakoukoli tekutinou ani nepřijde do kontaktu s ní.
  - Pokud jeho kolečka projedou tekutinou, může se robotický vysavač vážně poškodit a kontaminovat další oblasti.
- Na nabíječku nelijte žádnou tekutinu.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nabíječku používejte výhradně k určenému účelu.
  - Hrozí riziko požáru či vážného poškození nabíječky.
- Čidlo proti pádu udržujte kvůli vlastní bezpečnosti vždy čisté.

Při použití

- Pokud robotický vysavač vydává jakýkoli abnormální zvuk, zapáchá či z něj vychází kouř, ihned vypněte vypínač na spodní části vysavače a obraťte se na servisní středisko.

Čištění a údržba

- Je-li poškozen napájecí kabel, kontaktujte servisní středisko, aby kabel vyměnil certifikovaný technik.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Při výměně baterií požádejte o radu servisní středisko Samsung Electronics.
  - Použití baterií z jiných produktů může způsobit poruchu.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před použitím

- Před použitím robotického vysavače do něj vložte nádobu na popel.
- Před vysáváním nejprve otevřete dveře, aby byly vysáty všechny místnosti, a umístěte zařízení Virtual Guard (volitelné) před vchody, balkony, koupelny a jiné oblasti, kde by mohlo dojít k pádu vysavače.
- Aby nabíjení proběhlo řádně, dávejte pozor na následující body.
  - Vždy zapněte napájení nabíječky.
  - Nabíječku umístěte tam, kde ji robotický vysavač snadno najde.
  - Před nabíječkou nenechávejte ležet žádný předmět.
- Při umisťování nabíječky nenechávejte kabel ležet ledabyle na podlaze, protože se do něj může robotický vysavač zamotat.
- Robotický vysavač nepoužívejte na podlahách černé barvy.
  - Robotický vysavač by nemusel fungovat normálně.
- Robotický vysavač nezvedejte za držák nádoby na popel.
- Neumisťujte žádné předměty do vzdálenosti 0,5 m po stranách a 1 m před nabíječku.
- Zkontrolujte, že není nabíjecí kontakt poškozen ani na sobě nemá cizorodé předměty.
- Nabíječku neinstalujte na tmavou podlahu.
  - Je-li podlaha kolem nabíječky tmavá, brání to nabíjení.
- Před vysáváním odstraňte veškeré překážky, které mohou bránit pohybu robotického vysavače (jako dětská pokojová houpačka či skluzavka).

Při použití

- Použití robotického vysavače na tlustém koberci může poškodit jak robotický vysavač, tak koberec.
  - Robotický vysavač nedokáže překonat koberec silnější než 1 cm.
- Nepoužívejte robotický vysavač na stole či jiném vysoko položeném povrchu.
  - Při pádu hrozí nebezpečí poškození.
- Robotický vysavač může narazit do židle, nohou stolu, a proto je ukliďte. Vysávání tak bude rychlejší a účinnější.
- Když je robotický vysavač v provozu, nezvedejte ani jej nepřenášejte do jiné oblasti.
- Přenášíte-li robotický vysavač do jiné oblasti, nedržte jej za hnací kolečka.
- Na robotický vysavač nepokládejte žádné předměty, protože by mohlo dojít k poruše.
- Než robotický vysavač použijete, odstraňte z podlahy veškeré větší kusy papíru či plastikové sáčky, protože by mohly ucpat sání.
- Pokud se robotický vysavač zasekne na vstupních prazích, nebude schopen pokračovat v úklidu.
  - Robotický vysavač přestane z bezpečnostních důvodů uklízet, jakmile se déle než 5 minut nemůže pohnout.
  - Jeho provoz obnovíte vypnutím vypínače, přesunutím vysavače do místa, kde může pokračovat v úklidu, a opětovným zapnutím vypínače.
- Červeným navigačním světlem (volitelné) nemiřte přímo na lidi ani zvířata.

Čištění a údržba

- Dodržujte následující pokyny, abyste zabránili poškození robotického vysavače.
  - Robotický vysavač nečistěte přímým kropením jeho povrchu vodou, ani nepoužívejte benzen, ředidlo, aceton či alkohol.
- Robotický vysavač sami nedemontujte ani neopravujte.
  - To smí provádět pouze certifikovaný opravář.
- Vždy udržujte čidlo překážek a čidlo proti pádu čisté.
  - Nahromadí-li se cizí látky, mohou čidla selhat.

Instalace

Nabíječka musí být neustále zapnutá.

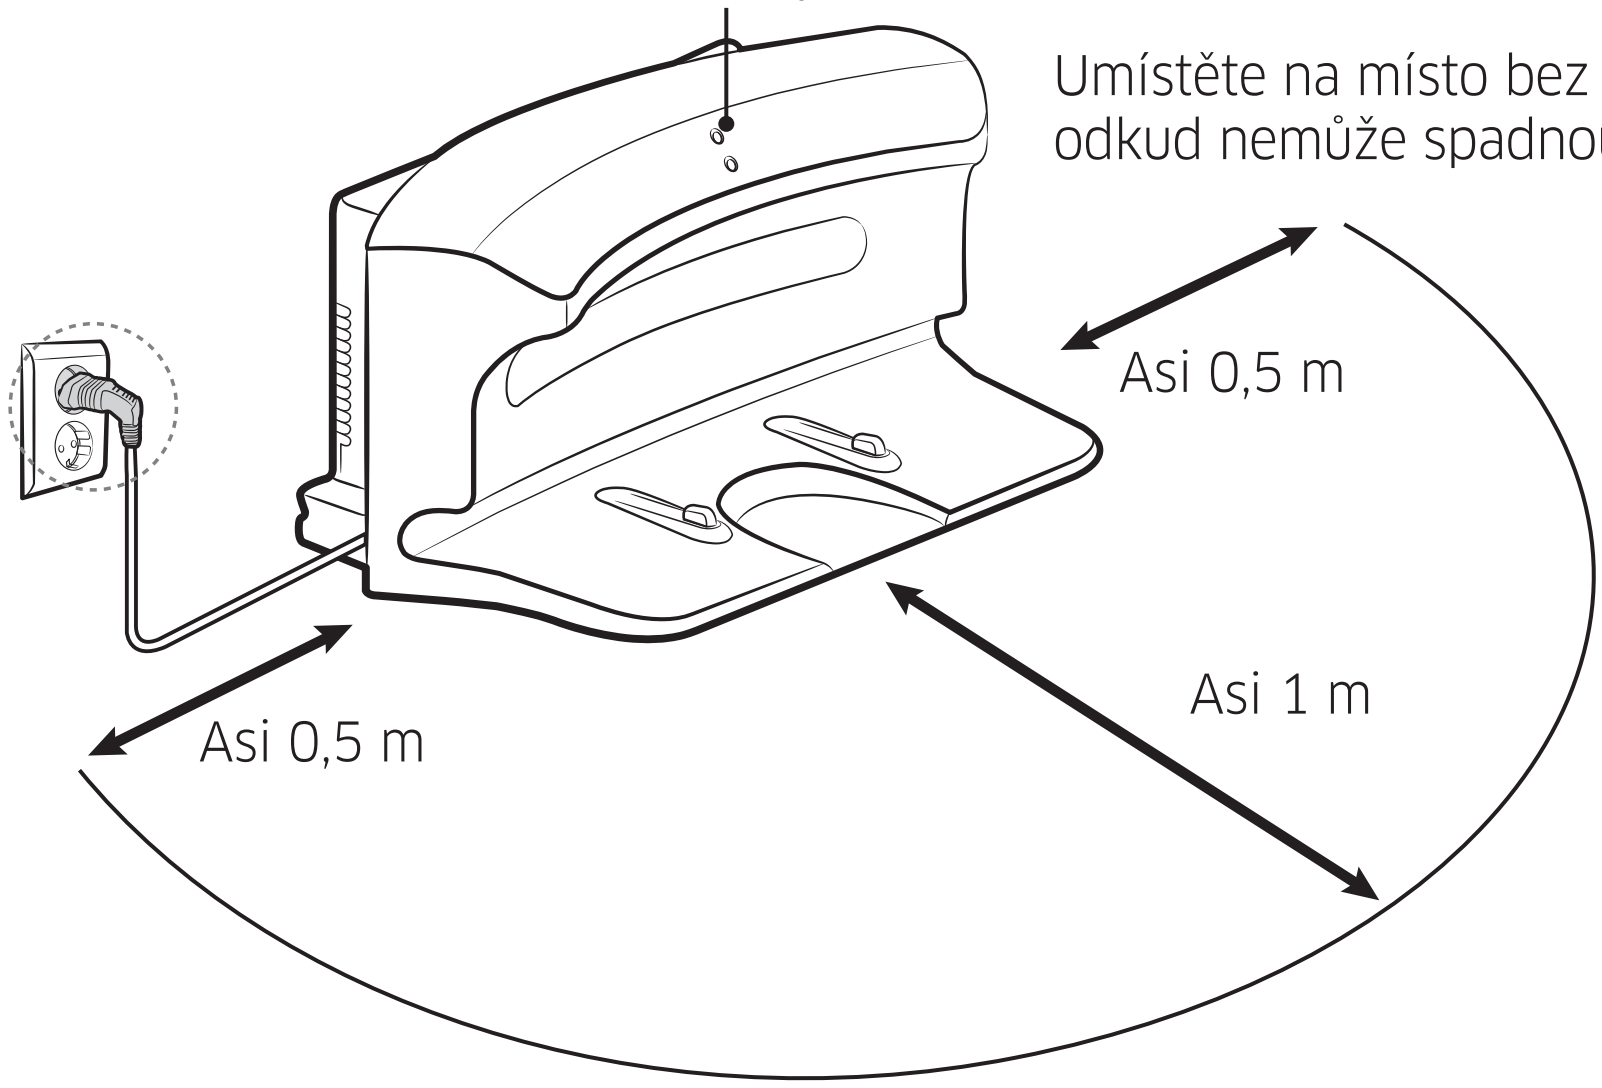

POZNÁMKA

- Umístěte nabíječku na místo, kde jsou podlaha i stěna kolmé.
- Umístěte nabíječku rovnoběžně s kresbou dřevěné podlahy.
- Jestliže vypnete vypínač, robotický vysavač se nenabije ani na nabíječce.
- Vždy zapněte napájení nabíječky.
  - Pokud nabíječka není napájena, nedokáže ji robotický vysavač najít a nemůže se automaticky znova nabít.
  - Pokud necháte robotický vysavač odpojený od nabíječky, baterie se přirozeně vybije.
- Je-li robotický vysavač v úsporném režimu, napájení se nezapne, ani když se vypínač vypne a znovu zapne. Stiskněte a podržte tlačítko Start/Stop (Spustit/Zastavit) na robotickém vysavači.

Příslušenství

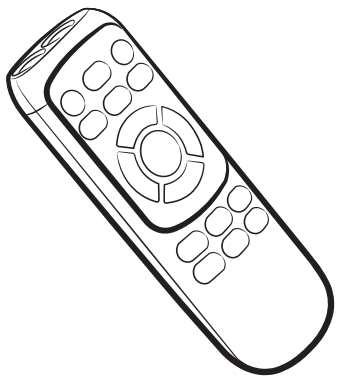

Dálkový ovladač (volitelný)

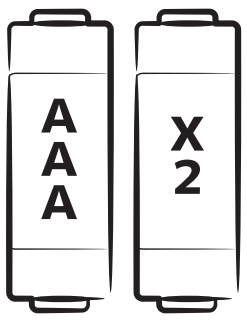

Baterie
[typ AAA (volitelné)]

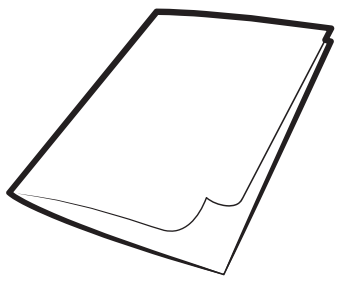

Uživatelská příručka



Náhradní filtr (volitelný)

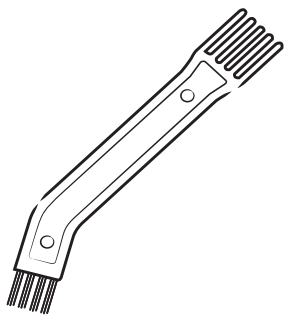

Čisticí kartáč

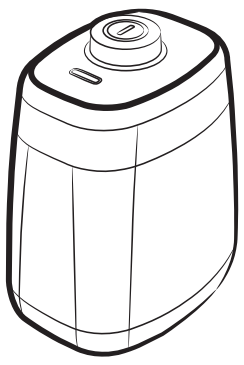

Zařízení Virtual Guard
(volitelné)

Nabíjení

Kompletní nabití trvá při prvním nabíjení po zakoupení vysavače přibližně 120 minut a vysavač lze používat po dobu asi 90 minut.

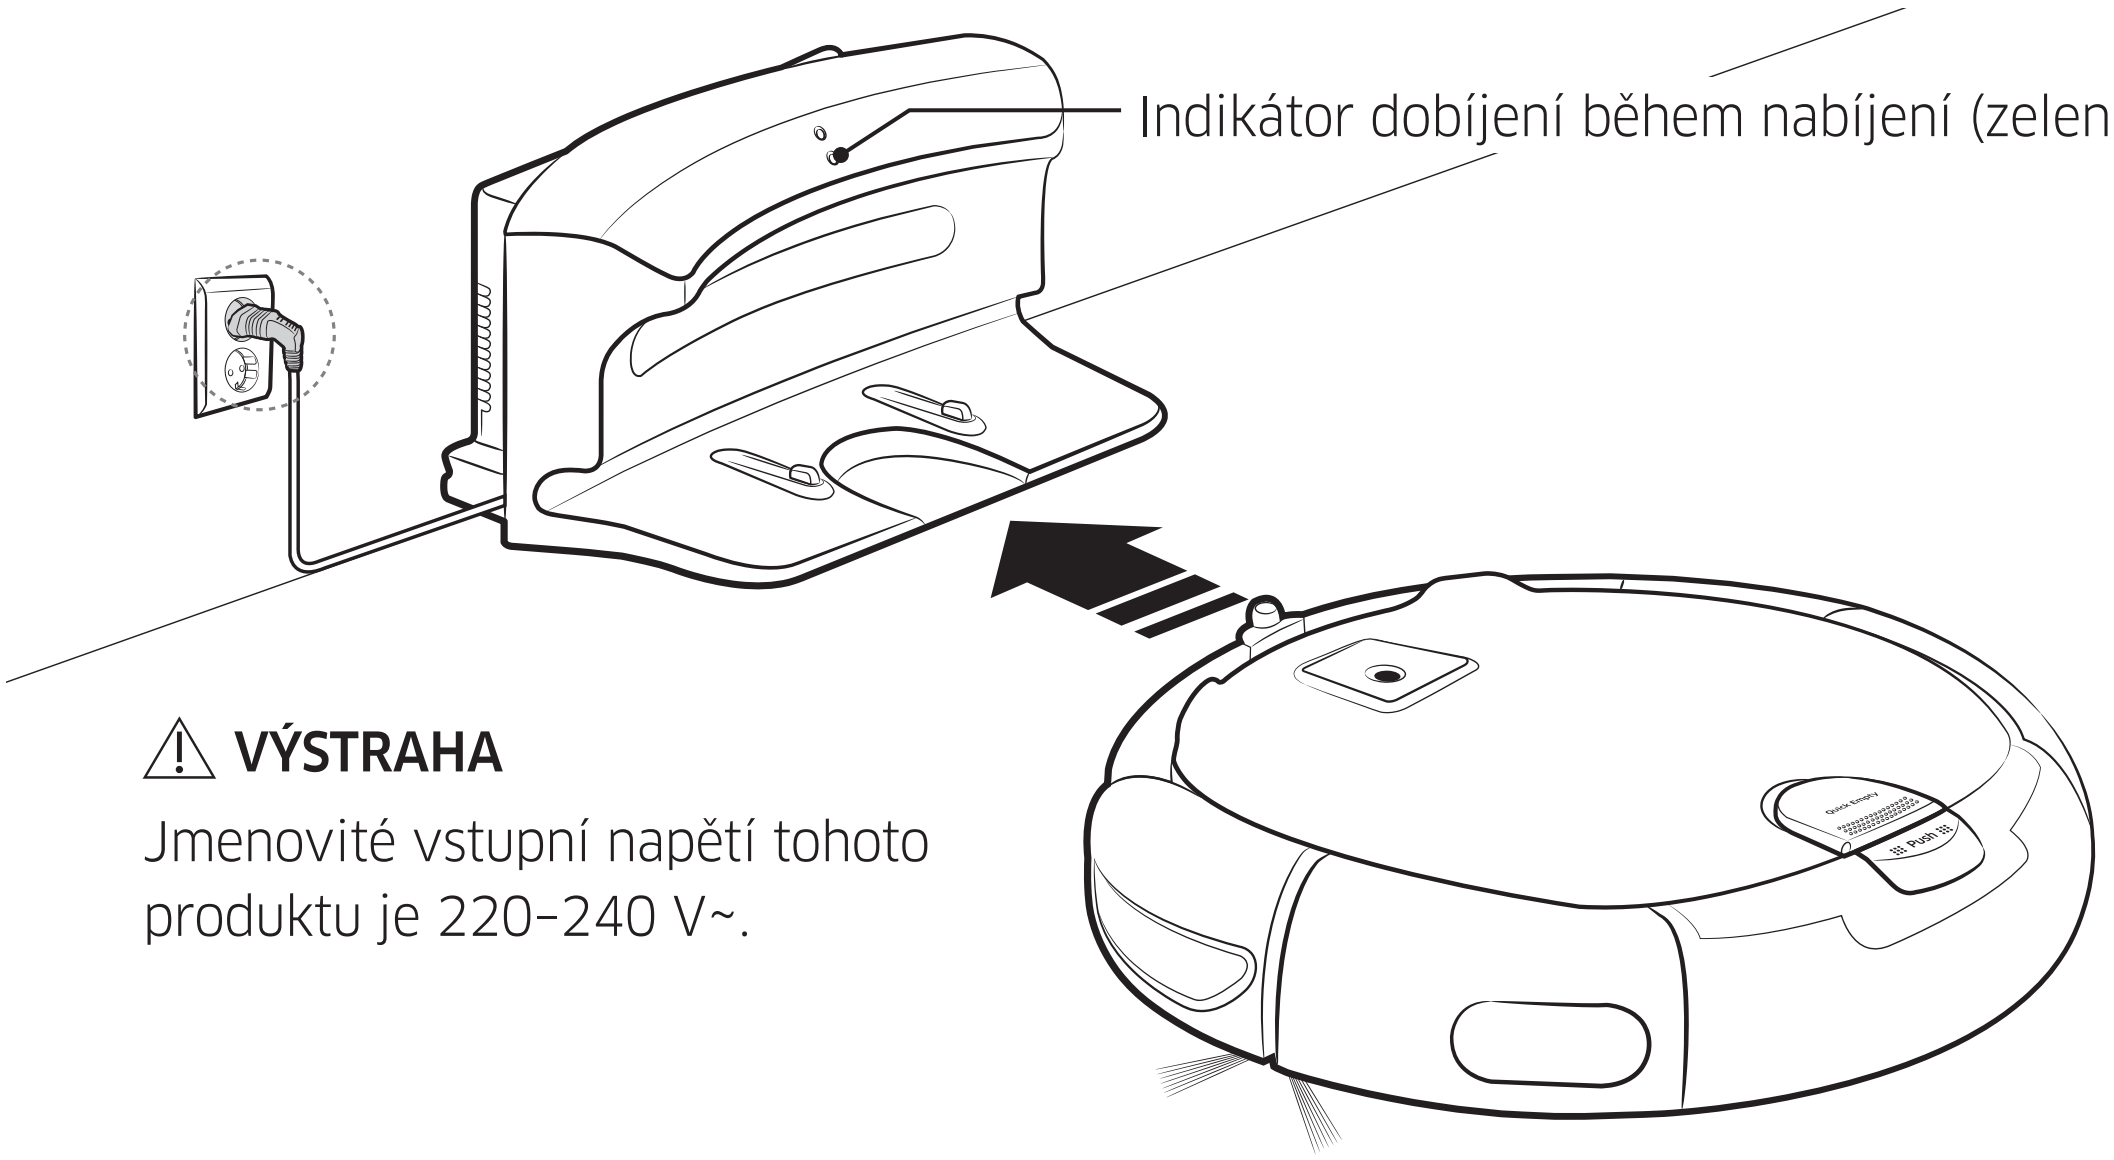

⚠ **VÝSTRAHA**

Jmenovité vstupní napětí tohoto produktu je 220–240 V~.

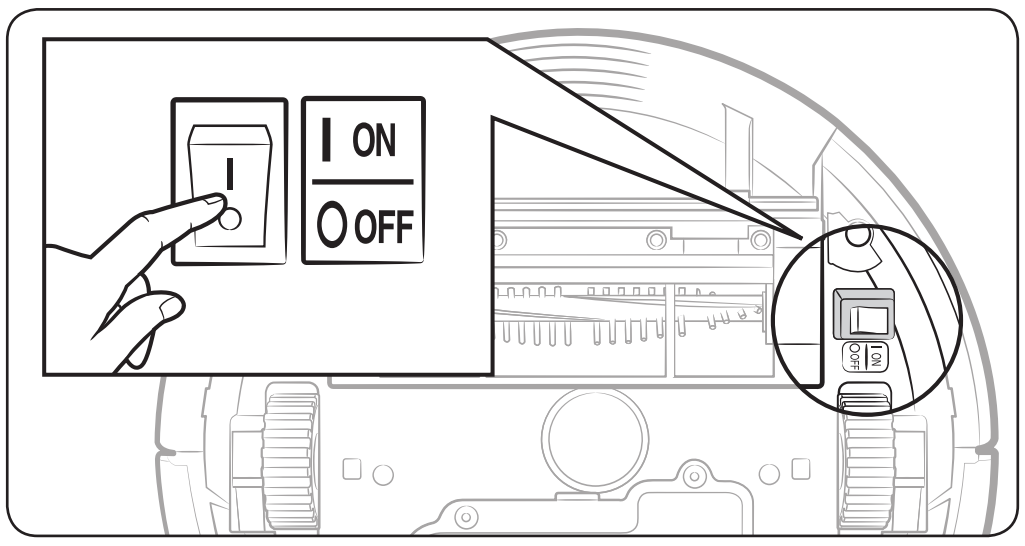

1 Zapněte vypínač ve spodní části.

Abyste spustili robotický vysavač, musíte zapnout vypínač.

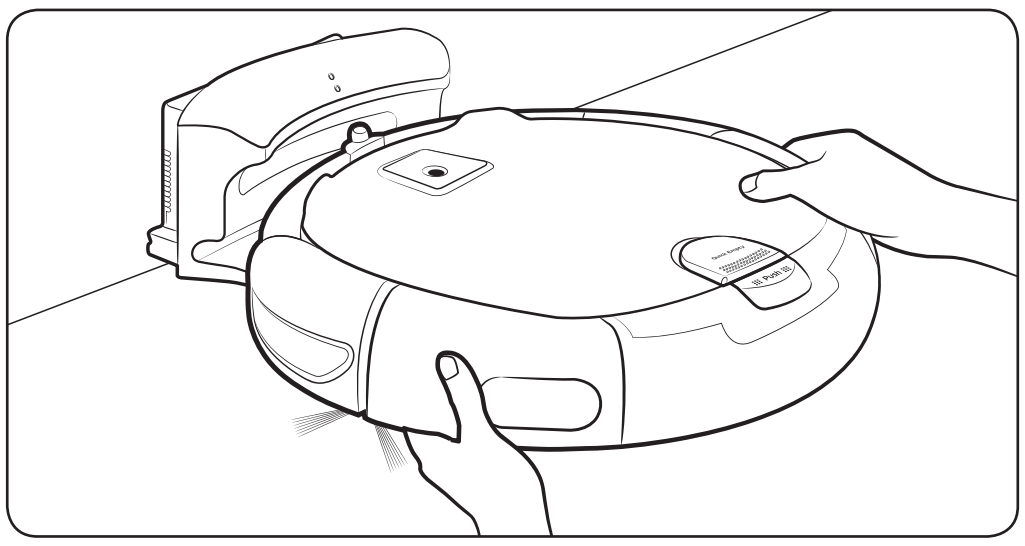

2 Manuálně nabijte robotický vysavač tak, že jej umístíte na nabíječku.

Zkontrolujte, že jsou nabíjecí kolíky robotického vysavače a nabíječka vzájemně vyrovnány.

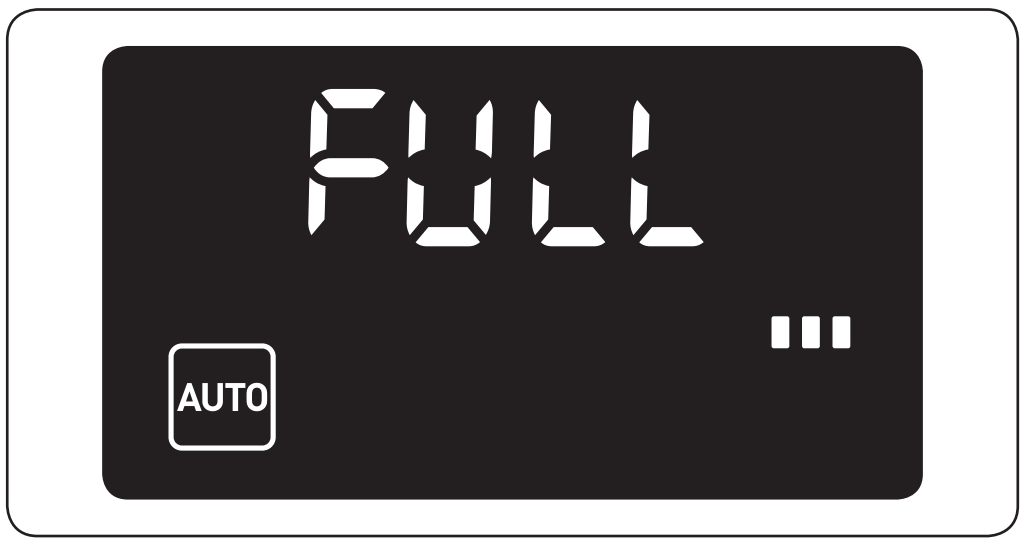

3 Zkontrolujte stav nabíjení.

Kontrolka „88:88" se rozsvítí podle průběhu nabíjení a „FULL" (plné nabití) se rozsvítí, když je nabití úplné.

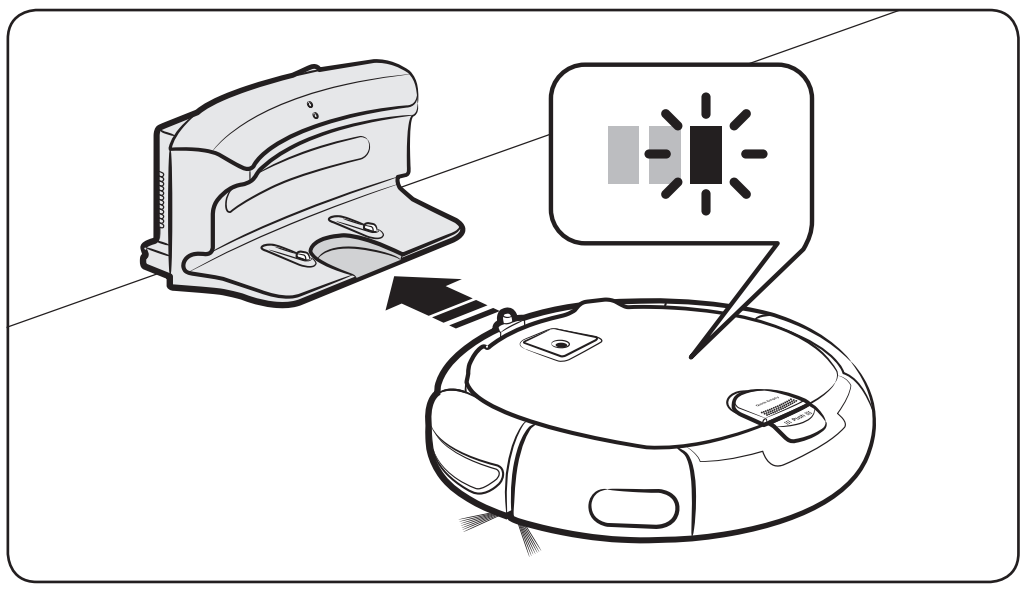

Automatické nabíjení

Pokud během vysávání bliká indikátor stavu baterie, vrátí se robotický vysavač na nabíječku, aby se automaticky dobil.

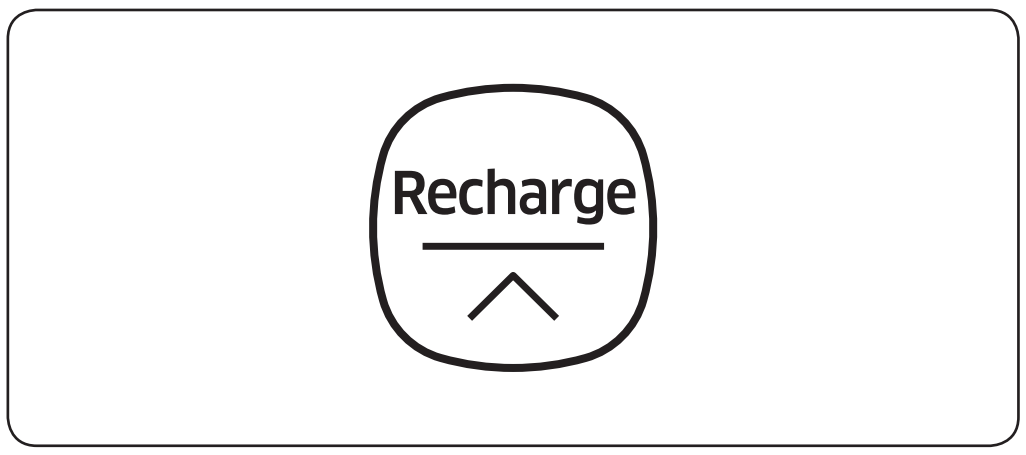

Dobíjení

Během vysávání můžete robotickému vysavači přikázat, aby se dobil na nabíječce.

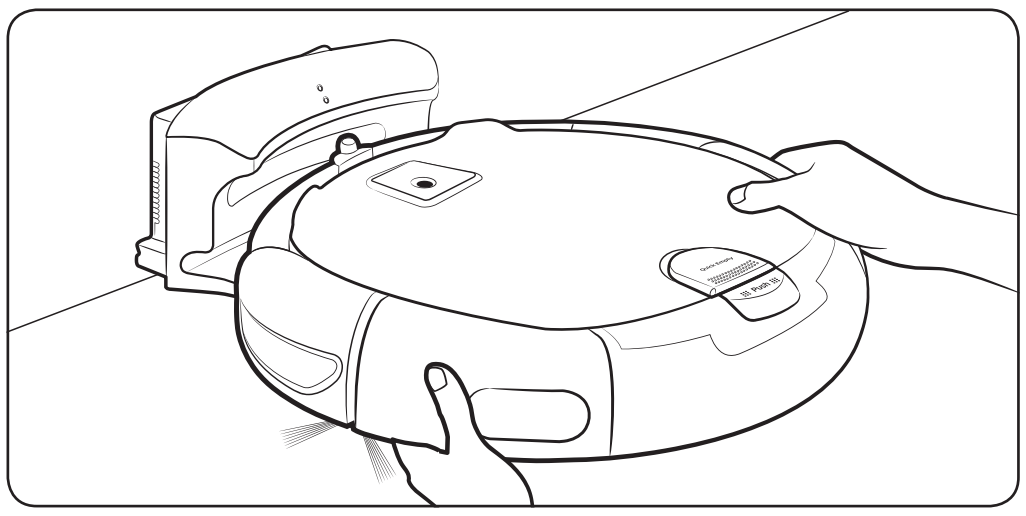

Nízký stav baterie (Lo)

Manuálně nabijte robotický vysavač tak, že jej umístíte na nabíječku.

Instalace

Kroky, které je nutné podniknout, nedochází-li k nabíjení.

Zkontrolujte instalační stav nabíječky, jestliže:

- je nabíječka umístěna na místě, kam nemá robotický vysavač snadný přístup.
- je vzdálenost mezi nabíječkou a robotickým vysavačem větší než 5 m.
  - Návrat robotického vysavače na nabíječku pro dobití může trvat déle.

Robotický vysavač nabijte ručně, pokud:

- je nabíječka umístěna v rohu.
- baterie je zcela vybitá.
- robotický vysavač uvízl na překážce (nábytek atd.).
- robotický vysavač nemůže zdolat práh v blízkosti nabíječky. (výška prahu, kterou robotický vysavač dokáže zdolat, je přibližně 1,5 cm a méně)
- bliká-li kontrolka baterie a zobrazuje se hlášení „Lo".
- když je robotický vysavač nastaven na režim Spot (Intenzivní úklid) nebo na režim Manual (Manuální úklid).

Instalace zařízení Virtual Guard (volitelné)

Infračervený paprsek ze zařízení Virtual Guard zabrání, aby se robotický vysavač přiblížil jistým oblastem.

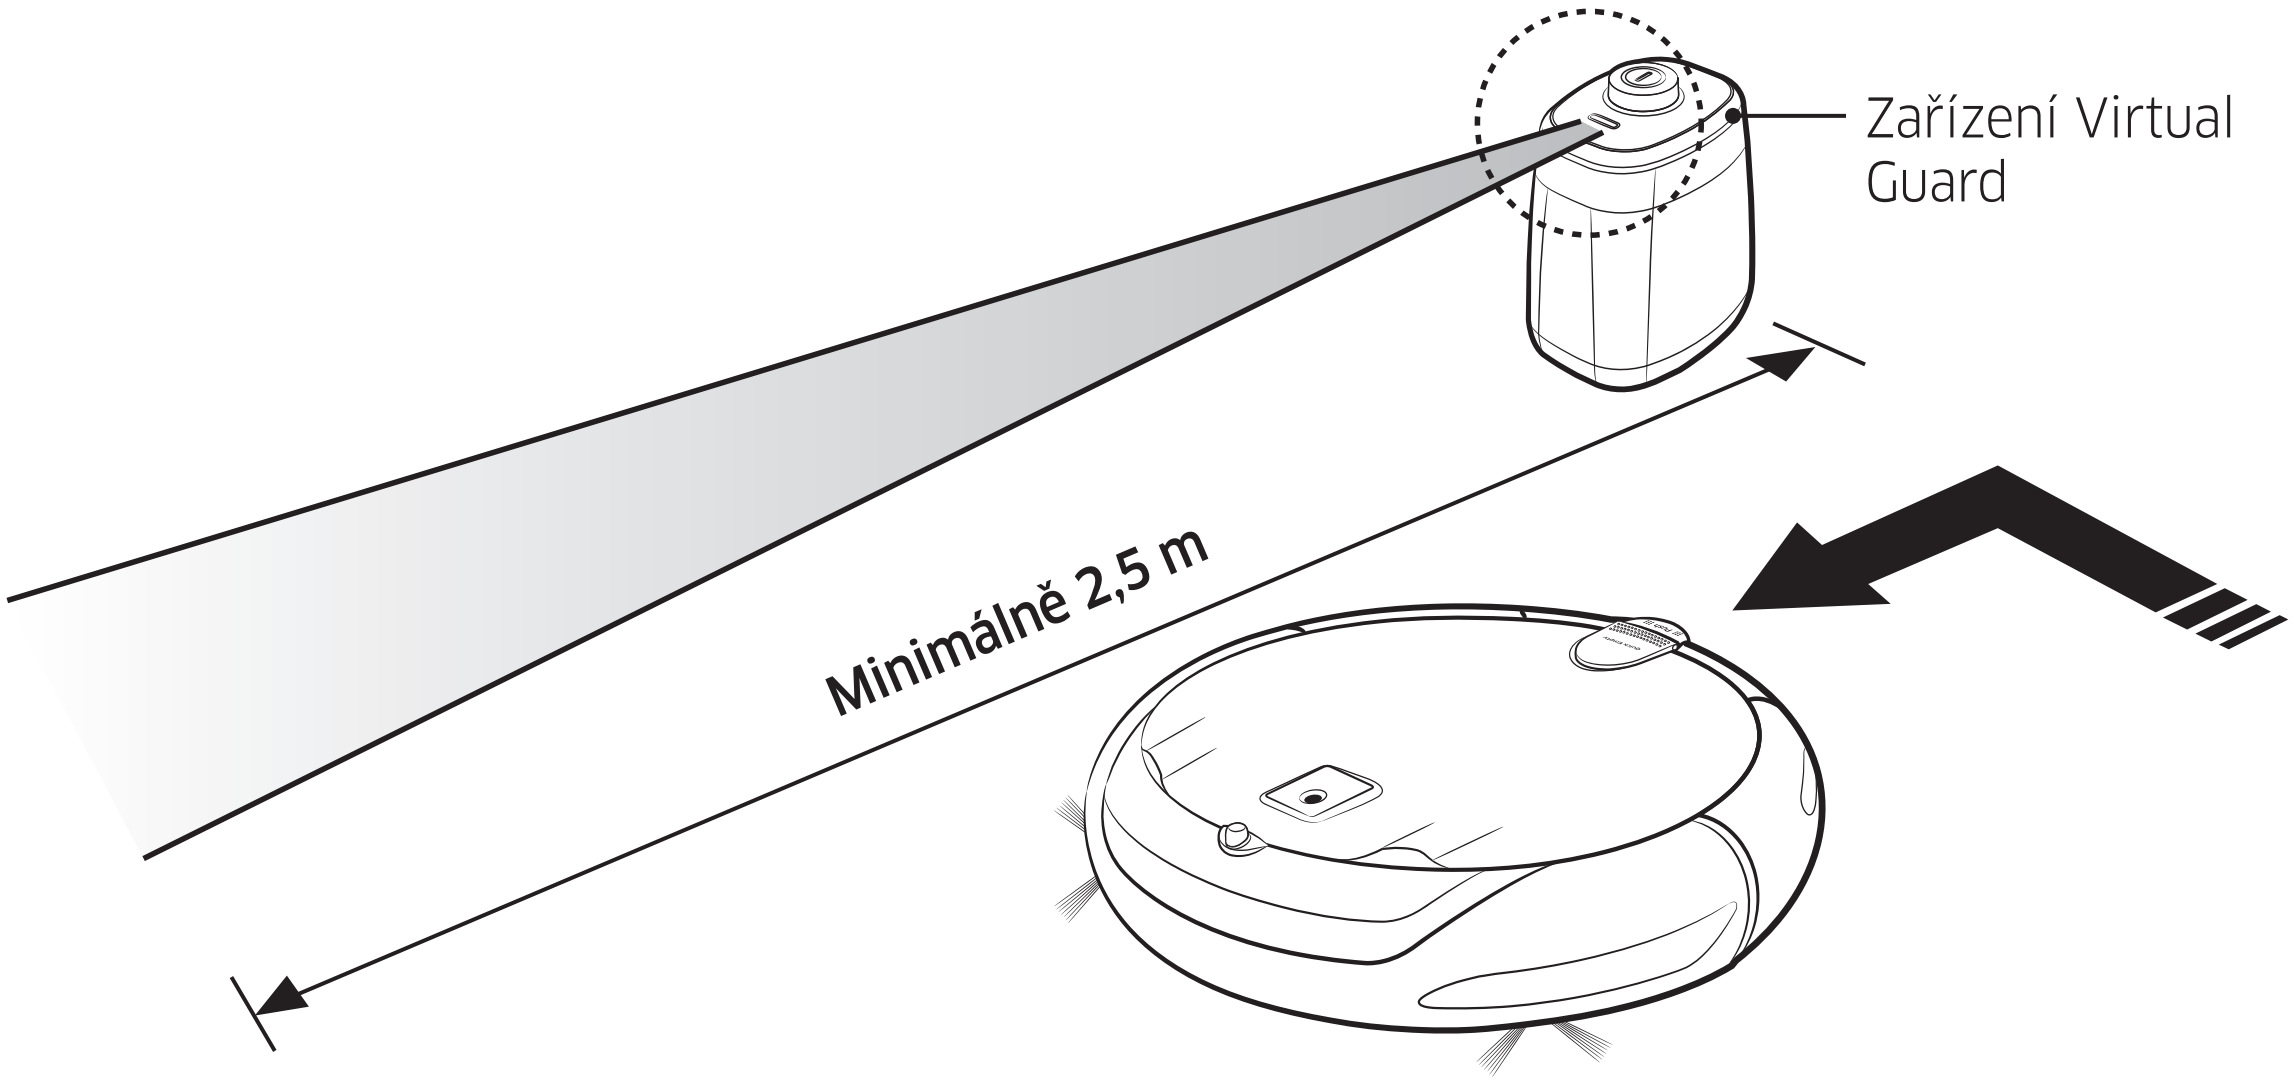

Minimální vzdálenost zařízení Virtual Guard je 2,5 m a může se v závislosti na okolí a stavu pohybu robotického vysavače lišit.

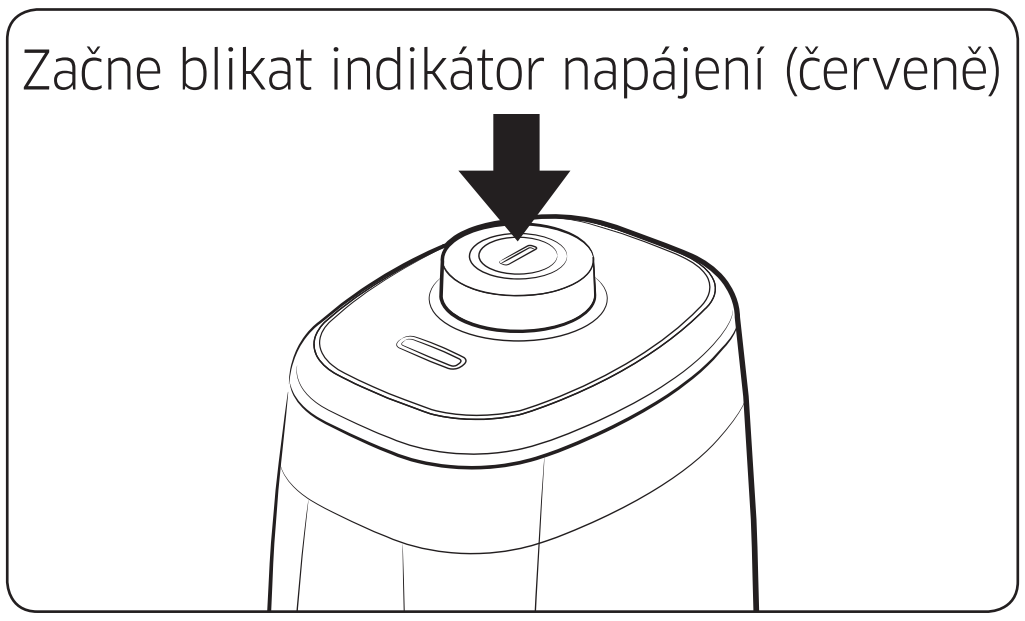

1 Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte vypínač.

2 Umístěte zařízení Virtual Guard na místo, kde chcete zamezit vstupu robotického vysavače.

Zajistěte, aby bylo čidlo vzdálenosti otočeno směrem, v němž chcete vytvořit neviditelnou bariéru (která zabrání tomu, aby se robotický vysavač přiblížil).

Instalace

Název součástí zařízení Virtual Guard

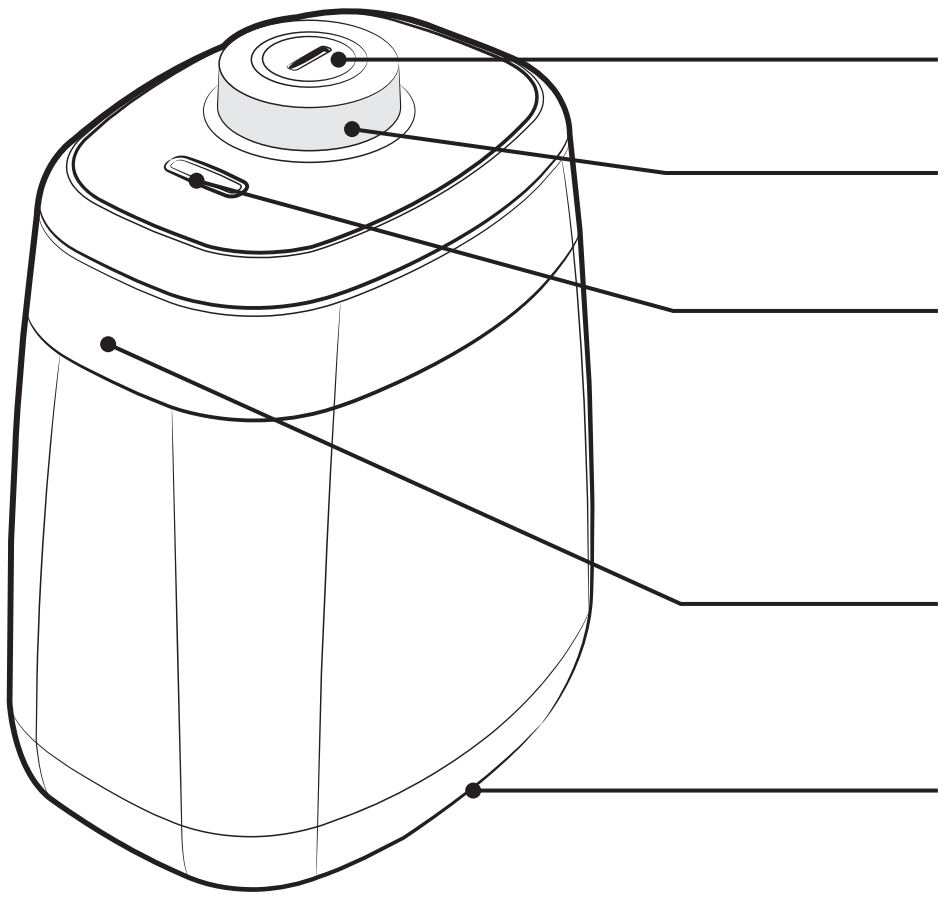

- Vypínač
- Čidlo pro detekci robotického vysavače
- Indikátor napájení
  Zapnuto: Bliká červený indikátor
  Vypnuto: Indikátor je vypnutý
- Čidlo detekce vzdálenosti (čidlo s infračerveným paprskem)
- Kryt baterie

Vložení baterií

Baterie zařízení Virtual Guard je nutné zakoupit samostatně.

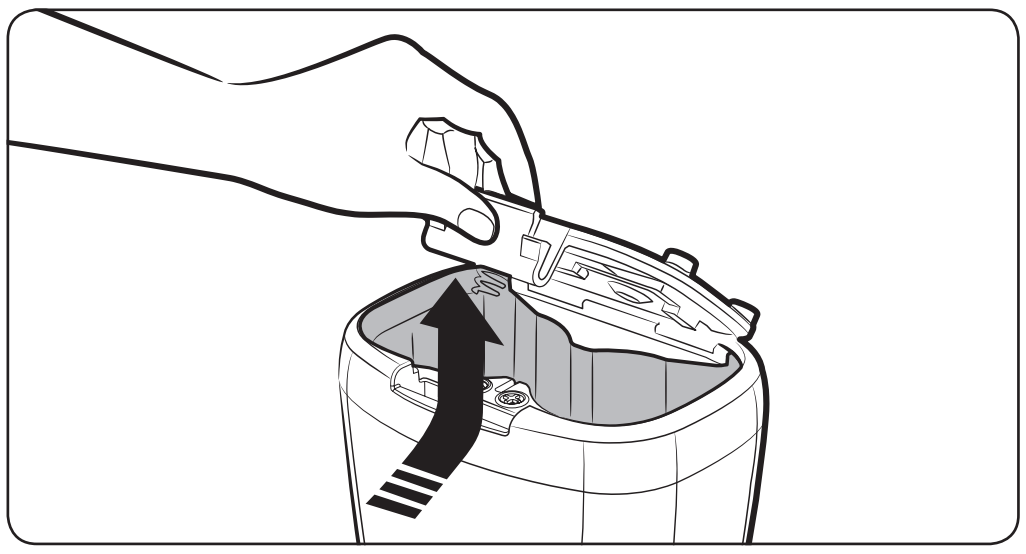

1 Otevřete kryt baterie zařízení Virtual Guard stisknutím uzamykacího jazýčku a zvedněte jej.

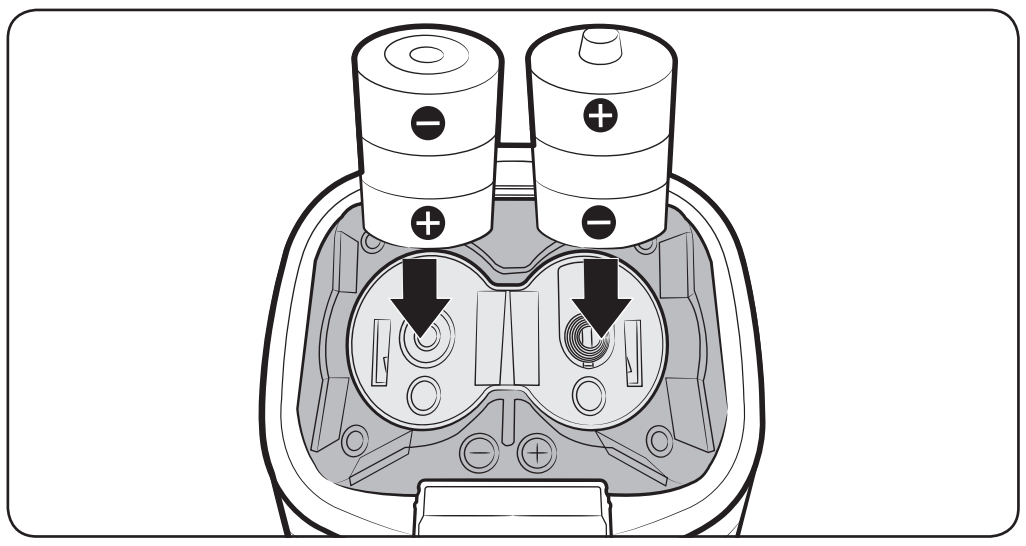

2 Vložte baterie (typ D), jak ukazuje obrázek (zkontrolujte polaritu +, –).

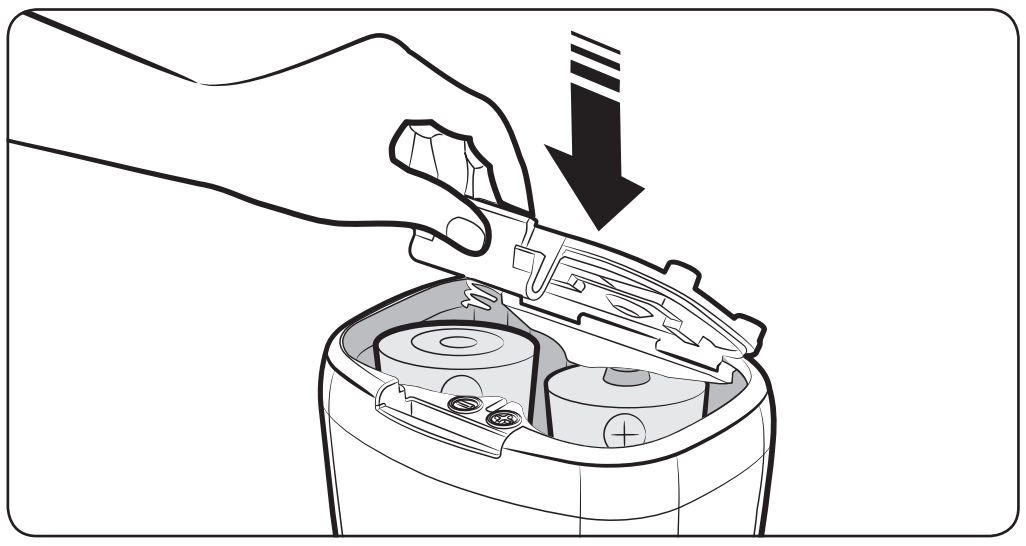

3 Vložte špičku krytu do mezery a zatlačte do druhého konce, abyste kryt baterie uzavřeli.

Používání robotického vysavače

Než robotický vysavač použijete, musíte zapnout vypínač.

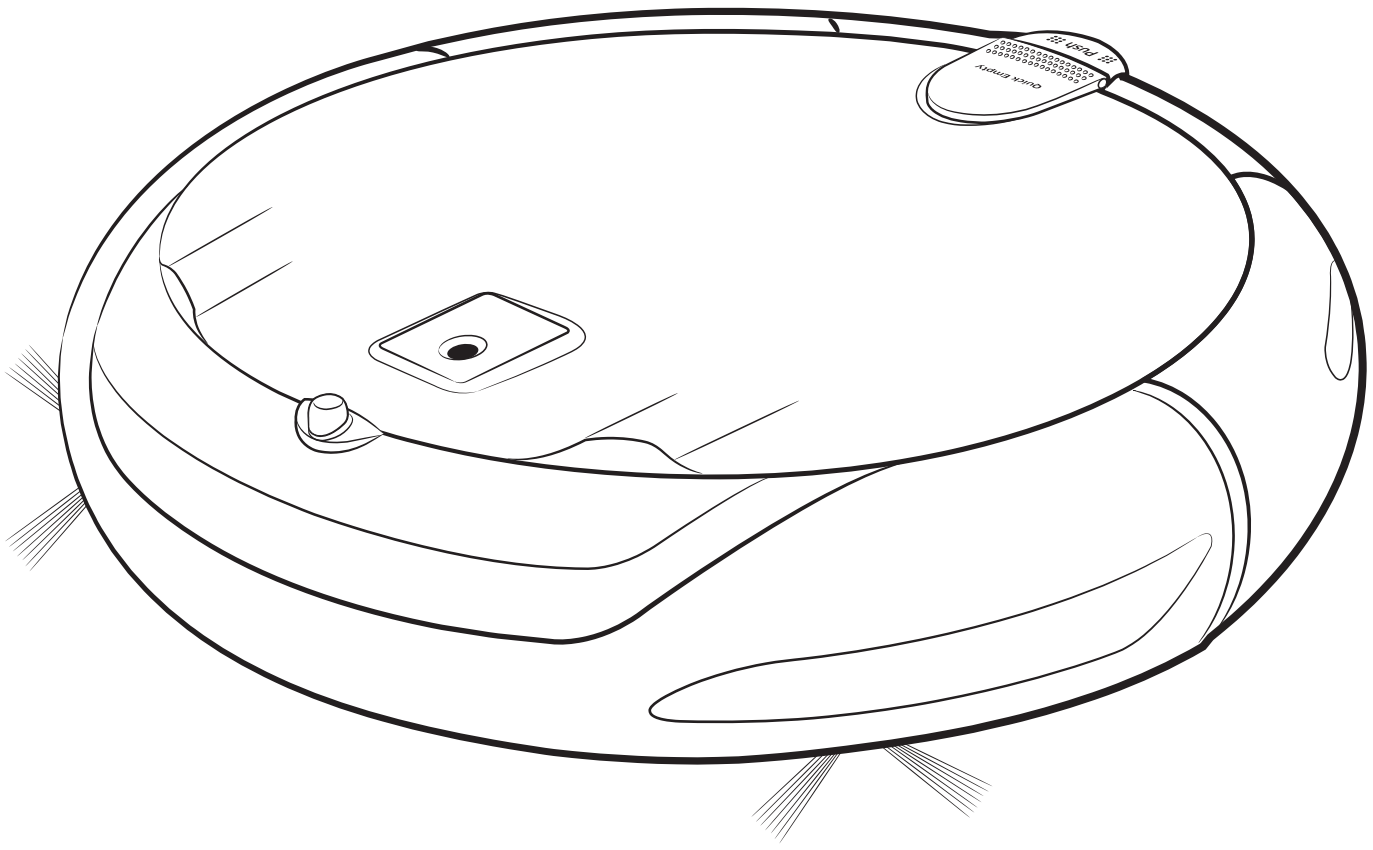

Zapnutí a vypnutí

Zapněte/vypněte vypínač na spodní části robotického vysavače.

⚠ **VÝSTRAHA**

- Pokud není robotický vysavač používán po dobu 10 minut, napájení se automaticky vypne.

Provoz

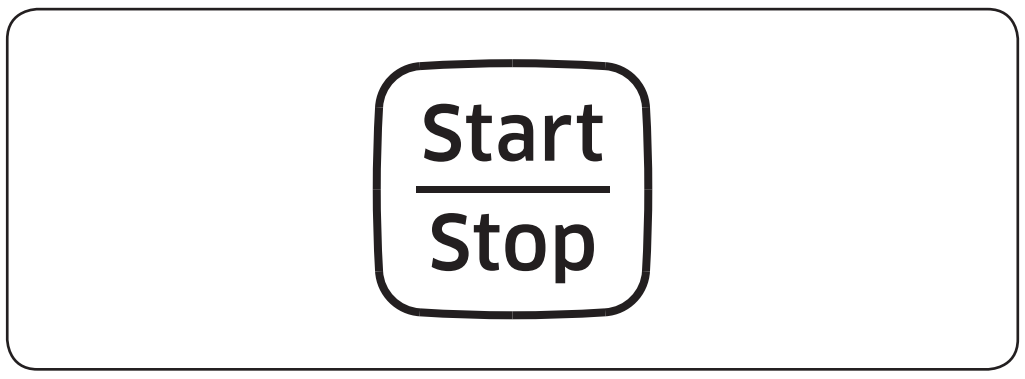

Použití režimu automatického úklidu

Robotický vysavač se pohybuje a automaticky uklízí, dokud celý prostor jednou neuklidí.

❈ Zastavení úklidu: Krátce stiskněte tlačítko Start/Stop

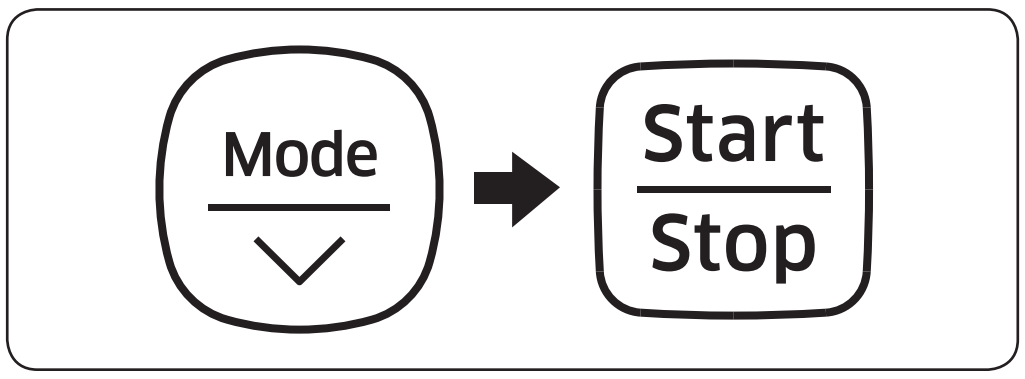

Používání režimů úklidu

Můžete si vybrat požadovaný režim úklidu.

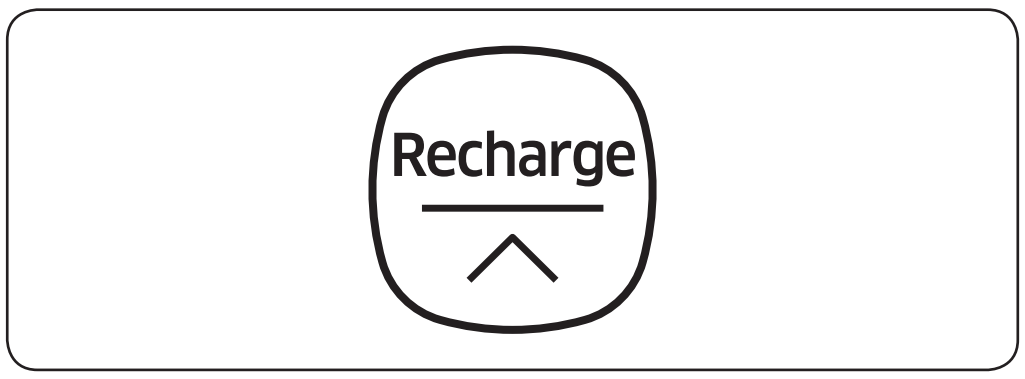

Dobíjení

Můžete robotickému vysavači přikázat, aby se jel automaticky dobít na nabíječku i během úklidového procesu.

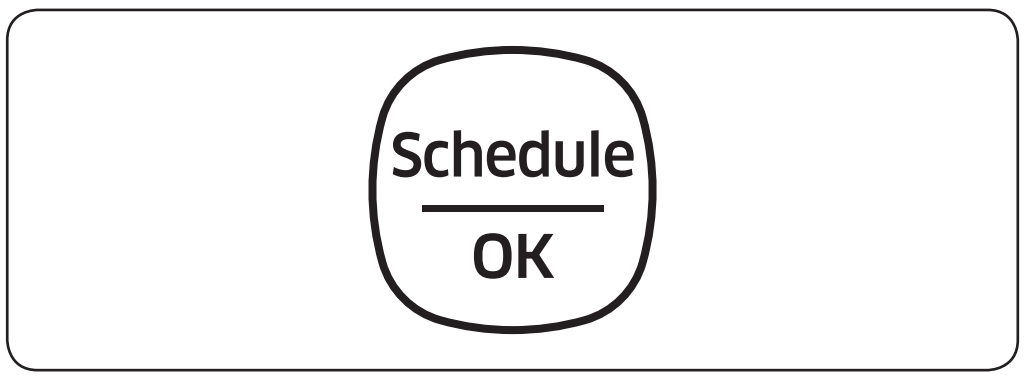

Nastavení plánu úklidu

Máte možnost nastavit či zrušit jednorázový či každodenní plán úklidu.

❈ Čtěte část „Nastavení úklidového plánu“.

Volba režimu úklidu

Režim úklidu	Jak vybírat	Zobrazená ikona
Auto (Automatický úklid)	Stiskněte jednou 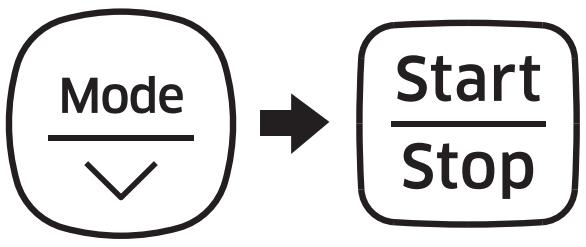	
Spot (Intenzivní úklid)	Stiskněte dvakrát 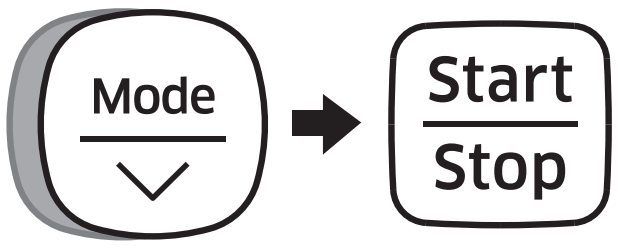	
Max (Velký úklid)	Stiskněte třikrát 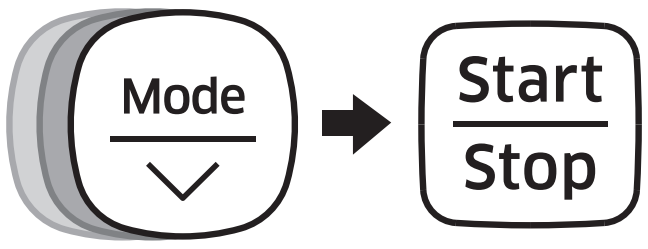	
Manual (Manuální úklid)	Stiskněte čtyřikrát 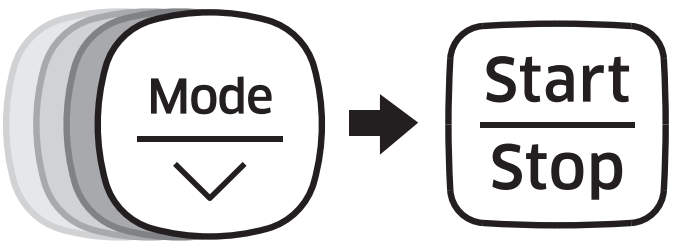 ❊ Směr lze ovládat dálkovým ovladačem.	
Edge (Úklid po krajích)	Stiskněte pětkrát 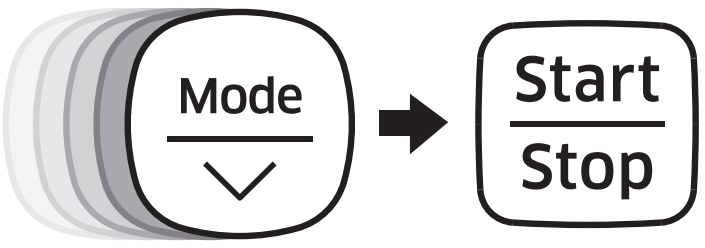	

❊ Při nabíjení robotického vysavače můžete zvolit režim Auto (Automatický úklid), Max (Velký úklid) nebo Edge (Úklid po krajích).

Metoda úklidu každého režimu

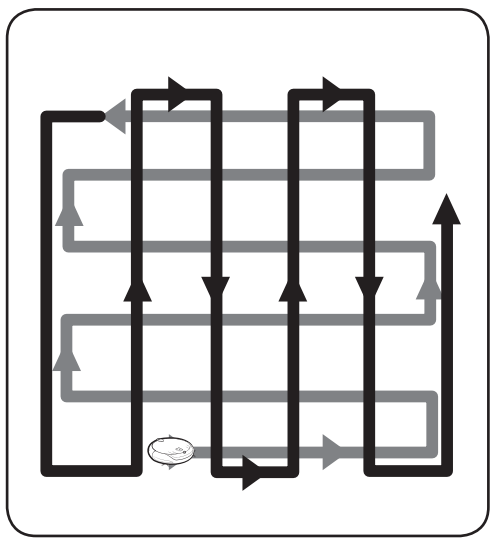

Auto (Automatický úklid)

Uklízí automaticky, dokud není celý prostor jednou uklizen.

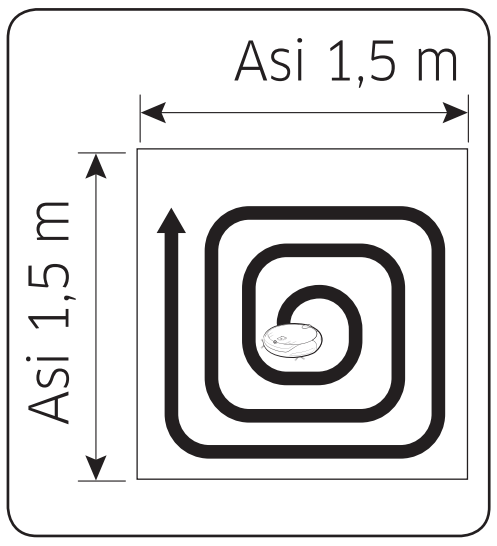

Spot (Intenzivní úklid)

Intenzivně uklidí důkladně vymezenou plochu. Lze jej používat k úklidu drobků z pečiva či sušenek.

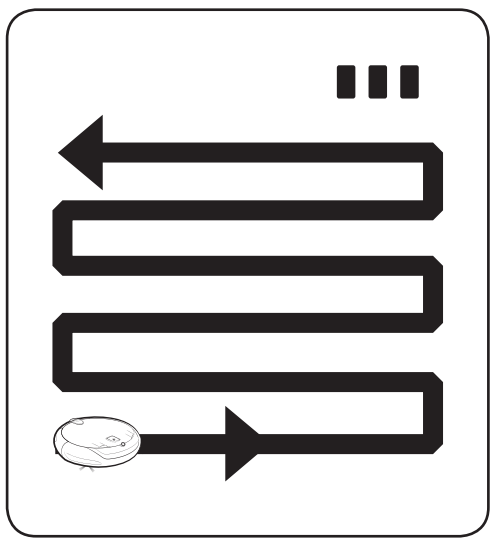

Max (Velký úklid)

Uklízí, dokud se baterie nevybije.

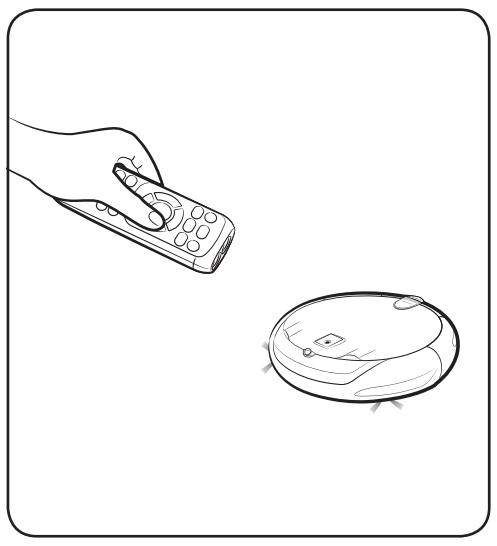

Manual (Manuální úklid)

Máte možnost navigovat robotický vysavač dálkovým ovladačem, aby uklidil požadované místo.

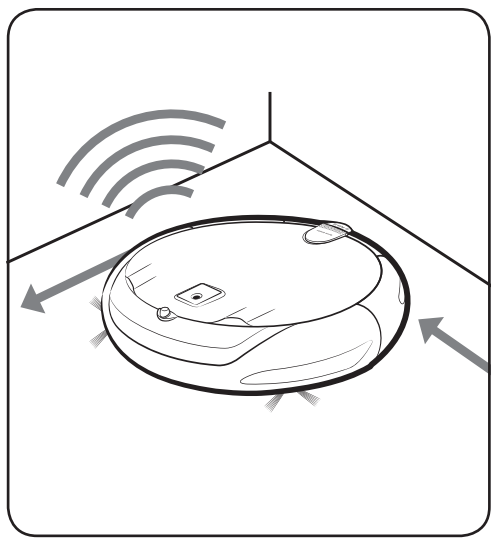

Edge (Úklid po krajích)

Čistí rohy tím, že se k nim přiblíží co nejblíže.

Používání dálkového ovladače

[Typ A]

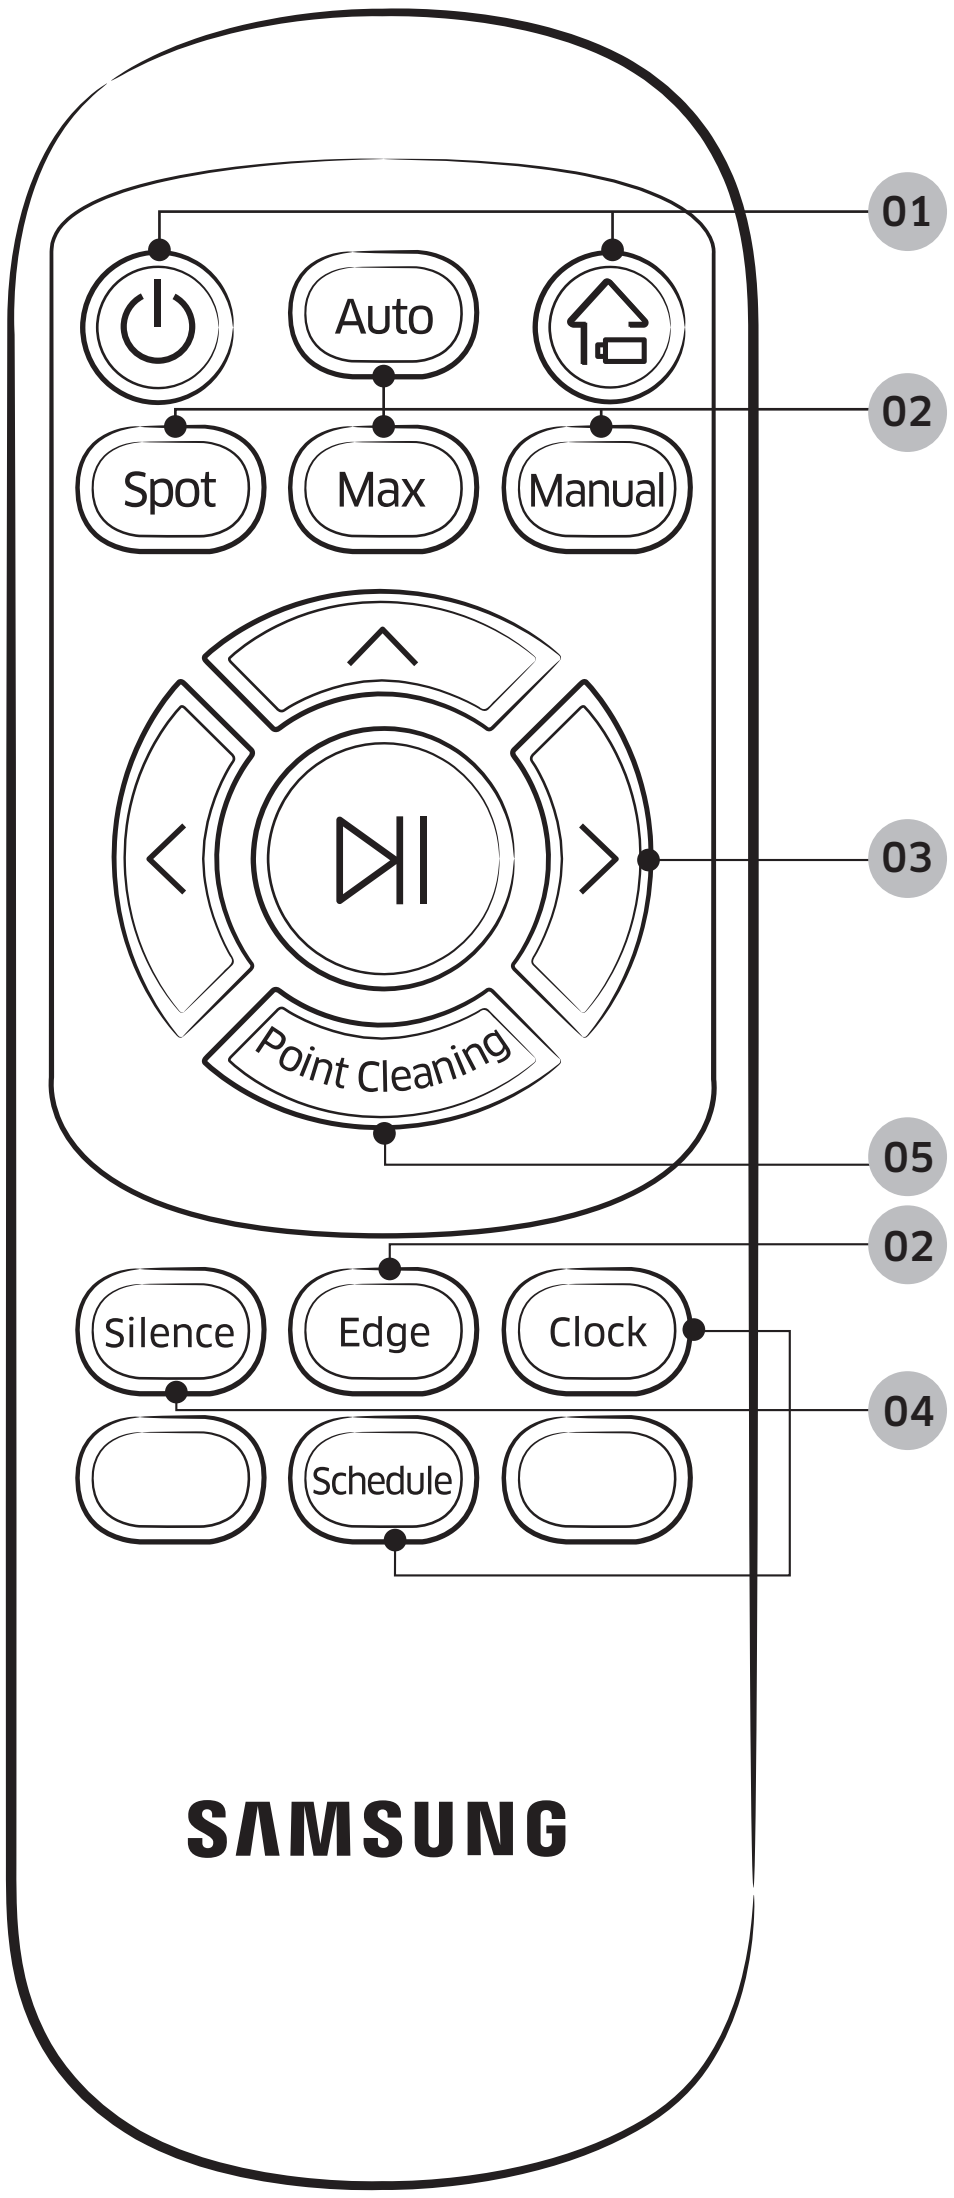

[Typ B]

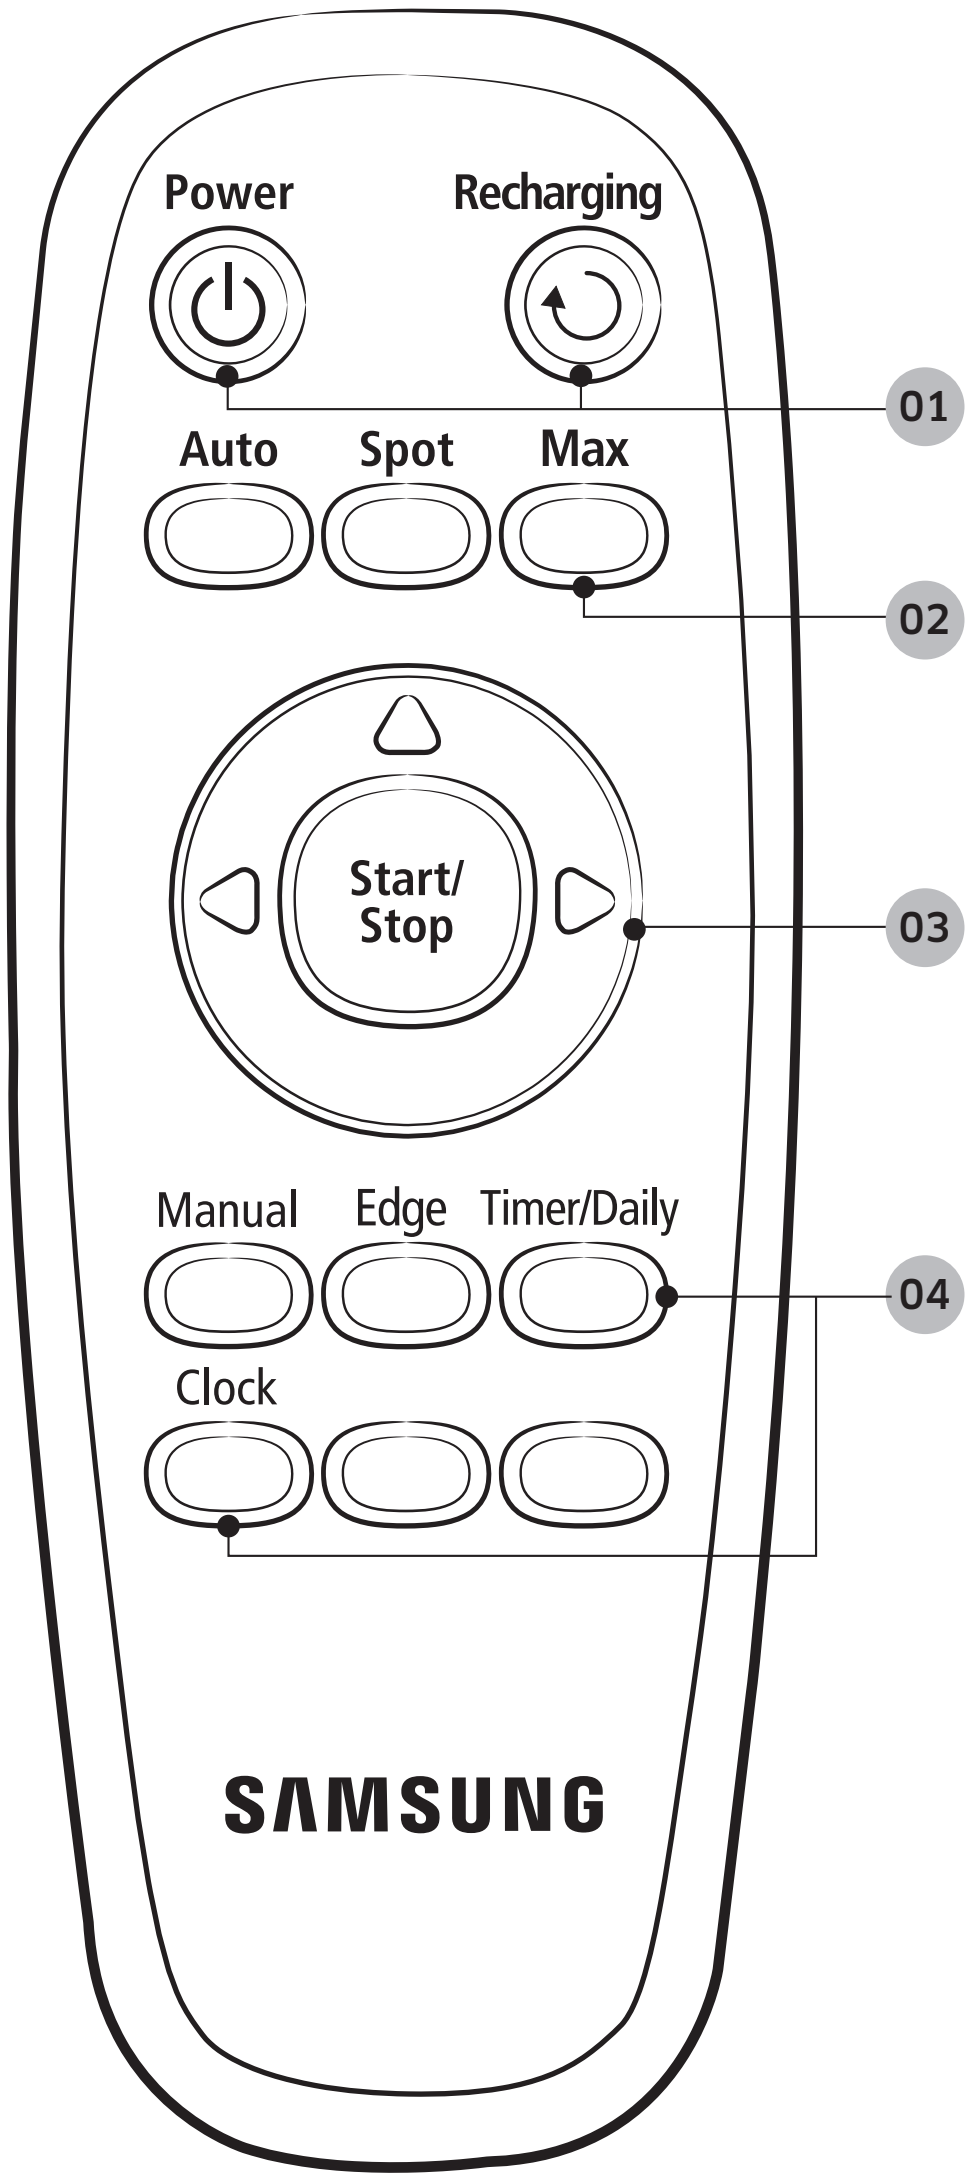

Provoz

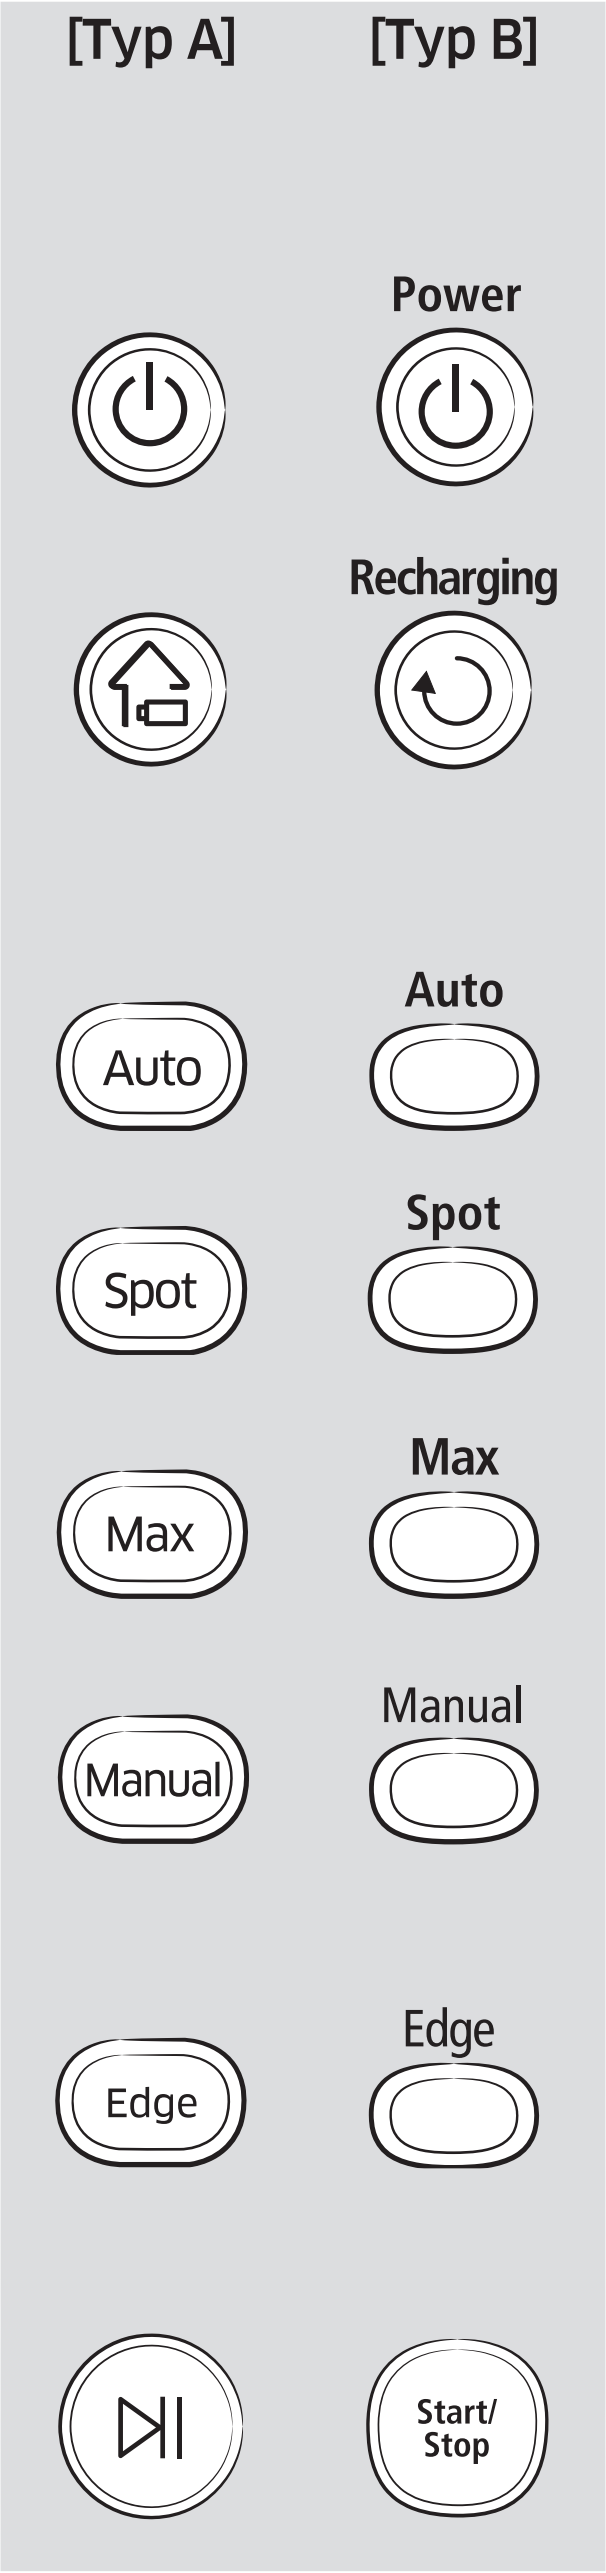

01 Power/Recharging (Vypínač/Nabíjení)

Power (Vypínač)

Zapněte/vypněte napájení robotického vysavače

Recharging (Nabíjení)

Zvolte, pokud chcete robotický vysavač nabít na nabíječce během úklidového procesu

02 Cleaning mode (režim úklidu)

Auto (Automatický úklid)

Vyberte, chcete-li automaticky uklidit jednou celý prostor

Spot (Intenzivní úklid)

Vyberte, chcete-li důkladně uklidit vymezenou oblast

Max (Velký úklid)

Zvolte, chcete-li, aby robotický vysavač uklízel, dokud indikátor stavu baterie nezačne blikat, že došlo k poklesu na úroveň jedna

Manual (Manuální úklid)

Vyberte manuální ovládání a uklízejte pomocí dálkového ovladače

Edge (Úklid po krajích)

Zvolte, chcete-li čistit rohy tím, že se k nim přiblíží co nejblíže

- Jakmile čidlo pro identifikaci překážek rozpozná při úklidu překážku, robotický vysavač sníží svou rychlost, aby omezil náraz. Čidlo proti nárazům také pomáhá náraz zmírnit.

Start/Stop (Spustit/Zastavit)

Zvolte pro spuštění či ukončení úklidového procesu

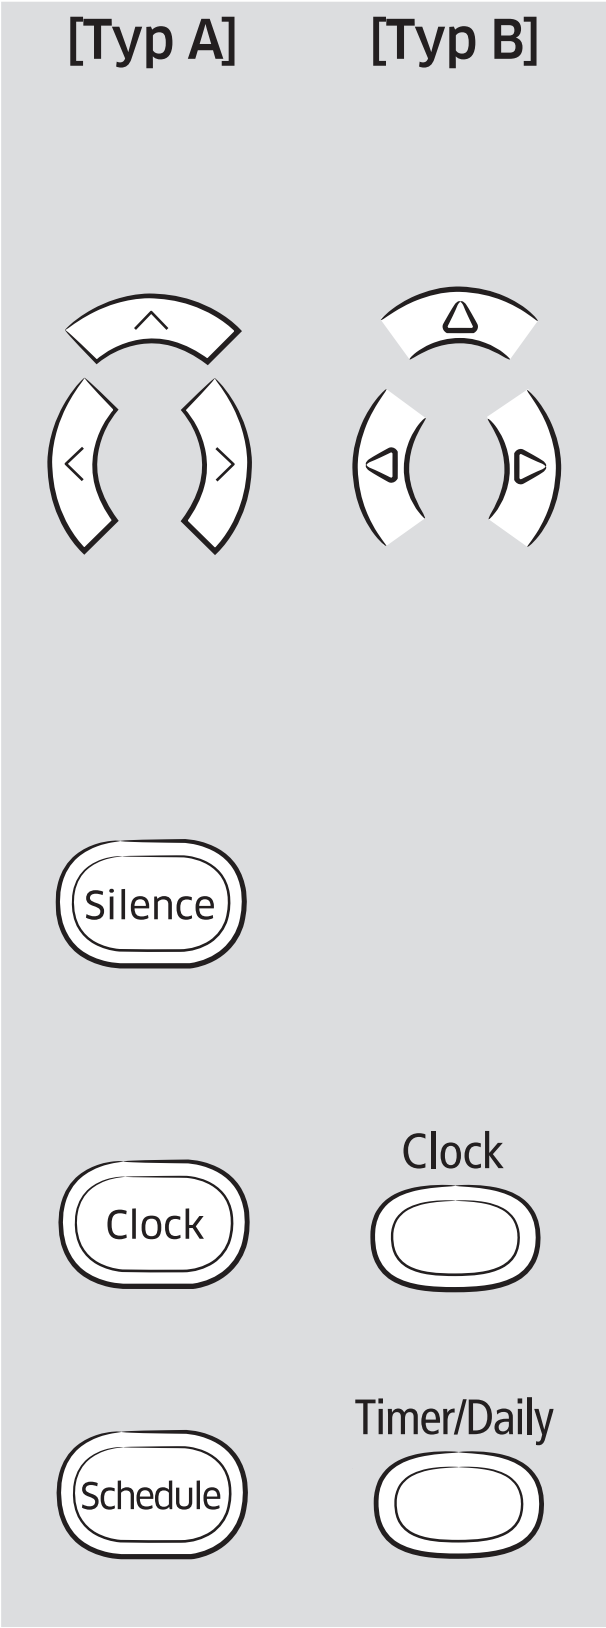

03 Ovládání směru

Zvolte pro pohyb vpřed

Zvolte pro zatočení vlevo

Zvolte pro zatočení vpravo

✻ Pohyb směrem dozadu není k dispozici

04 Doplňující funkce

Silence (Tichý režim)

Vyberte pro úklid s nízkým provozním hlukem

- Při zapnutém tichém režimu se objeví na panelu s displejem hlášení „SHHH“.

Nastavení času

Čtěte na straně 26

Nastavení rozvrhu úklidu

Čtěte na straně 26

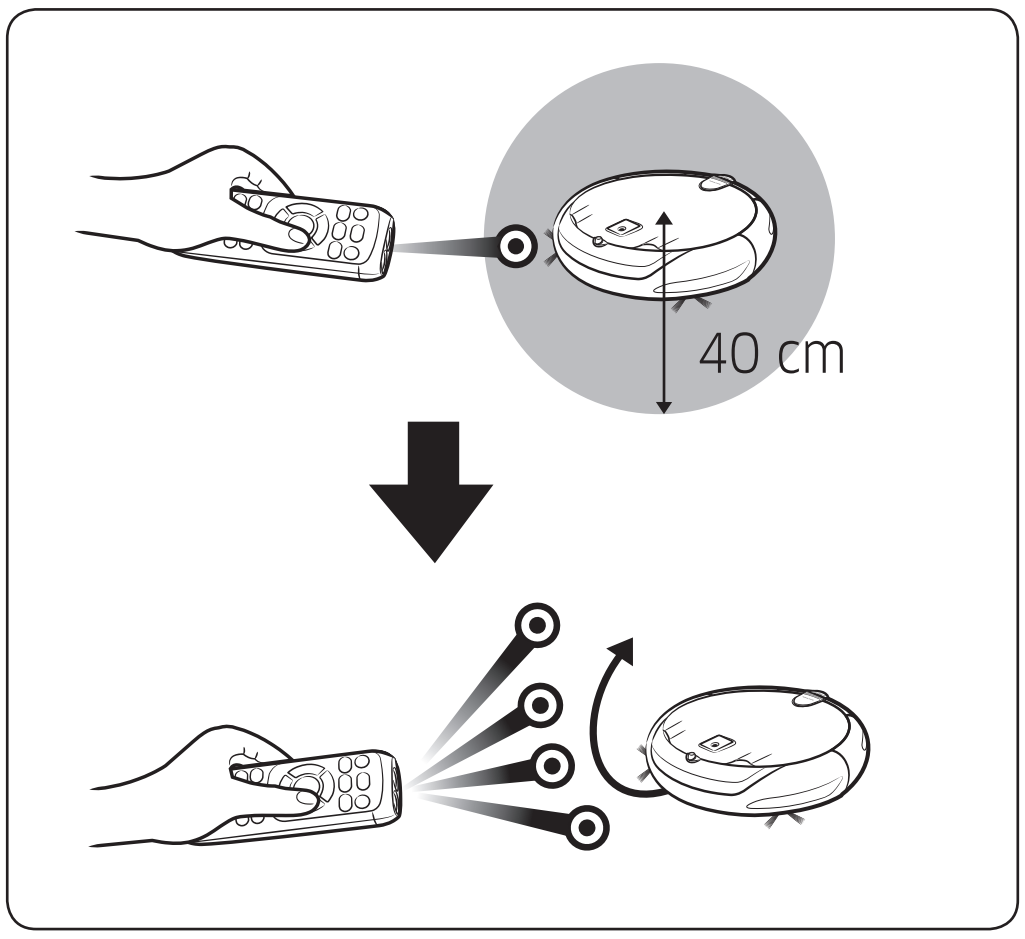

05 Úklid s navigátorem

K dispozici pouze u dálkového ovladače typu A

Můžete použít dálkový ovladač, abyste ukázali na požadované místo a uklidili je, zatímco je robotický vysavač v úklidovém procesu.

- Namiřte červené světlo na podlahu ve vzdálenosti do 40 cm od robotického vysavače.
- Stiskněte a podržte úklidové tlačítko Point (Úklid s navigací) a nasměrujte červené světlo na požadované místo. Robotický vysavač bude při úklidu následovat toto světlo.

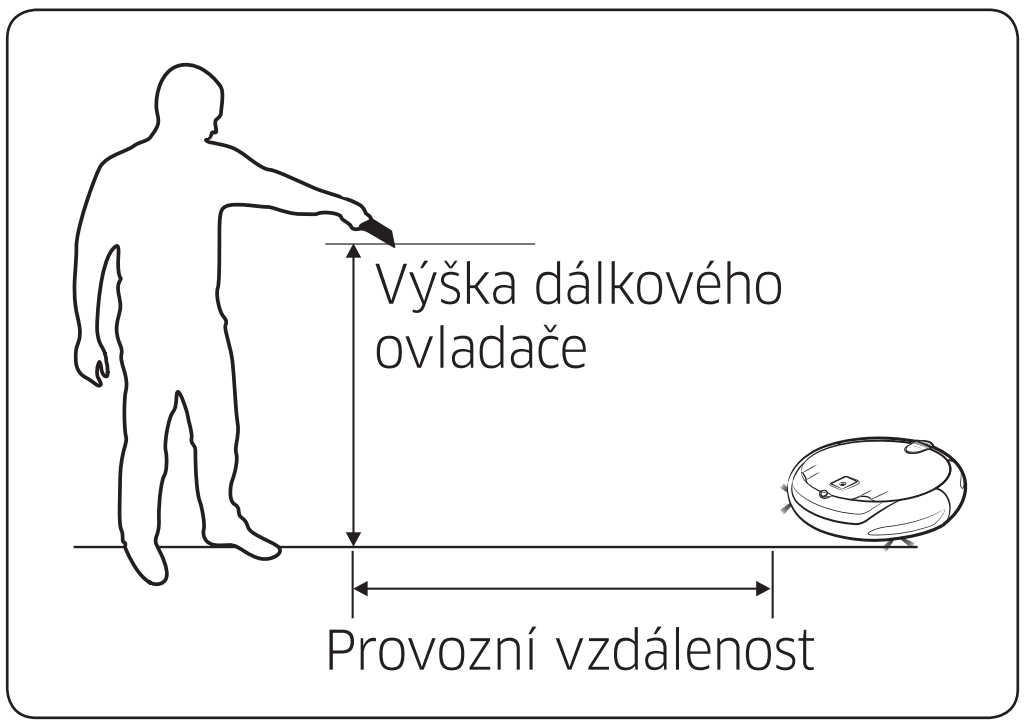

Provozní vzdálenost dálkového ovladače

Výška dálkového ovladače	0,5 m	1 m	1,5 m
Provozní vzdálenost	Asi 1,5 m	Asi 2 m	Asi 2,5 m

Vkládání baterií

Stiskněte blokovací jazýček a kryt baterie zdvižením otevřete. Vložte baterie, jak je uvedeno na obrázku. Poté kryt zaklikněte na místo.

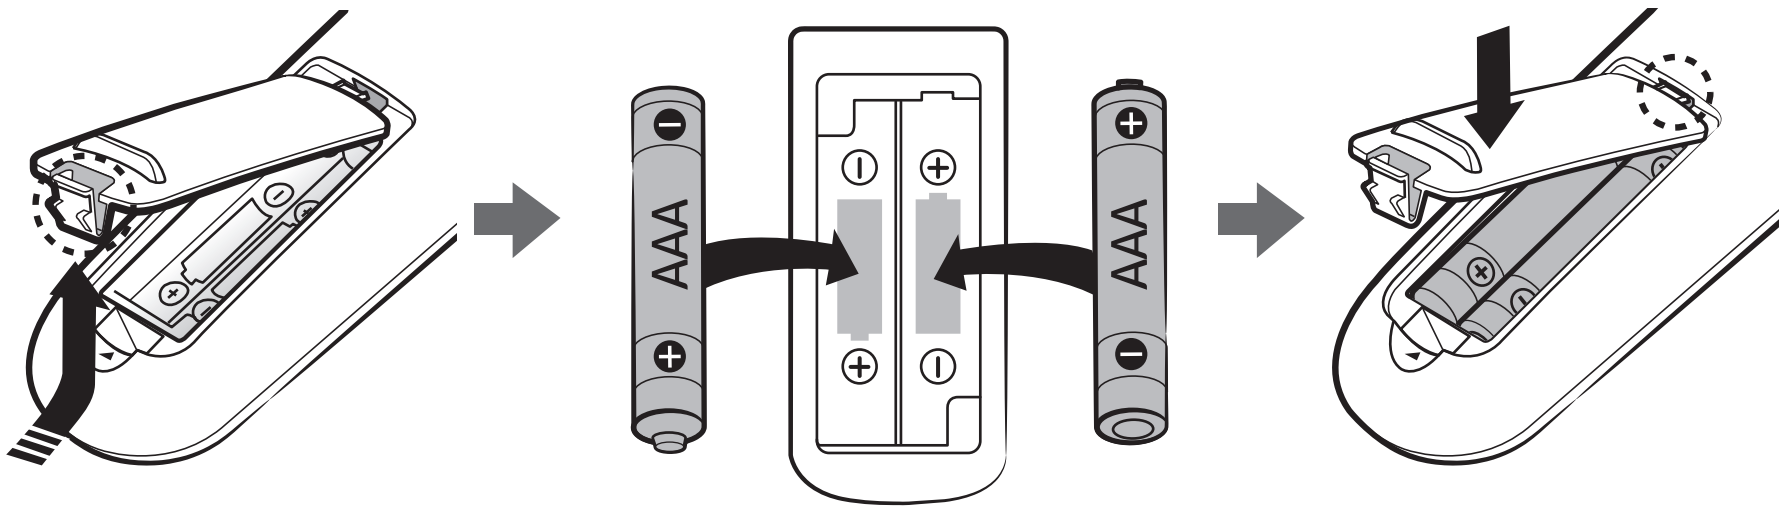

Názvy částí

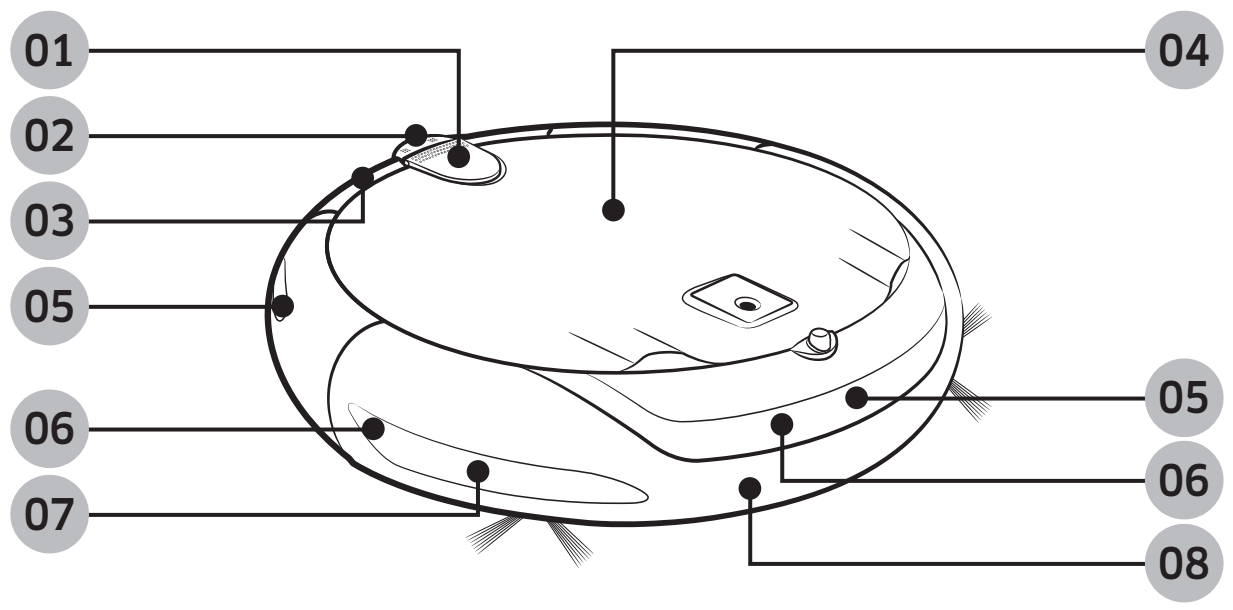

Horní část

01 Kryt Quick Empty pro rychlé vyprázdnění (volitelné)
02 Tlačítko Dustbin (nádoba na prach)
03 Nádoba na prach
04 Panel s displejem
05 Čidlo dálkového ovládání
06 Čidlo pro identifikaci překážek
07 Čidlo zařízení Virtual Guard (volitelné)
08 Čidlo proti nárazům

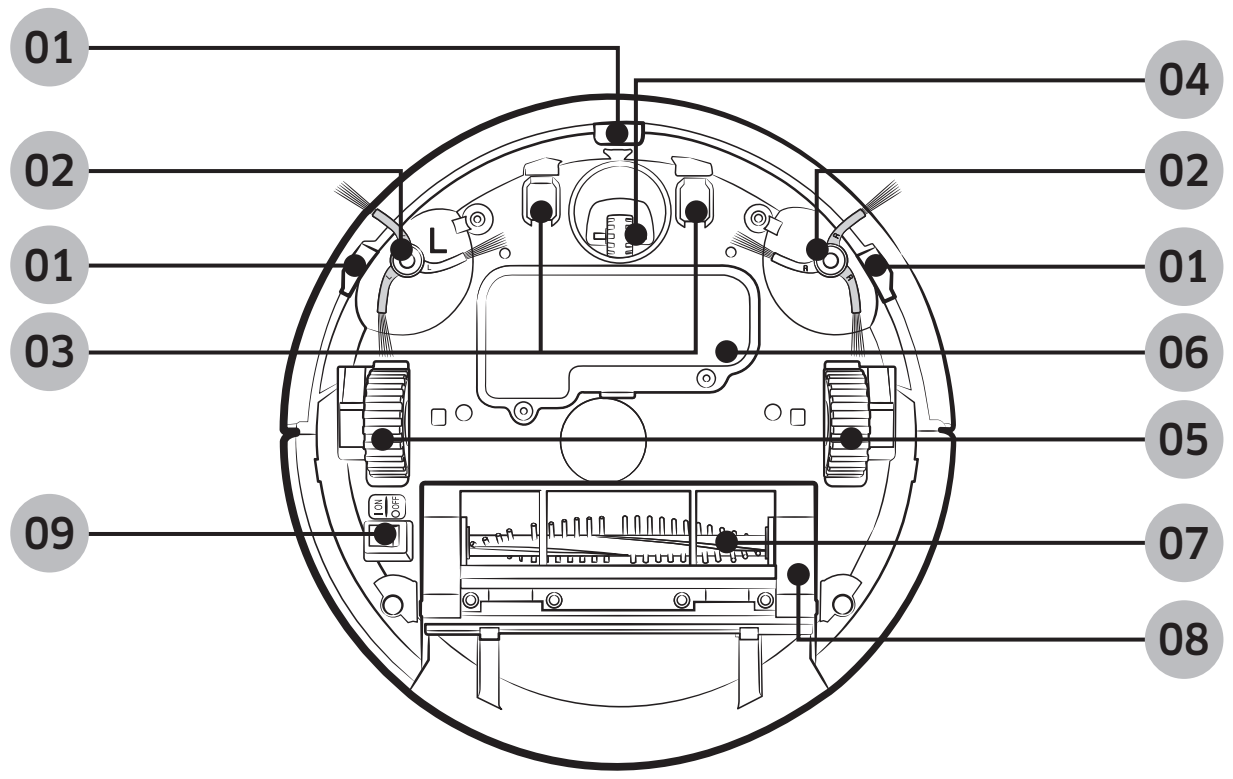

Spodní strana

01 Čidlo proti pádu
02 Postranní kartáč
03 Dobíjecí kolík
04 Váleček
05 Hnací kolečko
06 Kryt baterie
07 Kartáč
08 Kryt kartáče
09 Vypínač

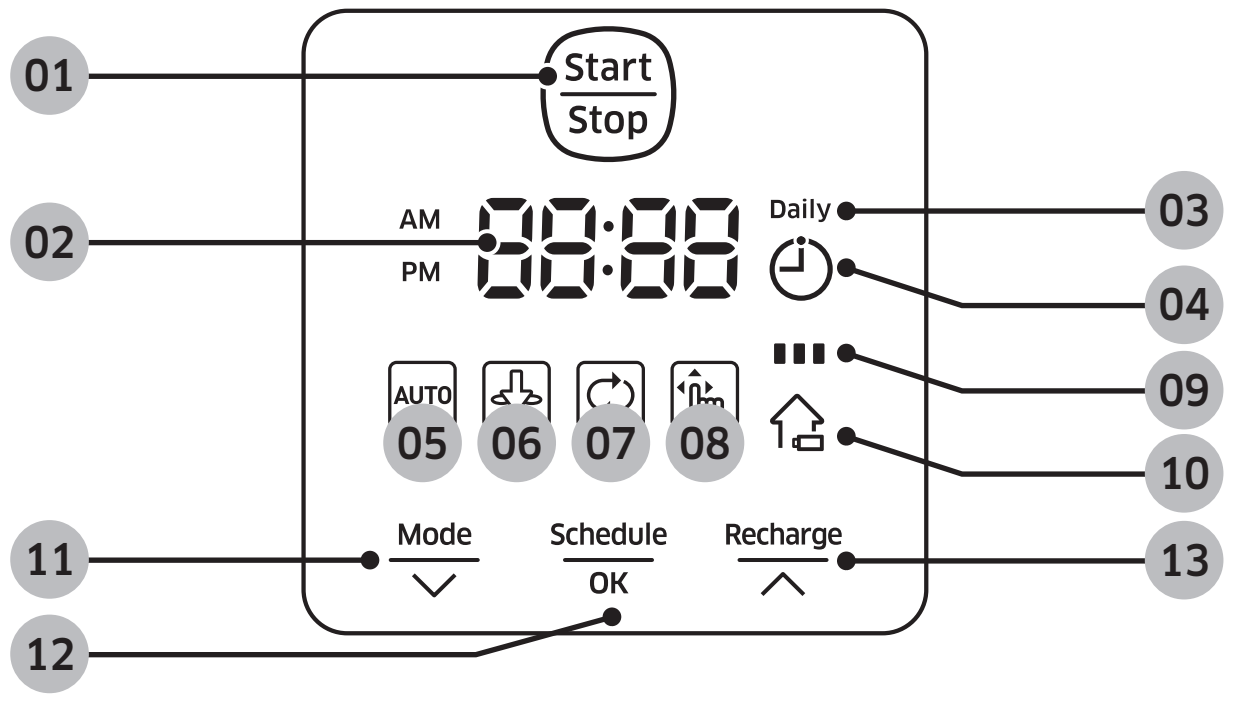

Panel s displejem

01 Tlačítko Start/Stop (Spustit/ Zastavit)
02 Číselný displej
03 Plán každodenního úklidu
04 Plán jednorázového úklidu
05 Auto (Automatický úklid)
06 Spot (Intenzivní úklid)
07 Max (Velký úklid)
08 Manual (Manuální úklid)
09 Indikátor stavu baterie
10 Recharging (Nabíjení)
11 Tlačítko úklidového režimu
12 Tlačítko plánování úklidu
13 Tlačítko pro dobíjení

Nastavení času / plánu úklidu

Tlačítka Clock, Timer/Daily, ◁( )▷ dálkového ovladače typu B fungují stejně jako tlačítka dálkového ovladače typu A.

Nastavení času

- Než použijete plán jednorázového/každodenního úklidu, musíte nastavit současný čas.
- Čas můžete nastavit pouze pomocí dálkového ovladače.

Vyberte „Hour“ (hodina) Vyberte „Minute“ (minuta)

Zahájení nastavování

Nastavení dokončeno

Nastavení rozvrhu úklidu

- Nastavovat/rušit plán úklidu lze pouze tehdy, když je robotický vysavač na nabíječce.
- Stiskněte krátce tlačítko Schedule (Plán úklidu), abyste nastavili plán jednorázového úklidu.
- Stiskněte tlačítko Schedule (Plán úklidu) na 3 vteřiny, abyste nastavili plán každodenního úklidu.

Vyberte plán „One-time“ (Jednorázový úklid) nebo „Daily“ (Každodenní úklid)

Vyberte „Hour“ (hodina)

Vyberte „Minute“ (minuta)

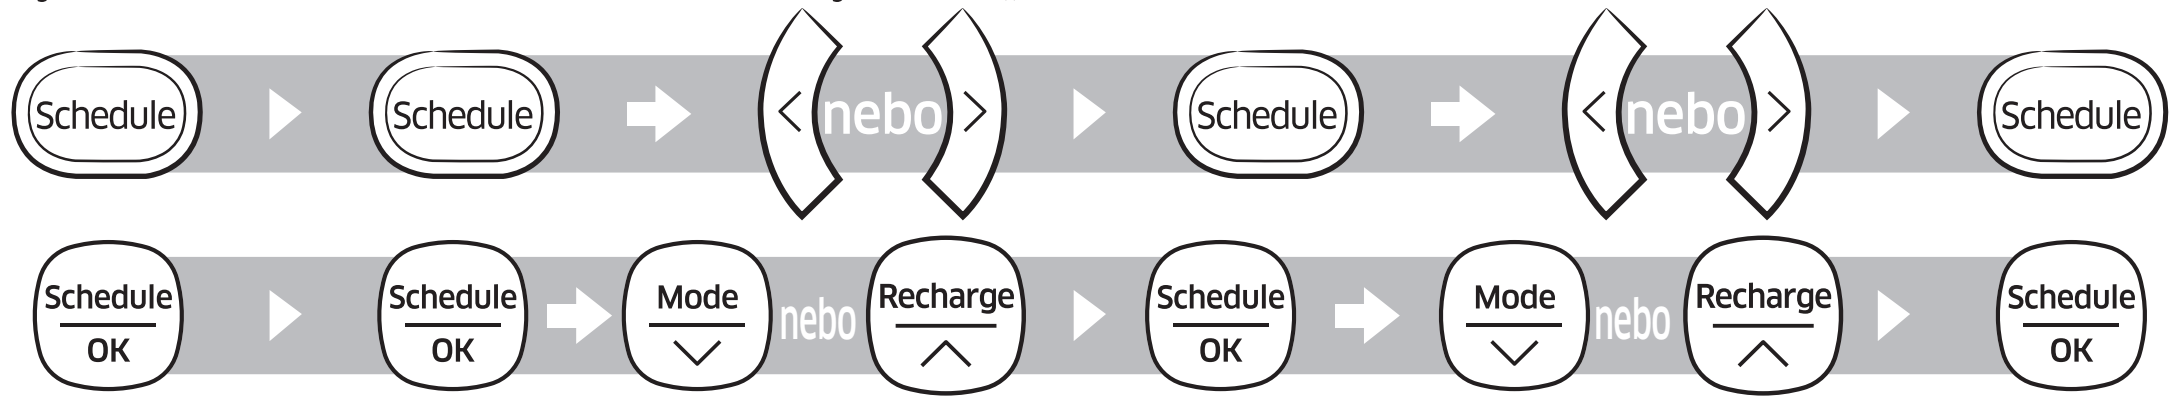

Zahájení nastavování

Nastavení dokončeno

Zrušení během nastavování

Zrušení plánu jednorázového/každodenního úklidu

Jak zrušit plán jednorázového úklidu	Zrušení dokončeno
Jak zrušit plán každodenního úklidu	Schedule ➡ Stiskněte na 3 vteřiny. Zrušení dokončeno

Čištění a údržba

Než budete robotický vysavač čistit, musíte vypnout vypínač.

Čištění nádoby na prach

Je-li v nádobě na prach příliš prachu, vyčistěte ji.

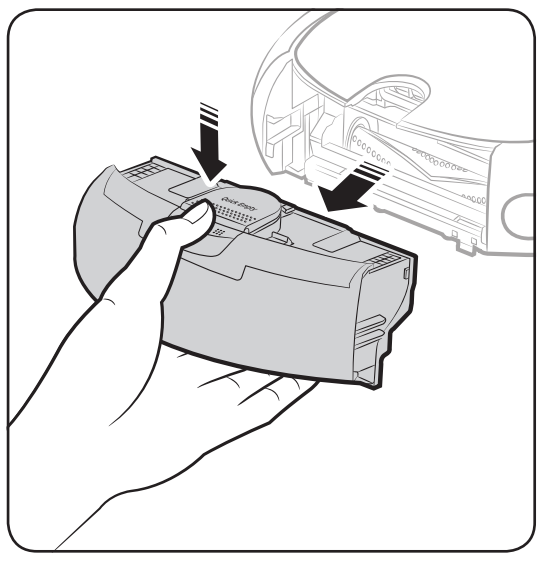

1 Odstraňte nádobu na prach

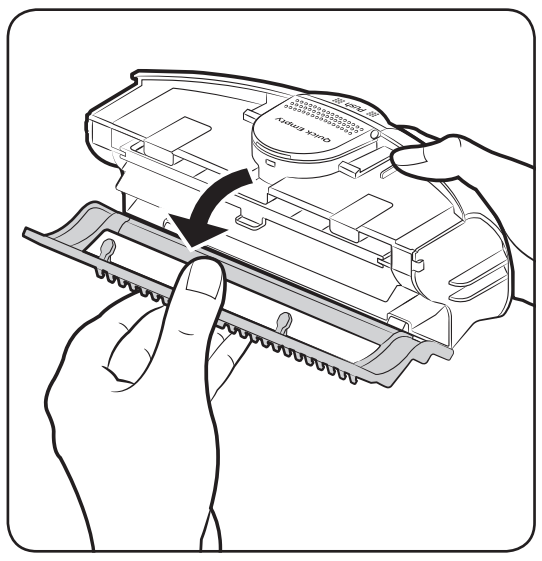

2 Otevřete kryt nádoby na prach

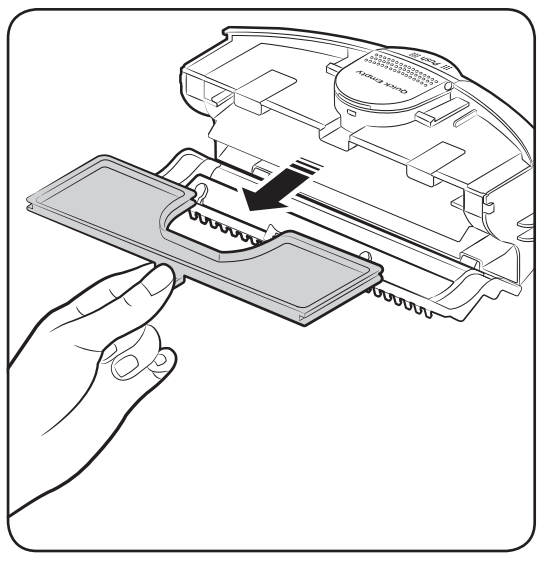

3 Odstraňte filtr z nádoby na prach

4 Odstraňte prach z nádoby na prach a filtru

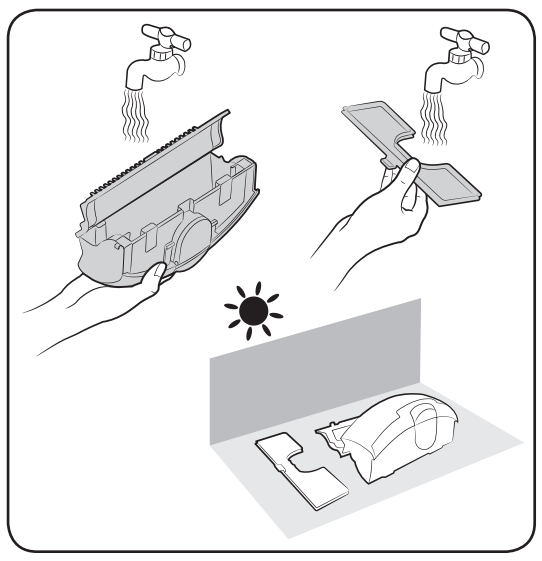

5 Umyjte nádobu na prach a filtr

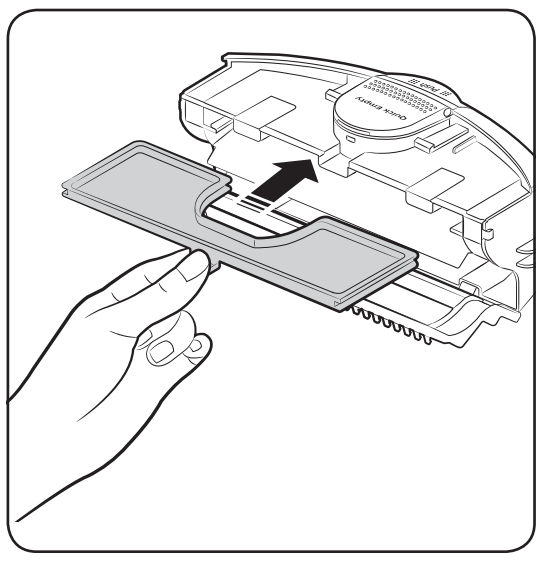

6 Filtr namontujte zpět do nádoby na prach

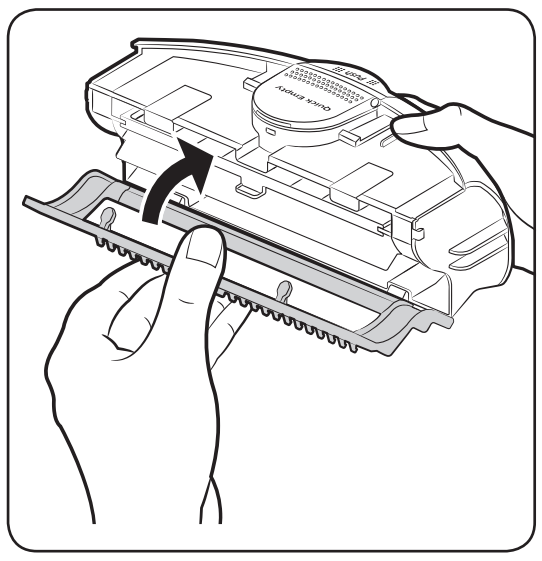

7 Zavřete kryt nádoby na prach

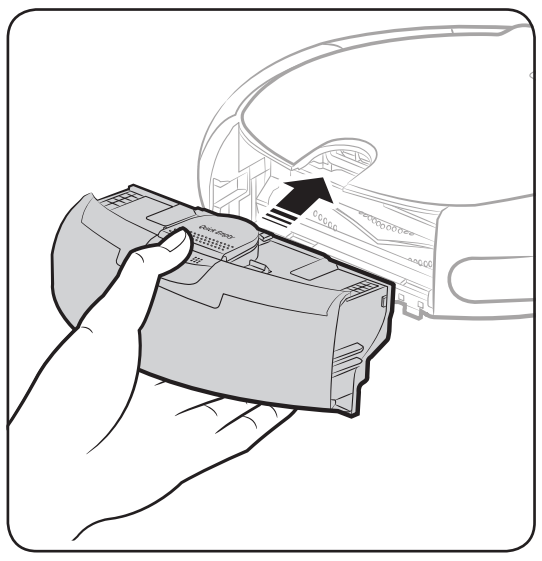

8 Nádobu na prach znova zasuňte do robotického vysavače

Vyprázdnění nádoby na prach (Quick Empty)

Použijte kryt Quick Empty ke snadnému vyprázdnění nádoby na prach.

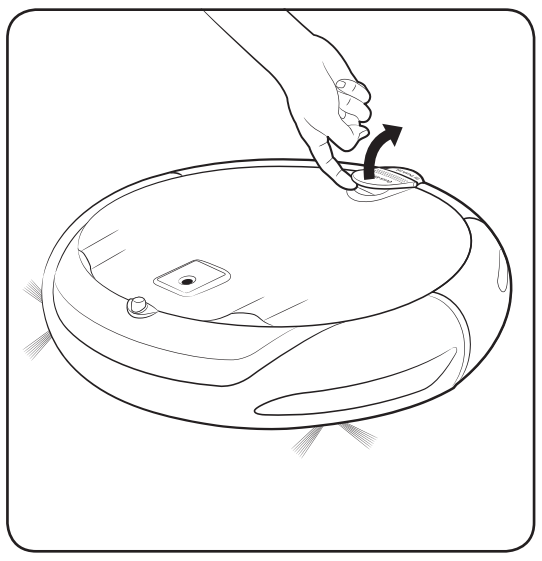

1 Otevřete kryt Quick Empty

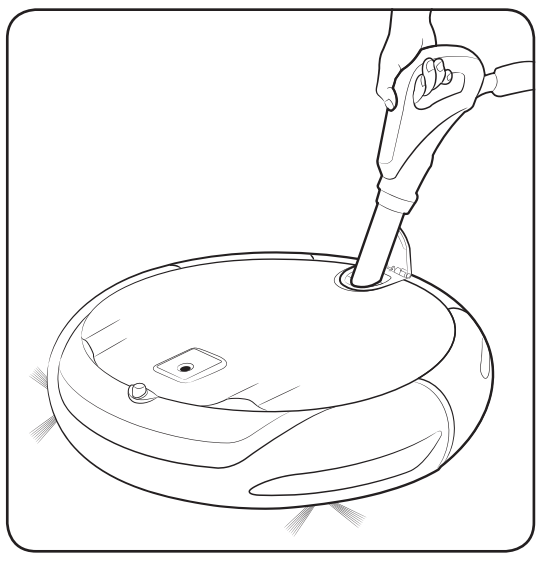

2 Odstraňte prach z nádoby na prach pomocí vysavače

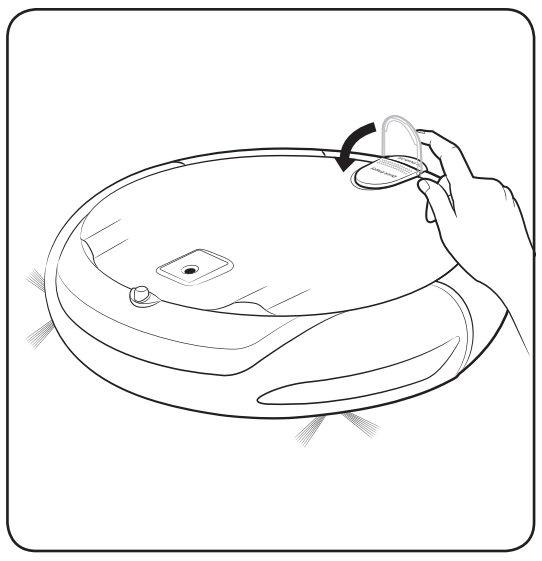

3 Uzavřete kryt Quick Empty

Čištění hnacího kolečka

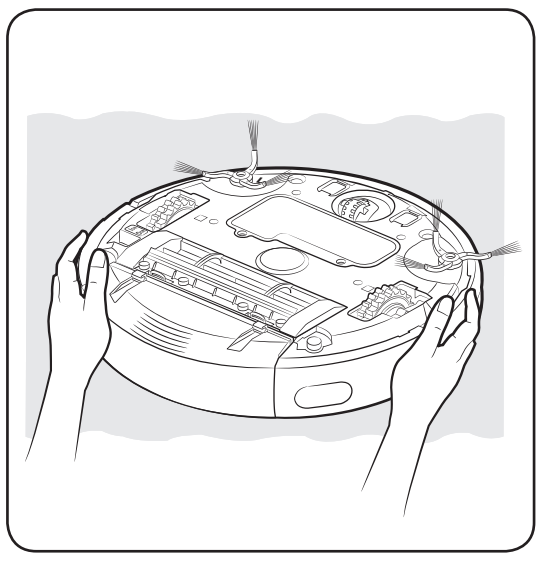

1 Na podlahu položte měkký hadřík a robotický vysavač položte vzhůru nohama

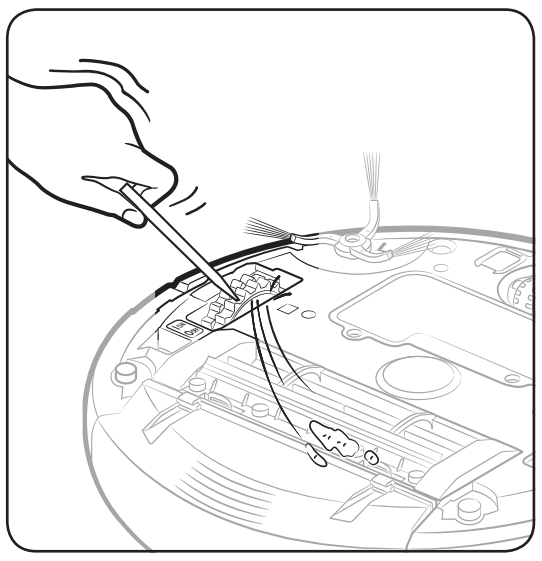

2 K odstranění cizích látek použijte tupou tyčinku nebo pinzetu

Čištění čidel a kamery

Lehce otřete měkkým hadříkem.

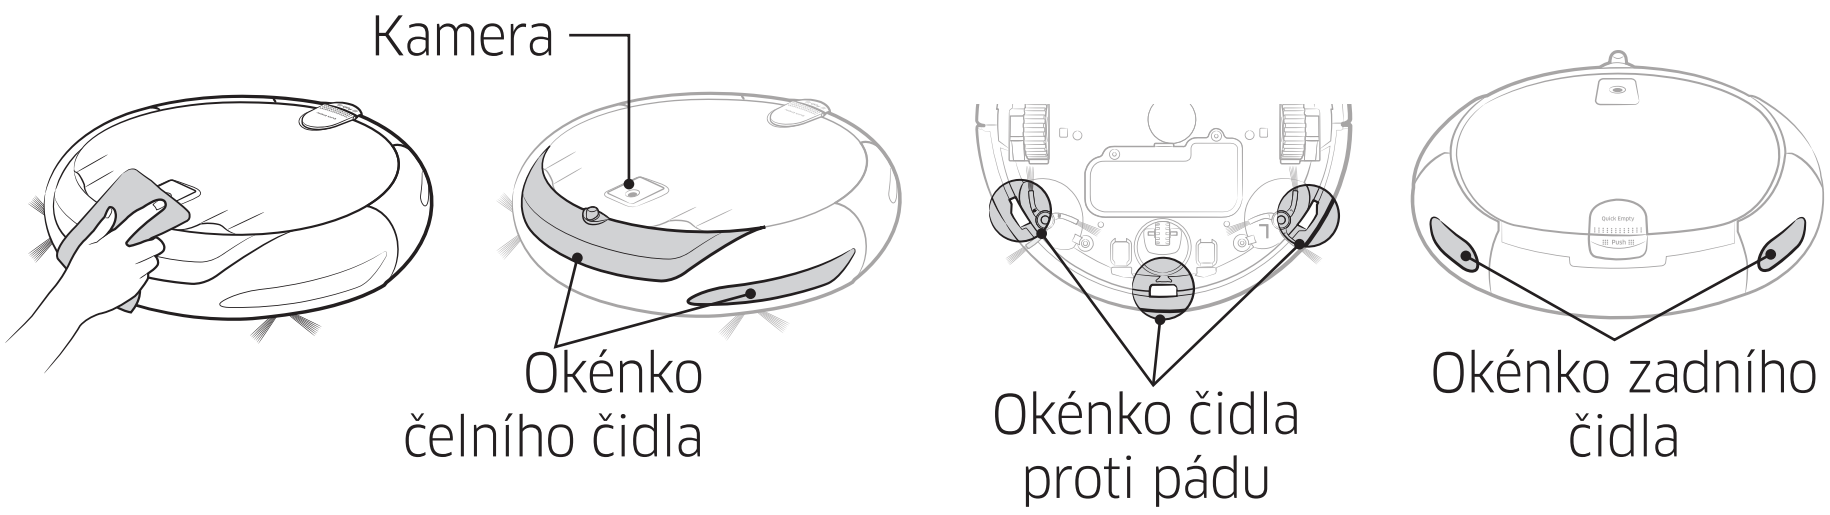

Čištění kartáče

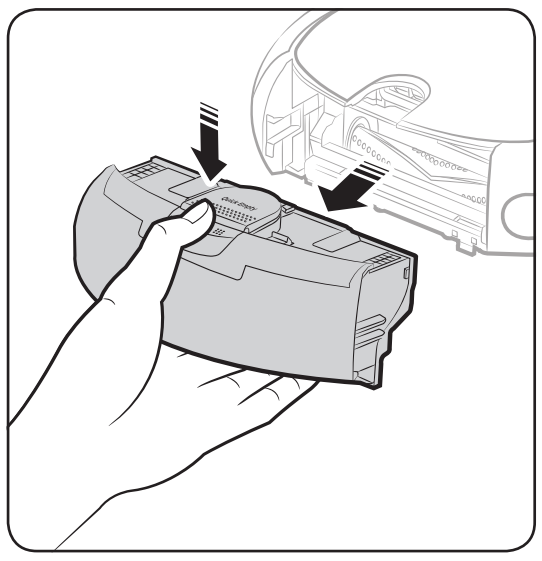

1 Odstraňte nádobu na prach

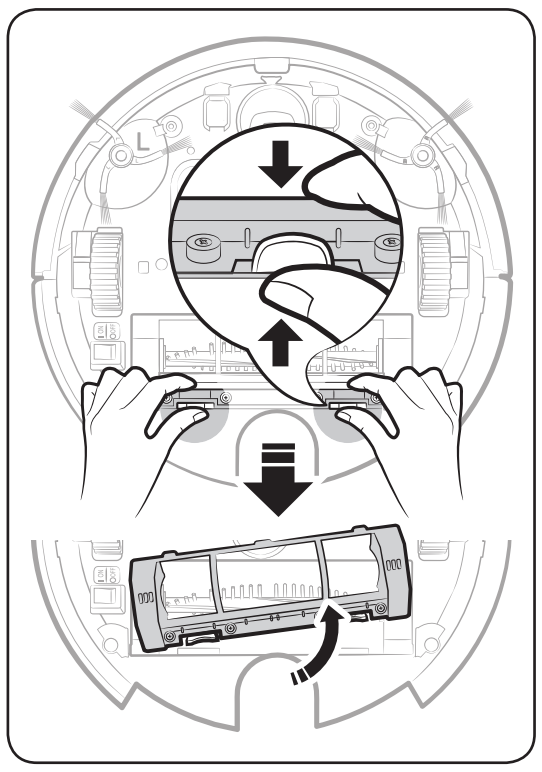

2 Odstraňte kryt kartáče

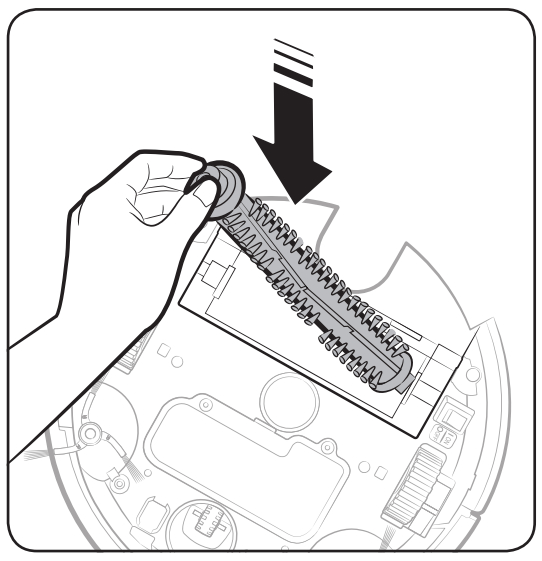

3 Odstraňte kartáč

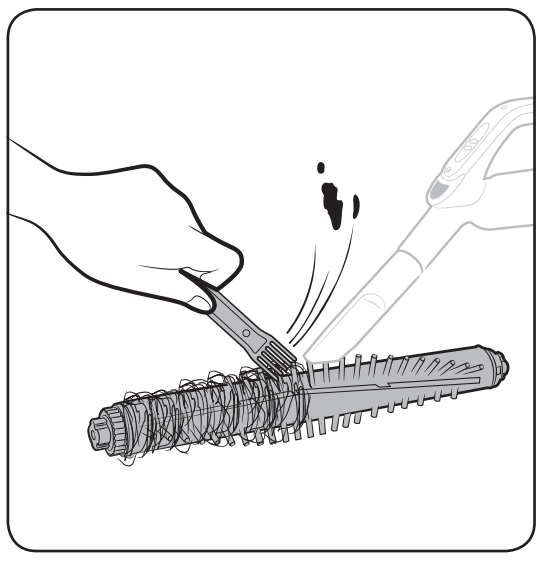

4 Vyčistěte kartáč

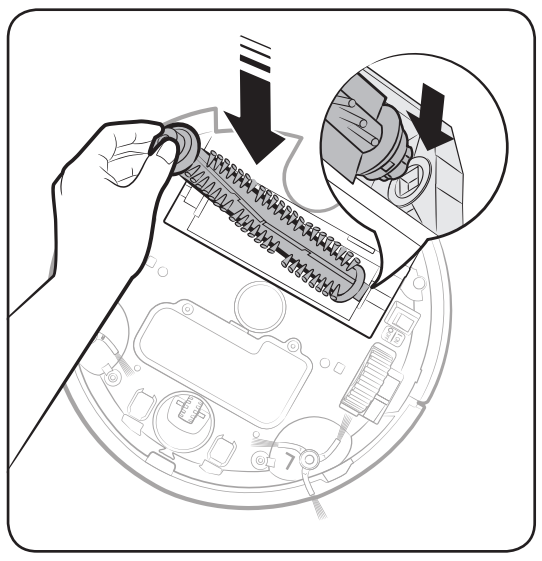

5 Znova namontujte kartáč

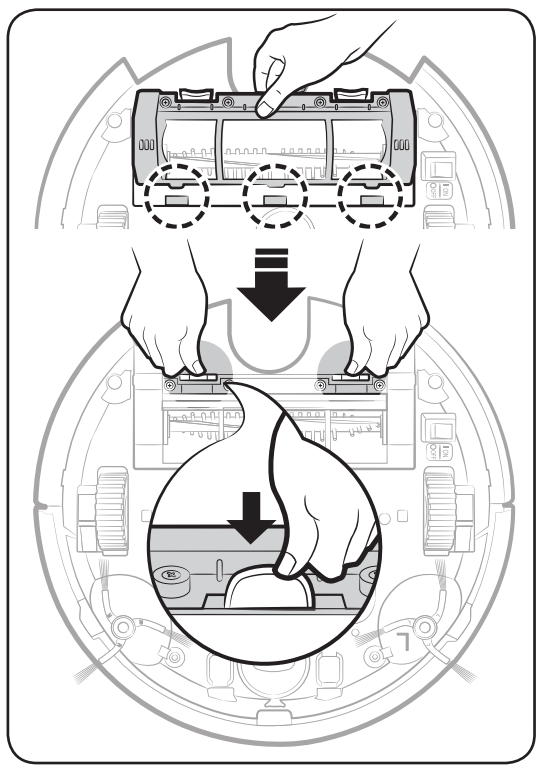

6 Znova namontujte kryt kartáče

Čištění postranního kartáče

Jsou-li na postranním kartáči cizí látky, očistěte jej.

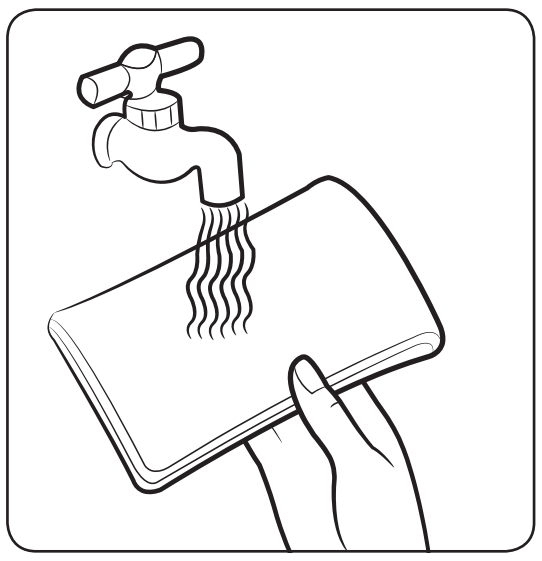

1 Namočte měkký hadřík do teplé vody

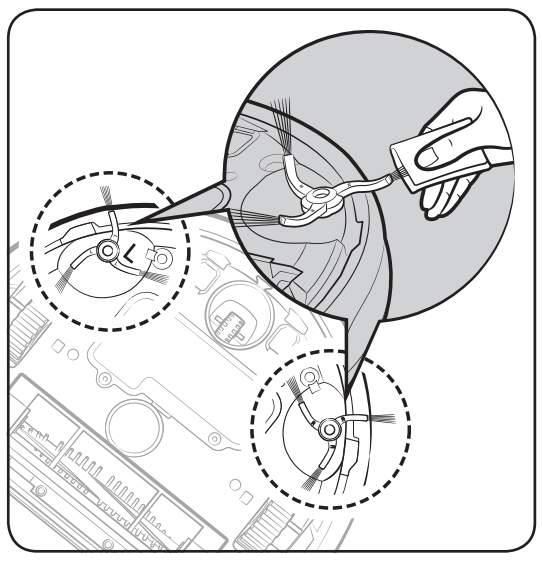

2 Obalte postranní kartáče asi na 10 vteřin hadříkem a poté je otřete

Pokud se mezi hlavní jednotkou a postranními kartáči zachytí chlup nebo vlákno, postupujte následovně.

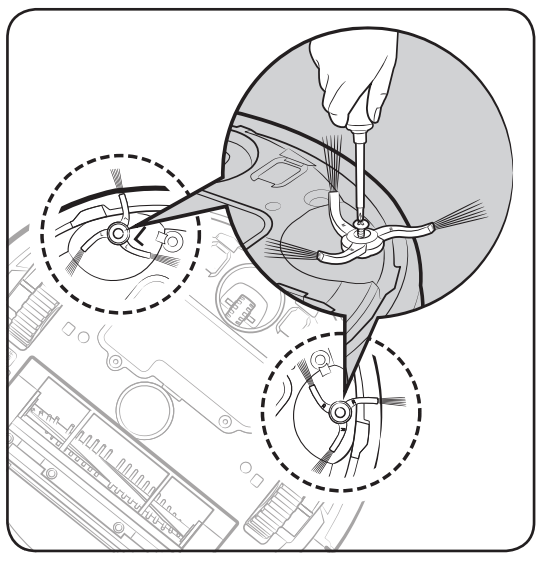

1 Odstraňte postranní kartáče

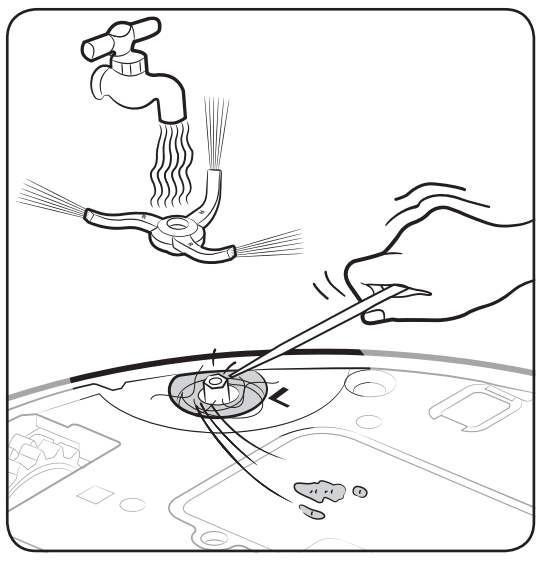

2 Očistěte postranní kartáče

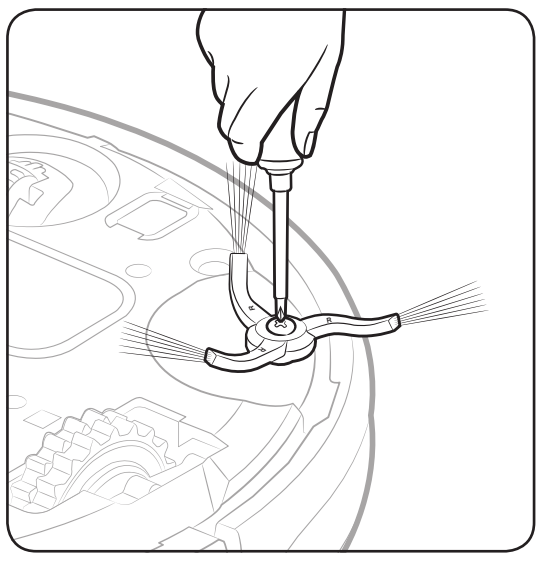

3 Znova namontujte postranní kartáče

Poznámky a výstrahy

Nabíjení

POZNÁMKA

- Pokud dojde během nabíjení k přehřátí baterie, může nabití trvat déle.
- Nefunguje-li automatické nabíjení, podnikněte prosím následující kroky.
  - Vypněte vypínač (na spodní části robotického vysavače) a znova jej zapněte.
  - Vypojte napájecí zástrčku nabíječky a poté ji znova zapojte.
  - Zkontrolujte, zda se na nabíjecích kolících nevyskytuje žádná cizorodá látka a očistěte robotický vysavač a nabíjecí kolíky nabíječky suchým kouskem látky nebo hadříkem.
  - Zkontrolujte, zda se v blízkosti nabíječky nevyskytují žádné překážky jako reflexní předměty, židle atd.
- Pokud necháte robotický vysavač odpojený od nabíječky, baterie se přirozeně vybije.
  - Pokud to jde, nechejte nabíjený robotický vysavač na nabíječce. (vypněte vypínač a nechejte nabíječku vypojenou, pokud plánujete opustit domov na delší dobu, například na služební cestu, dovolenou atd.)

Při použití

POZNÁMKA

- Chcete-li robotický vysavač použít, musí být vypínač zapnutý. Je-li vypínač vypnutý, budou všechna nastavení resetována.
- Do okolí pohybujícího se robotického vysavače si nelehejte.
  - Vlasy by se vám mohly zachytit mezi kartáč a postranní kartáč a mohlo by dojít k fyzickému zranění.
- Robotický vysavač se může během úklidu zachytit o práh atd.
  - Znova jej uvedete do provozu tak, že vypnete vypínač, přesunete robotický vysavač na místo, kde se může snadno pohybovat, a znova jej zapnete.
- Robotický vysavač nedokáže zcela uklidit oblasti, do nichž nemůže vjet, jako jsou rohy, prostor mezi stěnou a pohovkou atd.
  - Pravidelně je uklízejte jiným čisticím nástrojem.
- Robotický vysavač nedokáže vysát chuchvalce nečistot, takže některé mohou po úklidu zůstat na podlaze.
  - Pravidelně je uklízejte jiným čisticím nástrojem.

- Pokud je robotický vysavač vypnutý, nelze jej zapnout vypínačem na dálkovém ovladači. Stiskněte a podržte tlačítko Start/Stop (Spustit/Zastavit) na robotickém vysavači.
- Pokud se baterie během úklidového režimu Auto/Max (Automatický/Velký úklid) téměř vybije, robotický vysavač se pojede dobít a úklid oblasti dokončí po nabití. (četnost opakování úklidu: jednou)
- Úklidový režim Max/Manual (Velký/Manuální úklid) nemůžete zvolit a provést v průběhu nabíjení vysavače.
- Když je robotický vysavač v úklidovém režimu Auto/Max (Automatický/Velký úklid), tak s ním zbytečně nepohybujte ani netiskněte tlačítka. Jinak bude mít za to, že je úklid hotov, a začne uklízet od začátku.
- Pokud dojde ke stisknutí tlačítka Point (Úklid s navigací) během nabíjení robotického vysavače, vysavač popojede vzad o 250 mm a otočí se o 180°.
- Detekuje-li robotický vysavač náraz nebo pád, automaticky začne couvat.
- Pokud nedojde ke stisknutí tlačítka Point (Úklid s navigací) po dobu delší než 2 vteřiny, funkce Point se vypne a robotický vysavač bude pokračovat podle předchozího provozního režimu takto:
  - Byl-li v pohotovostním režimu, zastaví se na místě.
  - Pokud byl v režimu Manual (Manuální úklid), vyčká na místě na manuální režim.
  - Pokud byl v úklidovém režimu Auto/Max/Edge (Automatický/Velký úklid / Úklid po okrajích), poběží dále v daném předchozím úklidovém režimu.
  - Byl-li v úklidovém režimu Spot (Intenzivní úklid), poběží od této chvíle v režimu Spot.
  - Pokud se právě vracel na nabíječku, aby se dobil, znova se rozjede k nabíječce.
- Když se robotický vysavač nabíjí automaticky, protože bliká indikátor baterie, funkce úklidu s navigací se nespustí.

Čištění a údržba

POZNÁMKA

- Pokud jste myli nádobu na prach a filtr vodou,
  - Nádoba na prach: Zcela vodu otřete.
  - Filtr: Nechejte jej před použitím zcela oschnout ve stínu.

UPOZORNĚNÍ

- Při upevňování a odnímání filtru dávejte pozor na prsty, protože by mohly uvíznout v ústí nádoby na prach.
- Aby nedocházelo k ucpávání cizorodou látkou, nedovolte, aby robotický vysavač vysával párátka, vatové tampony atd.
- Pokud je obtížné z kartáče odstranit cizorodé látky, kontaktujte servisní středisko.
- Protože kartáč odstraňuje během úklidu nečistoty z podlahy, mohou v něm uvíznout cizí látky, jako jsou vlákna, dlouhé vlasy atd. Proto jej pravidelně kontrolujte a čistěte.

O baterii

POZNÁMKA

- Baterii kupujte v servisních střediscích a před nákupem zkontrolujte pravost symbolu náhradního dílu (SAMSUNG) a název modelu.
- Baterie nabíjejte v místě s dobrým větráním.
- Baterie je určena výhradně pro robotický vysavač Samsung Electronics. Nepoužívejte ji pro žádný jiný produkt.
- Baterii nerozebírejte ani neupravujte.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nezahřívejte.
- K nabíjejícím se kontaktům nepřipojujte žádné kovové předměty (+, –).
- Nevyhazujte baterie do domácího smíšeného odpadu.
- Než odevzdáte již nepoužívaný robotický vysavač, vyjměte baterie a zlikvidujte je ekologickým způsobem.
  - Při likvidaci baterií dodržujte veškeré místní předpisy.
- Skladujte je ve vnitřních prostorách (při teplotě 0 °C~40 °C).
- Pokud baterie nefunguje správně, sami ji nedemontujte. Obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- Záruční lhůta na baterie je 6 měsíců od data nákupu.
- Robotický vysavač je napájen ekologickými nabíjecími bateriemi NiMH, funkce ochrany proti přebití navíc zajišťuje jejich dlouhou životnost.
- Delší doba dobíjení a kratší životnost baterie jsou známkou blížícího se konce životnosti baterie. S výměnou baterie se obraťte na autorizované středisko péče o zákazníky.
- Záruční lhůta na baterie je 6 měsíců od data nákupu.

Informace o čidle IrDA

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Přenos infračerveného signálu nemusí být v lokalitách s halogenovým osvětlením nebo venku bezproblémový.
- Robotický vysavač používá 3 typy infračervených zařízení, a tak nemusí fungovat, jestliže je před nimi zařízení s vyšší prioritou.
  - Priorita infračerveného signálu: Dálkový ovladač > zařízení Virtual Guard (volitelné) > nabíječka
- Ovládáte-li robotický vysavač dálkovým ovladačem, může vysavač překonat neviditelnou bariéru nastavenou zařízením Virtual Guard (volitelné) a dostat se do oblasti, do níž nechcete, aby se dostal. Je to proto, že signál dálkového ovladače má vyšší prioritu.
- Různé infračervené signály se mohou vzájemně rušit a působit poruchu zařízení, pokud jsou použity současně na malém prostoru nebo blízko sebe.
- Pokud poblíž nabíječky stojí zařízení Virtual Guard, může se automatické dobíjení přerušit. Proto postavte zařízení Virtual Guard do dostatečné vzdálenosti od dobíjecí stanice.
- Pokud používáte více robotických vysavačů současně, nemusí z důvodu rušení infračervených signálů fungovat správně.

Informační kódy

Informační kódy	Kontrolní seznam
C 00	Robotický vysavač pří navigaci uvízl. • Vypněte vypínač a přemístěte robotický vysavač na jiné místo úklidu.
C 01	V kartáči uvízly cizí látky. • Vypněte vypínač a odstraňte cizorodý předmět z kartáče.
C 02	Cizorodý předmět se zachytil v levém hnacím kolečku. • Vypněte vypínač a odstraňte cizorodý předmět z hnacího kolečka.
C 03	Cizorodý předmět zachycený v pravém hnacím kolečku. • Vypněte vypínač a odstraňte cizorodý předmět z hnacího kolečka.
C 05	Je nutné zkontrolovat čidlo proti nárazům. • Vypínač vypněte a znova zapněte. • Kontaktujte servisní středisko, pokud informační kód nezmizí.
C 06	Na čidle překážek se nahromadily cizorodé látky. • Vypněte vypínač a měkkým hadříkem očistěte přední a zadní čidlo.
C 07	Na čidle proti pádu se nahromadily cizorodé látky. • Vypněte vypínač a měkkým hadříkem očistěte čidlo proti pádu.
C 09	Na postranním kartáči se zachytily cizorodé látky. • Vypněte vypínač a odstraňte cizorodou látku z postranního kartáče.

Informační kód smažete stisknutím tlačítka Start/Stop (Spustit/Zastavit) nebo vypnutím vypínače.

Odstraňování závad

Příznak	Kontrolní seznam
Robotický vysavač vůbec nefunguje.	• Zkontrolujte, jestli je zapnutý vypínač. • Zkontrolujte, zda se na panelu s displejem zobrazují všechny ikony. • Zkontrolujte, zda není baterie robotického vysavače vybitá. – Zobrazuje-li se hlášení „Lo“, přeneste robotický vysavač na nabíječku, aby se nabil. • Pokud nefunguje dálkový ovladač, vyměňte baterie (typ AAA). • Zkontrolujte, že je připojena nádoba na prach.
Robotický vysavač se během úklidu zastaví.	• Zobrazuje-li se na panelu s displejem hlášení „Lo“, přeneste robotický vysavač na nabíječku, aby se nabil. • Pokud robotický vysavač uvízne kvůli překážkám, jako je kabel, práh atd., zvedněte jej a odstraňte z překážky. – Pokud se do hnacího kolečka zachytí jakákoli látka či vlákno, vypněte vypínač a látku či vlákno odstraňte předtím, než vysavač znova použijete. • Uvízne-li robotický vysavač na podlaze kvůli výškovému rozdílu, přeneste jej na jiné místo.
Výkon sání je slabý.	• Je-li ucpán filtr, vypněte vypínač a vyčistěte nádobu na prach a filtr. • Když je v nádobě na prach příliš mnoho prachu, může to oslabit sací výkon. Vypněte vypínač a vyprázdněte nádobu na prach. • Je-li ústí sání (na spodní části robotického vysavače) zablokováno cizorodými látkami, vypněte vypínač a cizorodé látky z ústí odstraňte. • Dojde-li k náhlému nárůstu hluku, vypněte nouzový vypínač a vyprázdněte nádobu na prach.
Robotický vysavač nenašel nabíječku.	• Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu nebo odpojení napájecí zástrčky. • Odstraňte z okolí nabíječky veškeré překážky (asi 1 m před a asi 0,5 m po obou stranách nabíječky), které mohly zabránit robotickému vysavači v návratu na nabíječku. • Vyskytují-li se cizorodé látky na nabíjecích kolících a brání nabíjení, cizorodé látky očistěte. • Zkontrolujte, zda není v blízkosti nabíječky nainstalováno zařízení Virtual Guard (volitelné).

Příznak	Kontrolní seznam
Robotický vysavač začne náhle vysávat po diagonále.	• Zkontrolujte, jestli je nabíječka umístěna rovnoběžně s kresbou dřevěné podlahy či dlaždic. • Je možné, že se vysavač pohybuje šikmo, protože chce nejkratší cestou přejít do další oblasti nebo se dostal do kontaktu s překážkou právě v tomto úhlu, nabíjel se pod úhlem nebo kresba dřevěné podlahy / dlaždic směřuje právě tímto směrem.
Nefunguje režim Point (Úklid s navigací). (volitelné)	• Namíříte-li červené světlo přímo na robotický vysavač, nemusí se vysavač pohybovat v požadovaném směru. – Namiřte červené světlo na podlahu v okruhu do 40 cm kolem robotického vysavače. • Úklid pomocí navigace nepoužívejte na přímém slunečním světle, na jasném světle ani na tmavých podlahách.
Robotický vysavač překračuje hranice zařízení Virtual Guard. (volitelné)	• Jsou-li baterie zařízení Virtual Guard vybité, vyměňte je. (2 alkalické baterie, typ D (LR20)) • Pokud je indikátor napájení vypnutý, zkontrolujte, jestli není zařízení Virtual Guard vypnuté, a znova je zapněte. • Zkontrolujte, že čidlo vzdálenosti je otočeno směrem, kterým chcete vytvořit neviditelnou bariéru.
Doba používání baterie zařízení Virtual Guard je příliš krátká. (volitelné)	• Zkontrolujte, že používáte alkalické baterie. • Vyměňte baterie za nové alkalické. (2 alkalické baterie, typ D (LR20))

Specifikace

Klasifikace	Položka	Podrobné informace
Mechanické specifikace	Průměr	355 mm
	Výška	93 mm
	Hmotnost	3,6 kg
	Typ tlačítka hlavní jednotky	Typ dotyku
Specifikace napájení	Elektrické napětí	220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
	Spotřeba energie (nabíječka)	50 W
	Spotřeba energie (hlavní jednotka)	40 W
	Specifikace baterie	14,4 V / 2 000 mA
Specifikace úklidu	Typ dobíjení	Automatické/manuální dobíjení
	Režim úklidu	Auto (Automatický úklid), Spot (Intenzivní úklid), Max (Velký úklid), Manual (Manuální úklid)
	Doba dobíjení	Přibližně 120 minut
	Doba úklidu (podle tvrdosti podlahy)	Přibližně 90 minut
	Kapacita nádobky na prach	Asi 0,6 ℓ
Způsob úklidu	Rozpoznání tvaru stropu	

Tento vysavač splňuje následující požadavky.

Směrnice ECD: 2004/108/EHS

Směrnice LVD: 2006/95/ES

Poznámka

SAMSUNG

Robotický vysávač

Používateľská príručka

Séria SR10J50✳✳✳

- Pred prevádzkou tohto zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.
- Len na použitie v interiéri.

SAMSUNG

Obsah

Príprava

Bezpečnostné informácie 3

Bezpečnostné informácie 3
Dôležité bezpečnostné pokyny 4

Inštalácia

Inštalácia 12

Príslušenstvo 13

Nabíjanie 14

Inštalácia zariadenia Virtual Guard (voliteľné) 16

Názvy komponentov zariadenia Virtual Guard. 17
Vkladanie batérií 17

Ovládanie

Používanie robotického vysávača 18

Spôsob vysávania v jednotlivých režimoch 20

Pomocou diaľkového ovládania 21

Názvy jednotlivých častí 25

Nastavenie času/plánu 26

Nastavenie času 26
Nastavenie plánu 26

Údržba

Čistenie a údržba 27

Čistenie prachového koša 27
Vyprázdnenie prachového koša (rýchle vyprázdnenie) 28
Čistenie hnacieho kolesa 28
Čistenie snímačov a kamery 28
Čistenie elektrickej kefy 29
Čistenie bočnej kefy 30

Prílohy

Poznámky a upozornenia 31

Nabíjanie 31
Počas používania 31
Čistenie a údržba 33
O batérii 33
O snímači IrDA 34

Informačné kódy 35

Riešenie problémov 36

Technické parametre 38

Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné informácie

⚠ **VÝSTRAHA**

- Pred prevádzkou zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku a uchovajte si ju na budúce použitie.

⚠ **VÝSTRAHA**

- Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny platia pre viacero modelov, charakteristiky vysávača sa môžu mierne odlišovať od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke.

Použité symboly Upozornenie/Výstraha

⚠ **VÝSTRAHA**

Indikuje riziko smrti alebo vážneho zranenia.

⚠ **UPOZORNENIE**

Indikuje riziko zranenia osôb alebo materiálnych škôd.

Iné použité symboly

POZNÁMKA

Indikuje, že nasledujúci text obsahuje doplňujúcu dôležitú informáciu.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických zariadení musíte dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

Pred používaním robotického vysávača si prečítajte všetky pokyny.

Odpojte nabíjačku (nabíjaciu stanicu) zo zásuvky, keď vysávač nepoužívate a pred vykonaním údržby.

⚠ **VÝSTRAHA**

Na zníženie nebezpečenstva požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

Všeobecne

- Toto zariadenie používajte len v súlade s touto príručkou.
- Robotický vysávač alebo nabíjačku (nabíjaciu stanicu) nepoužívajte, ak došlo k ich akémukoľvek poškodeniu.
- Ak robotický vysávač nefunguje tak, ako by mal, spadol, bol poškodený, ponechaný v exteriéri alebo spadol do vody, vráťte ho do strediska starostlivosti o zákazníkov.
- S nabíjačkou (nabíjacou stanicou) ani s robotickým vysávačom nemanipulujte, ak máte mokré ruky.
- Používajte len na suchých povrchoch v interiéri.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak na ne niekto dozerá a poskytuje im pokyny na bezpečné používanie zariadenia a chápu spojené riziká.
- Deti by sa so zariadením nemali hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Nabíjačka BATÉRIE (nabíjacia stanica)

- Polarizovanú zástrčku neupravujte tak, aby sa zmestila do nepolarizovanej zásuvky alebo predlžovacieho kábla.
- Zariadenie nepoužívajte v exteriéri ani na mokrých povrchoch.
- Nabíjačku (nabíjaciu stanicu) zo zásuvky odpojte, keď ju nepoužívate a pred vykonaním servisu.
- Na nabíjanie používajte len nabíjačku (nabíjaciu stanicu) dodanú výrobcom.
- Nepoužívajte zariadenie s poškodeným sieťovým káblom alebo zástrčkou ani uvoľnenú sieťovú zásuvku.
- Zariadenie neťahajte ani nedvíhajte za kábel, kábel nepoužívajte ako držadlo, cez kábel nezatvárajte dvere ani kábel neťahajte cez ostré okraje alebo rohy. Zabráňte kontaktu kábla s vykurovanými povrchmi.
- Nepoužívajte predlžovacie káble alebo zásuvky s nedostatočnou prúdovou zaťažiteľnosťou.
- Zástrčku neodpájajte ťahaním za kábel. Odpojenie vykonajte uchopením za zástrčku, nie za kábel.
- Batérie neznehodnocujte ani nespaľujte, pretože pri vysokých teplotách vybuchnú.
- Nabíjačku (nabíjaciu stanicu) sa nepokúšajte otvárať. Opravy môže vykonávať len kvalifikované stredisko starostlivosti o zákazníkov.
- Nabíjačku (nabíjaciu stanicu) nevystavujte vysokým teplotám a nedovoľte, aby sa dostala do kontaktu s vlhkosťou či do vlhkého prostredia.

Robotický vysávač

- Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, ako napríklad sklo, klince, skrutky, mince a pod.
- Nepoužívajte bez založeného filtra. Pri vykonávaní servisu zariadenia nikdy nedávajte do komory ventilátora prsty alebo iné predmety, pre prípad, že sa zariadenie náhodne zapne.
- Do otvorov nedávajte žiadne predmety. Zariadenie nepoužívajte, ak je ktorýkoľvek otvor zablokovaný, otvory chráňte pred prachom, žmolkami z oblečenia, vlasmi a čímkoľvek, čo môže znížiť prúdenie vzduchu.
- Zariadenie nepoužívajte na vysávanie toxických materiálov (chlórové bielidlo, amoniak, čistidlo odpadov a pod.).
- Zariadenie nepoužívajte na vysávanie predmetov, ktoré horia alebo vytvárajú dym, ako napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.
- Zariadenie nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo zápalných kvapalín, ako napríklad benzínu, a taktiež ho nepoužívajte na miestach, kde sa môžu takéto kvapaliny nachádzať vrátane:
  - miest so sviečkami alebo stolovými lampami na podlahe,
  - miest s nestráženým ohňom (oheň alebo pahreba),
  - miest s destilovaným alkoholom, riedidlom, popolníkmi s horiacimi cigaretami a pod.
- Robotický vysávač nepoužívajte v uzavretých priestoroch naplnených výparmi vytvorenými olejovými nátermi, riedidlom, látkami proti moliam, horľavým prachom alebo inými výbušnými alebo toxickými výparmi.
- Pri nadmernom používaní alebo extrémnych teplotách môže dôjsť k únikom z článkov batérie.
- Ak sa kvapalina dostane na pokožku, okamžite ju umyte vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite ich najmenej 10 minút vyplachujte čistou vodou. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

⚠ VÝSTRAHA

Súvisiace s elektrickou energiou

- Predchádzajte riziku úrazu elektrickým prúdom a požiaru.
  - Nepoškoďte napájací kábel.
  - Napájací kábel neťahajte príliš silno a nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
  - Nepoužívajte iný zdroj napájania ako menovité napätie typické pre daný štát, ani viacvýstupové bloky zásuviek na napájanie viacerých zariadení naraz.
  - Nenechávajte napájací kábel voľne pohodený na zemi.
  - Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku či sieťový kábel alebo uvoľnenú sieťovú zásuvku.
- Odstráňte prach a cudzie látky z kolíka a kontaktnej časti napájacej zástrčky.
  - Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo poruchy napájania.

Pred použitím

- Robotický vysávač nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov,
  - v blízkosti sviečok, stolových lámp, krbov alebo horľavých materiálov ako benzín, alkohol, riedidlo atď.
- Robotický vysávač je určený na použitie v domácnosti. Preto ho nepoužívajte v podkroví, pivnici, sklade, priemyselných budovách, mimo interiérov, na miestach s výskytom vlhkosti (napr. kúpeľňa, práčovňa) či na stole alebo poličkách.
  - Mohlo by to viesť k jeho poškodeniu alebo nesprávnemu fungovaniu.

- Pred nebezpečnými oblasťami (napr. schodmi či zábradlím) nainštalujte zariadenie Virtual Guard (voliteľné), aby ste predišli poškodeniu výrobku a zraneniam.
  - V záujme bezpečnosti vždy dbajte, aby bol snímač okrajov povrchu čistý.
- Zabezpečte, aby robotický vysávač neprechádzal cez žiadne kvapaliny, ani sa s nimi nedostal do kontaktu.
  - Robotický vysávač by sa tým mohol vážne poškodiť a pri kontakte koliesok s kvapalinou by ju mohol rozniesť na ďalšie miesta.
- Nevylievajte žiadne kvapaliny na nabíjačku.
  - Hrozí riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nabíjačku používajte výhradne na stanovené účely.
  - V opačnom prípade hrozí riziko jej vážneho poškodenia.
- V záujme bezpečnosti vždy udržiavajte snímač okrajov povrchu čistý.

Počas používania

- V prípade nezvyčajných zvukov, zápachu alebo dymu vychádzajúcich z robotického vysávača ho ihneď vypnite pomocou spínača Power (Napájanie) v jeho spodnej časti a obráťte sa na servisné centrum.

Čistenie a údržba

- V prípade poškodenia napájacieho kábla sa obráťte na servisné centrum a nechajte ho vymeniť kvalifikovaným opravárom.
  - Hrozí riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- V prípade výmeny batérií overte ich vhodnosť v servisnom centre spoločnosti Samsung Electronics.
  - Použitie batérií z iných výrobkov môže viesť k nesprávnemu fungovaniu zariadenia.

⚠ UPOZORNENIE

Pred použitím

- Než začnete robotický vysávač používať, vložte doň prachový kôš.
- Než začnete s vysávaním, otvorte dvere všetkých miestností, ktoré chcete povysávať, a nainštalujte zariadenia Virtual Guard (voliteľné) pred všetky vchody, balkóny, kúpeľne a iné priestory, kde hrozí robotickému vysávaču pád.
- V prípade automatického nabíjania dbajte na nasledujúce veci.
  - Nabíjačku vždy zapnite.
  - Nainštalujte nabíjačku na mieste, kde ju robotický vysávač bez problémov nájde.
  - Pred nabíjačkou nenechávajte žiadne predmety.
- Pri inštalácii nabíjačky nenechávajte kábel voľne na podlahe, keďže robotický vysávač by sa doň mohol zamotať.
- Robotický vysávač nepoužívajte na čiernych podlahách.
  - Na týchto podlahách nemusí robotický vysávač fungovať správne.
- Robotický vysávač nezdvíhajte za rúčku prachového koša.
- Odstráňte všetky predmety vo vzdialenosti 0,5 m po bokoch nabíjačky a 1 m pred ňou.
- Skontrolujte, že nabíjací kontakt nie je poškodený, ani sa na ňom nenachádzajú žiadne cudzie látky.
- Nabíjačku neinštalujte na miesta s tmavou podlahou.
  - Ak je podlaha v okolí nabíjačky tmavá, zabráni sa tým nabíjaniu.
- Než začnete s vysávaním, odstráňte všetky prekážky, ktoré môžu prekážať robotickému vysávaču v pohybe (napr. detské izbové hojdačky či šmýkačky).

Počas používania

- Používanie robotického vysávača na hrubom koberci môže spôsobiť poškodenie vysávača aj koberca.
  - Robotický vysávač neprejde kobercom hrubším ako 1 cm.
- Robotický vysávač nepoužívajte na stoloch alebo iných vyvýšených plochách.
  - V prípade pádu sa môže poškodiť.
- Robotický vysávač môže narážať do nôh stoličiek a stolov. Ak ich odložíte, vysávanie bude rýchlejšie a efektívnejšie.
- Počas vysávania robotický vysávač nezdvíhajte, ani neprenášajte na iné miesto.
- Pri prenášaní na iné miesto nedržte robotický vysávač za hnacie kolesá.
- Na robotický vysávač nepokladajte žiadne predmety, nakoľko by to mohlo spôsobiť jeho poruchu.
- Než začnete vysávať pomocou robotického vysávača, odstráňte z podlahy všetky väčšie kusy papiera a plastové tašky, ktoré by mohli zablokovať nasávanie.
- Robotický vysávač nemusí byť schopný pokračovať v činnosti, ak sa zasekne na prahu vstupu alebo verandy.
  - Ak sa robotický vysávač nebude môcť pohnúť viac ako 5 minút, z bezpečnostných dôvodov sa zastaví jeho činnosť.
  - Ak chcete činnosť obnoviť, vypnite spínač Power (Napájanie) a potom ho znovu zapnite na mieste, kde môže vysávač pokračovať vo vysávaní.
- Červeným ukazovadlom nemierte priamo na ľudí ani zvieratá (voliteľné).

Čistenie a údržba

- Dodržiavajte tieto zásady, aby ste predišli poškodeniu robotického vysávača.
  - Robotický vysávač nečistite tak, že na neho priamo nastriekate vodu. Na čistenie nepoužívajte ani benzén, riedidlo, acetón či alkohol.
- Robotický vysávač sami nerozoberajte ani neopravuje.
  - Tieto úkony by mal vykonávať kvalifikovaný opravár.
- Snímač prekážok a snímač okrajov povrchu udržiavajte vždy čisté.
  - Ak sa na snímačoch nahromadia cudzie látky, môže dôjsť k ich poruche.

Inštalácia

Napájanie nabíjačky musí byť vždy zapnuté.

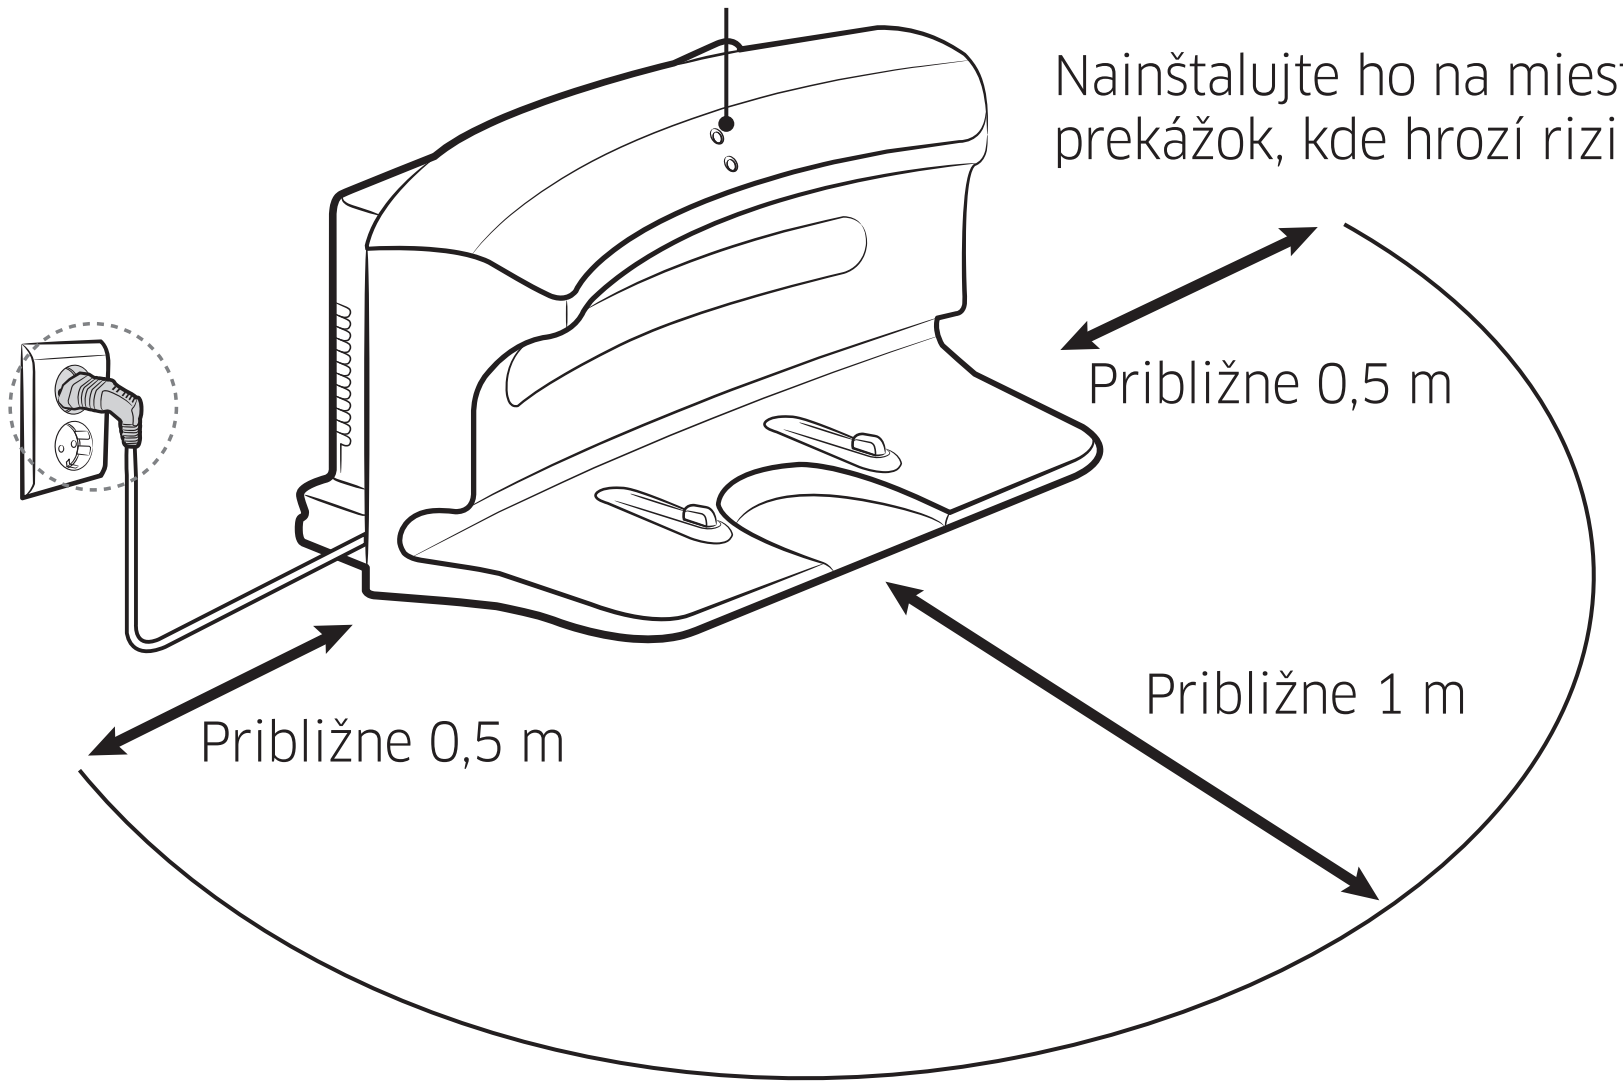

POZNÁMKA

- Nabíjačku nainštalujte na miesto s rovnými podlahami aj stenami.
- Nabíjačku nainštalujte rovnobežne s textúrou drevenej podlahy.
- Ak je spínač Power (Napájanie) vypnutý, robotický vysávač sa nenabije ani po uložení do nabíjacej stanice.
- Nabíjačku vždy zapnite.
  - Ak nie je nabíjačka napájaná, robotický vysávač ju nie je schopný nájsť, a tým pádom sa automaticky nenabije.
  - Ak robotický vysávač necháte odpojený od nabíjačky, batéria sa automaticky vybije.
- Ak je robotický vysávač v úspornom režime, nezapne sa ani vtedy, ak vypnete a opäť zapnete spínač Power (Napájanie). Stlačte a podržte tlačidlo Start/Stop (Spustiť/zastaviť) na robotickom vysávači.

Príslušenstvo

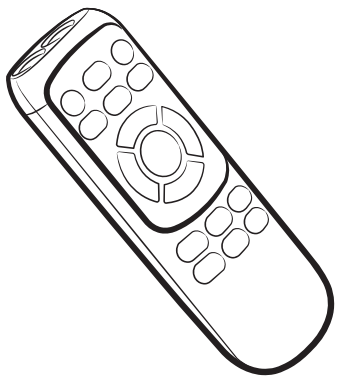

Diaľkové ovládanie
(voliteľné)

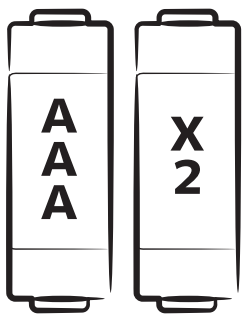

Batérie
[typ AAA (voliteľné)]

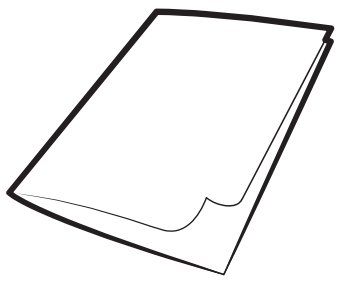

Používateľská príručka



Náhradný filter (voliteľné)

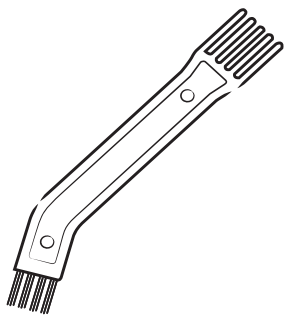

Čistiaca kefa

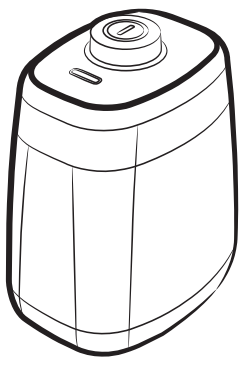

Zariadenie Virtual Guard
(voliteľné)

Nabíjanie

Pri prvom nabíjaní po zakúpení zariadenia je na jeho úplné nabitie potrebných asi 120 minút a čas jeho prevádzky je približne 90 minút.

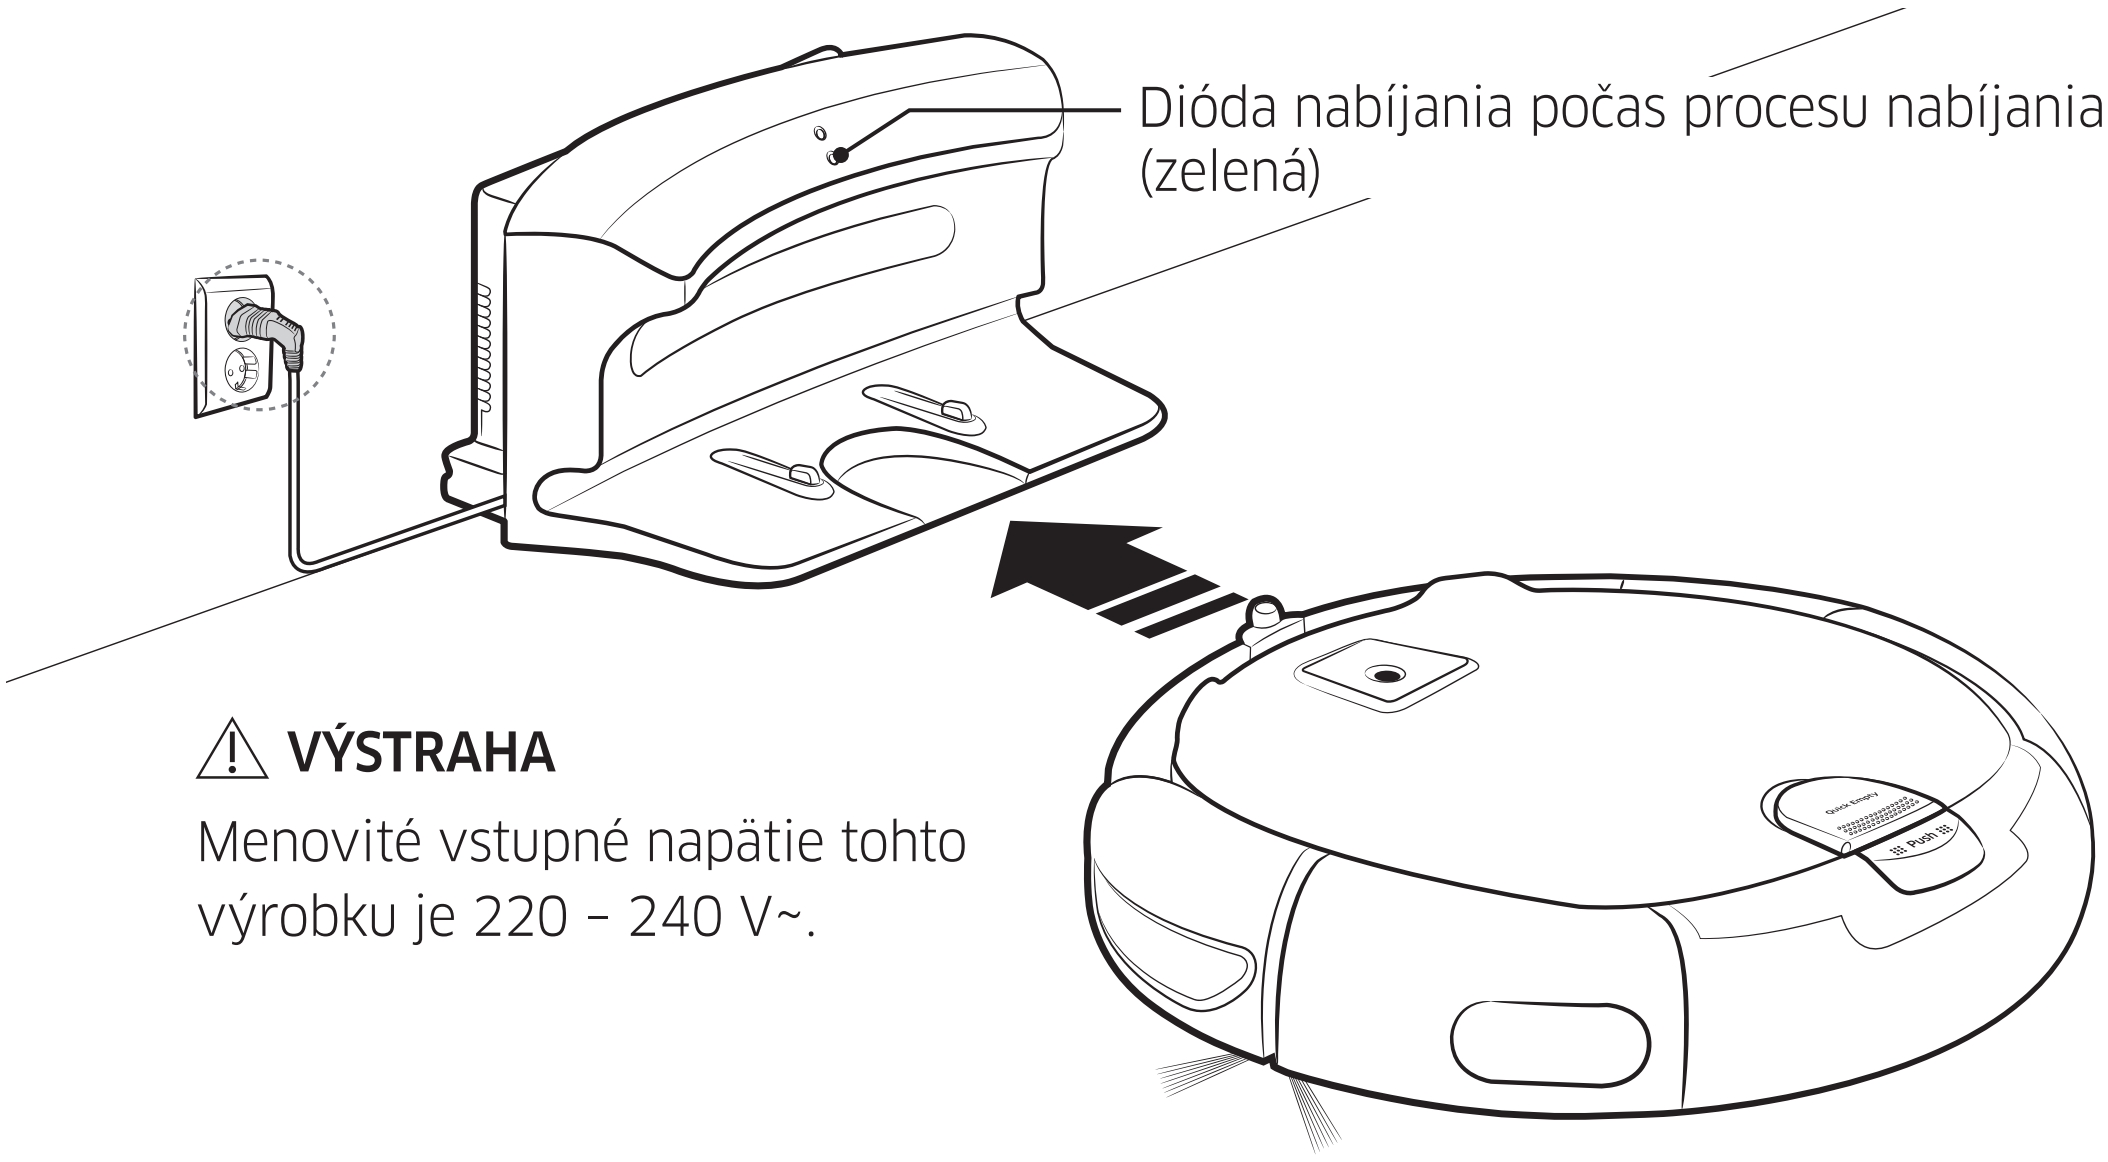

⚠ **VÝSTRAHA**

Menovité vstupné napätie tohto výrobku je 220 – 240 V~.

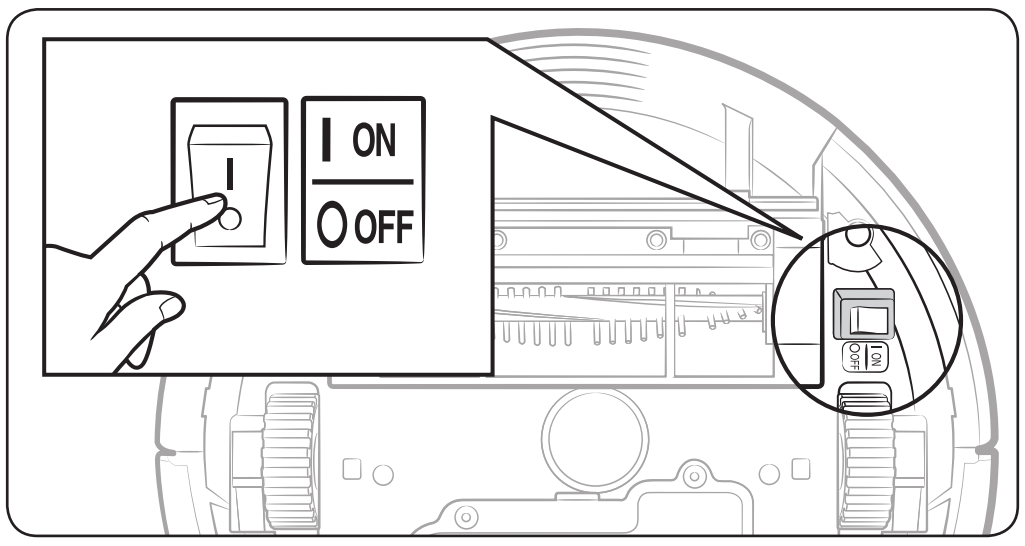

1 Zapnite spínač Power (Napájanie) v spodnej časti.

Zapnutím spínača Power (Napájanie) zapnete robotický vysávač.

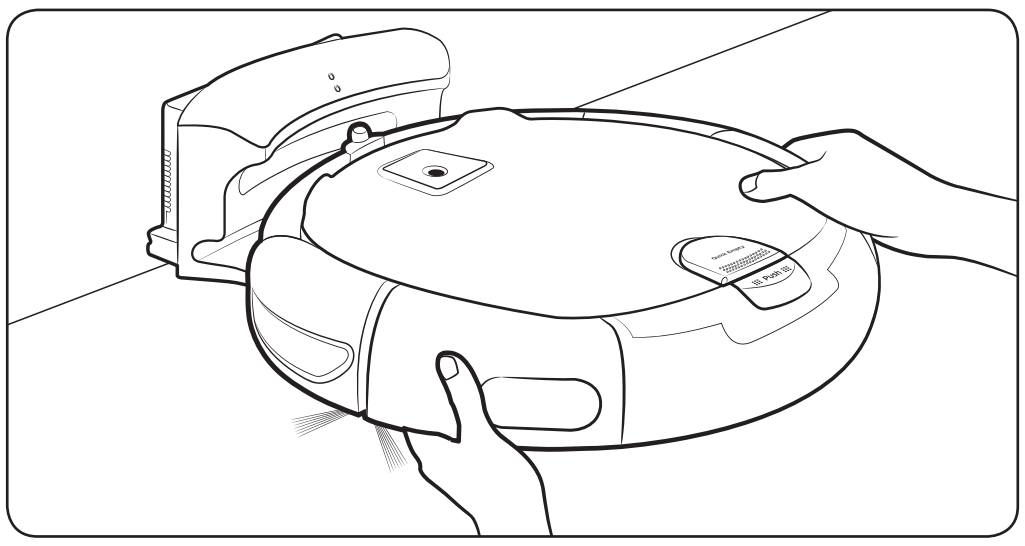

2 Robotický vysávač nabite manuálne tak, že ho umiestnite do nabíjačky.

Skontrolujte, či nabíjacie kolíky robotického vysávača dosadajú na kolíky nabíjačky.

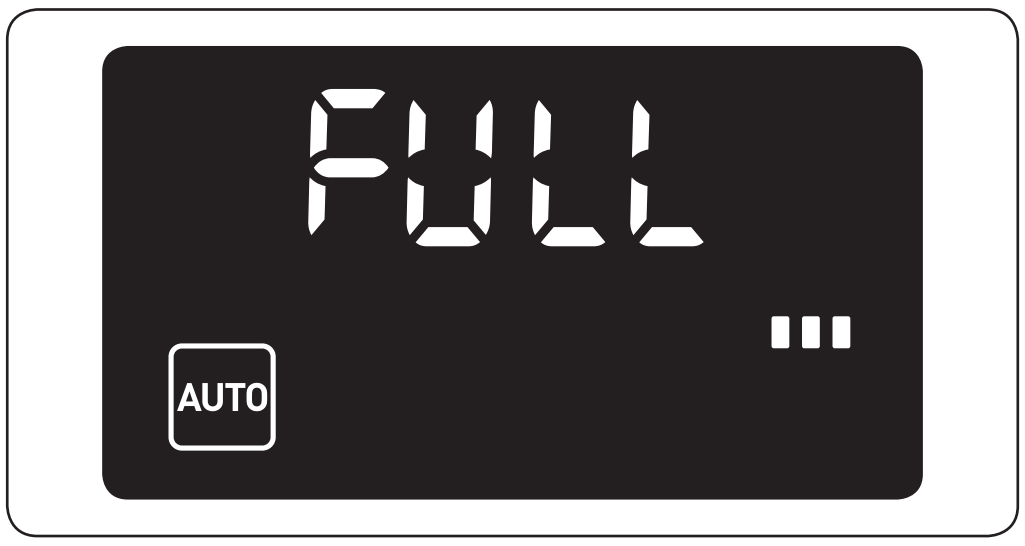

3 Skontrolujte stav nabíjania.

V závislosti od stavu nabíjania sa rozsvieti symbol „88:88“ a po dokončení nabíjania sa zobrazí nápis „FULL“ (Úplne nabité).

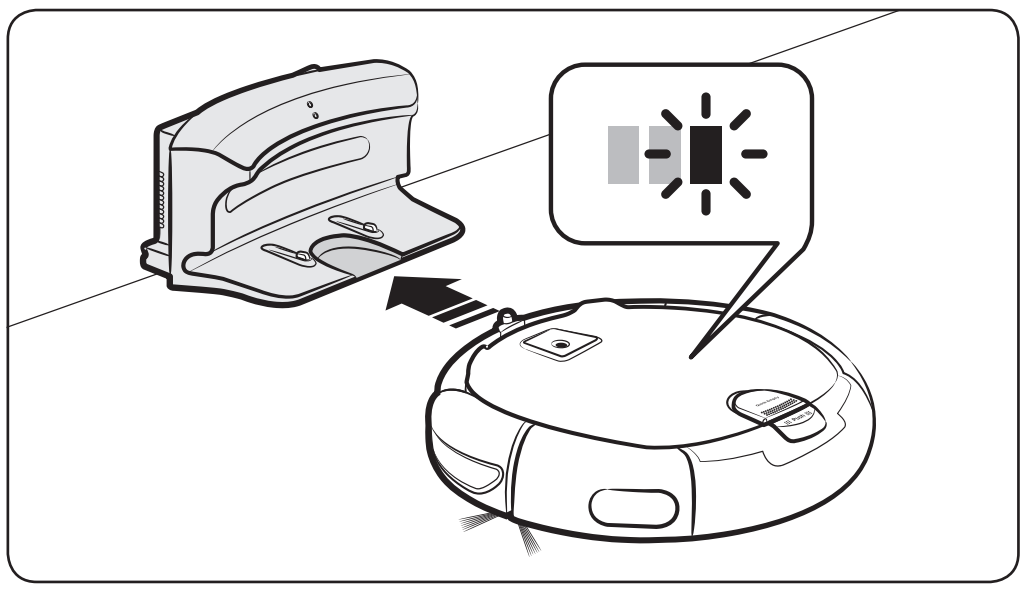

Automatické nabíjanie

Ak počas vysávania bliká indikátor batérie, robotický vysávač sa vráti späť na nabíjačku a nabije sa automaticky.

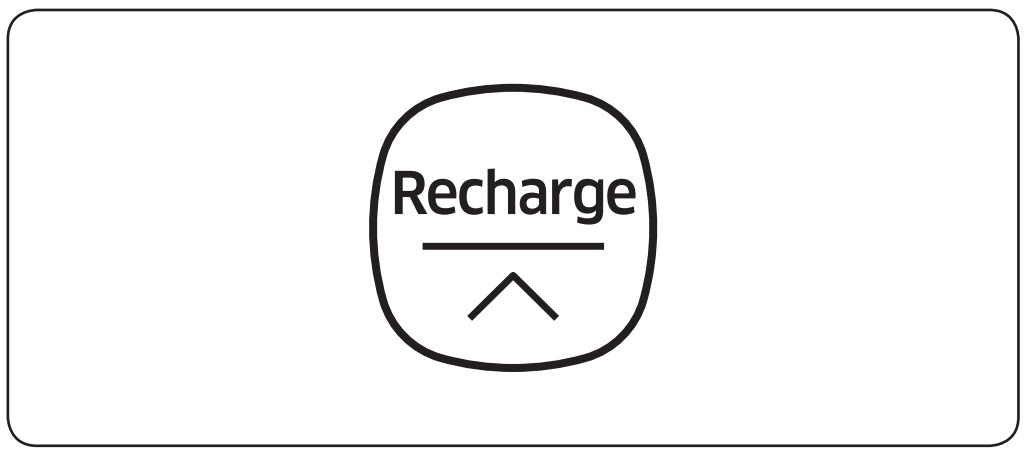

Opakované nabíjanie

Robotický vysávač môžete poslať nabiť do nabíjačky aj počas vysávania.

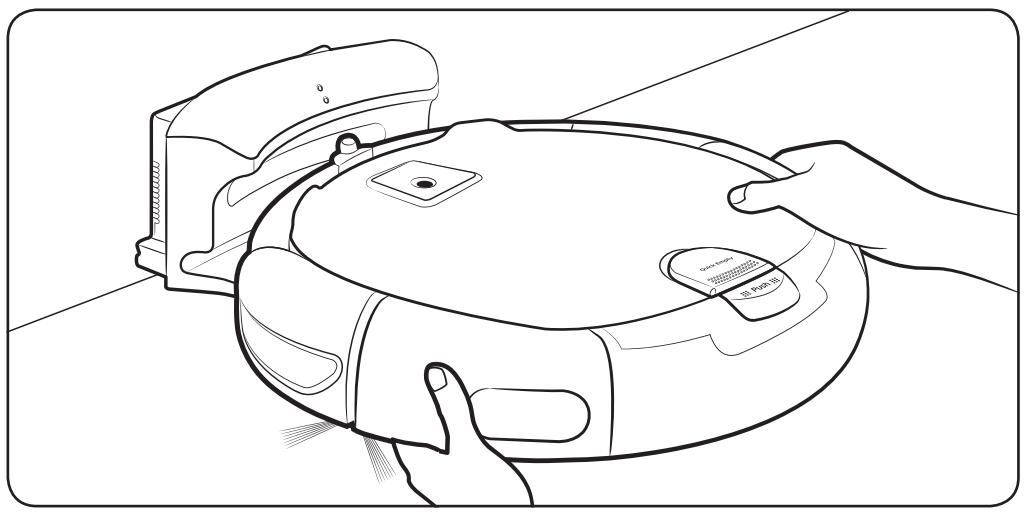

Nízka hladina batérie (Lo)

Robotický vysávač nabite manuálne tak, že ho umiestnite do nabíjačky.

Kroky, ktoré je potrebné vykonať, ak sa zariadenie nenabíja.

Skontrolujte stav inštalácie nabíjačky, ak:

- je nabíjačka umiestnená na mieste, na ktoré má robotický vysávač problém sa dostať,
- je vzdialenosť medzi nabíjačkou a robotickým vysávačom väčšia ako 5 m.
  - Robotickému vysávaču môže návrat do nabíjačky trvať dlhšie.

Robotický vysávač nabite manuálne, ak:

- sa nabíjačka nachádza v rohu,
- je batéria úplne vybitá,
- je robotický vysávač zablokovaný nejakou prekážkou (nábytok a pod.),
- sa robotický vysávač nedokáže dostať cez prah v blízkosti nabíjačky, (výška prahu, ktorý robotický vysávač dokáže prekonať: približne 1,5 cm a menej)
- indikátor batérie bliká a zobrazí sa nápis „Lo“,
- je robotický vysávač nastavený na režim vysávania bodu alebo ručného vysávania.

Inštalácia zariadenia Virtual Guard (voliteľné)

Infračervený lúč zo zariadenia Virtual Guard zabráni robotickému vysávaču priblížiť sa k niektorým miestam.

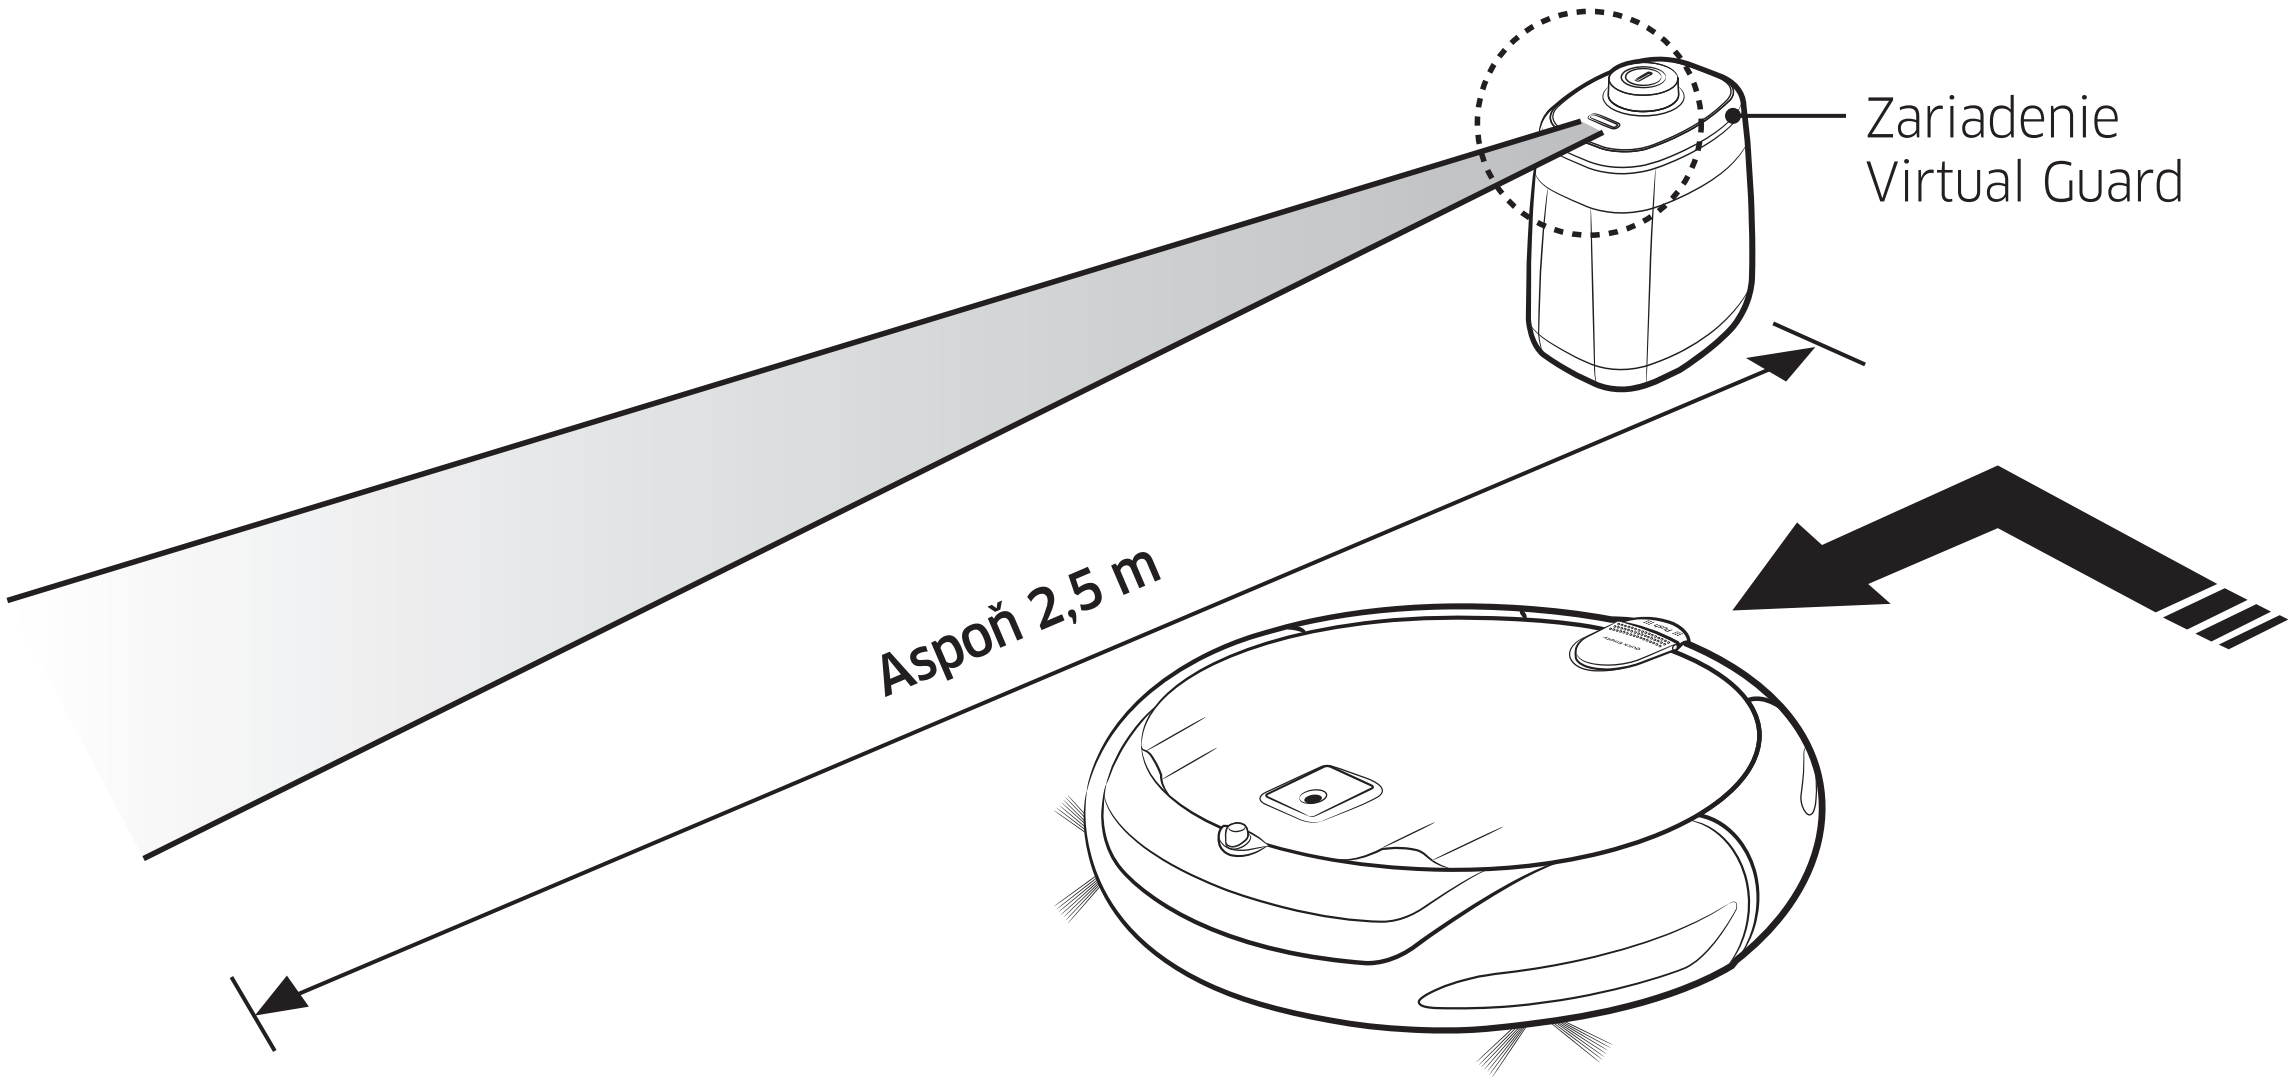

Vzdialenosť virtuálnej steny je aspoň 2,5 m, pričom sa môže líšiť v závislosti od okolitého prostredia a stavu pohybu robotického vysávača.

1 Stlačením tlačidla Power (Napájanie) zapnite zariadenie.

2 Nainštalujte zariadenie Virtual Guard na miesto, na ktoré sa robotický vysávač nemá dostať.

Skontrolujte, či je snímač vzdialenosti natočený na ten smer, kde chcete vytvoriť neviditeľnú bariéru (ktorá zamedzí prístupu robotického vysávača).

Názvy komponentov zariadenia Virtual Guard.

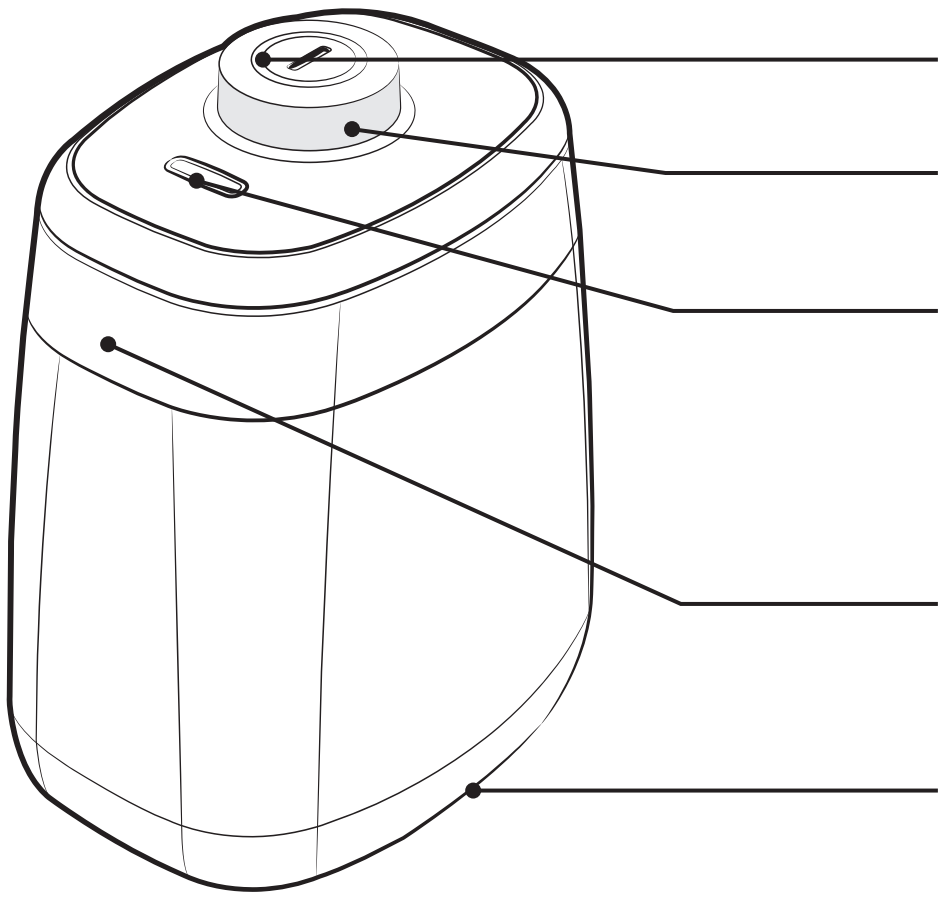

Vkladanie batérií

Batérie do zariadenia Virtual Guard sa kupujú samostatne.

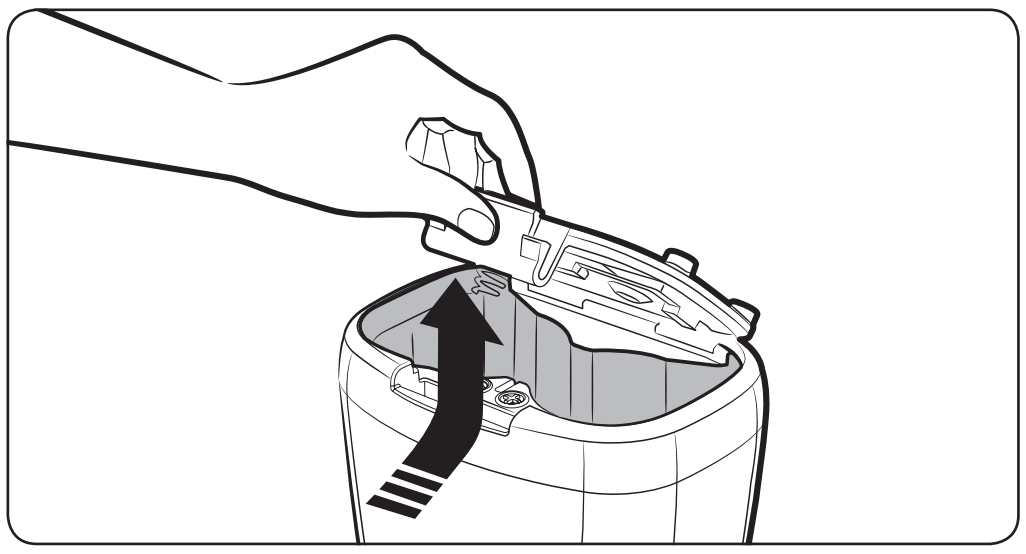

1 Stlačením západky uzamknutia otvorte kryt batérie zariadenia Virtual Guard a nadvihnite ho.

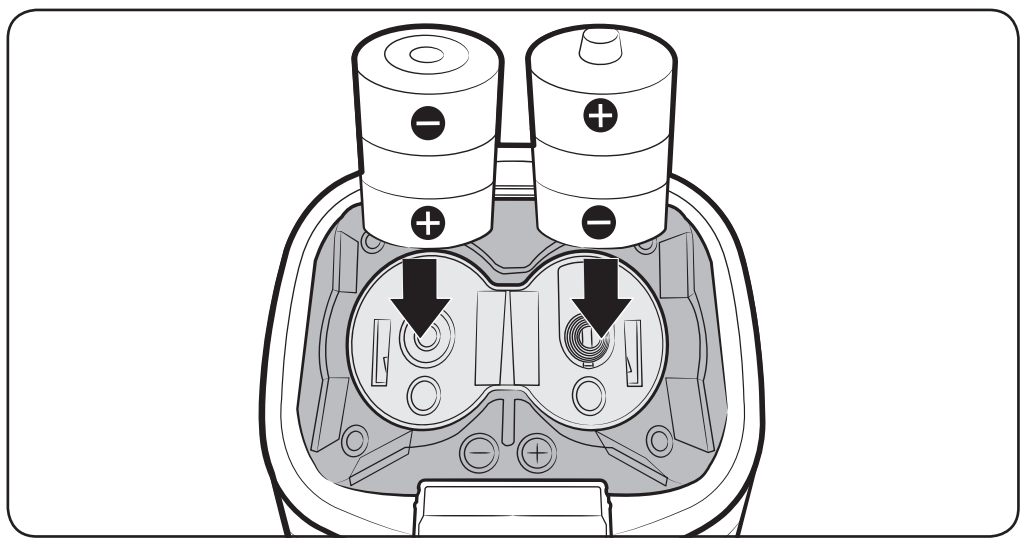

2 Vložte batérie (typu D) podľa znázornenia na obrázku (skontrolujte polaritu +/-).

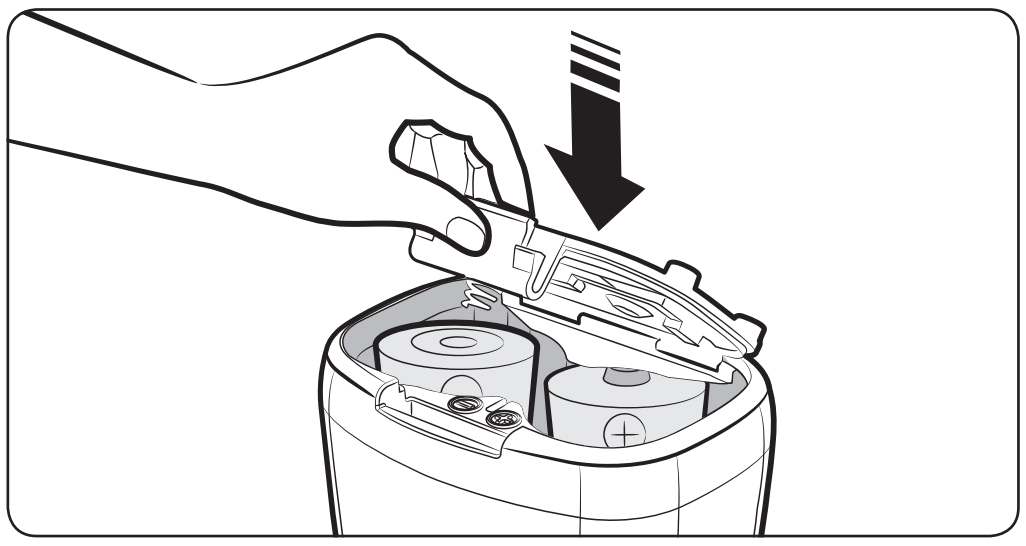

3 Vložte hrot krytu do otvoru a zatlačte druhý koniec, aby sa kryt batérie zatvoril.

Používanie robotického vysávača

Než začnete s vysávaním pomocou robotického vysávača, musíte zapnúť spínač Power (Napájanie).

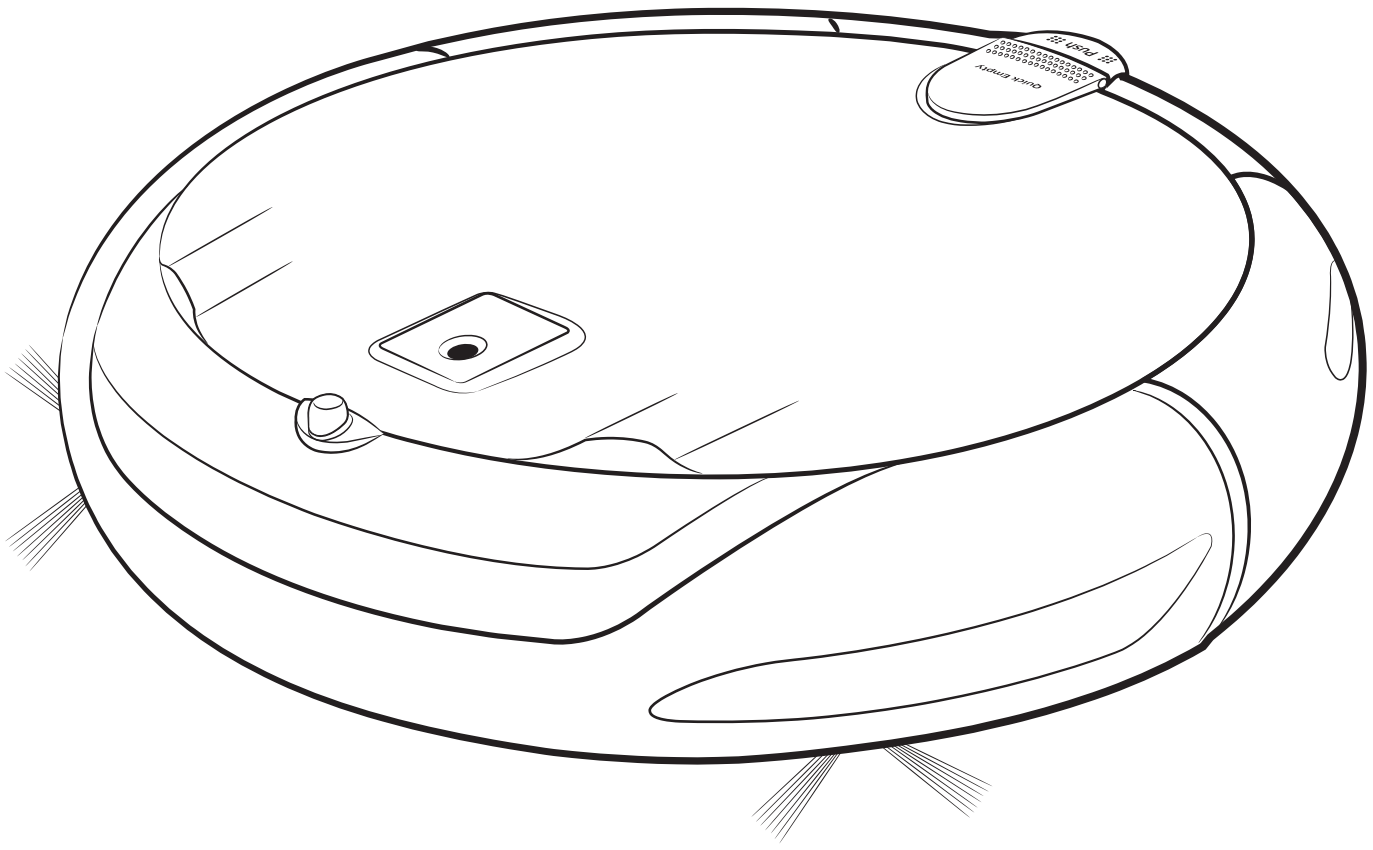

Zapnutie/vypnutie napájania

Zapnite/vypnite spínač Power (Napájanie) v spodnej časti robotického vysávača.

⚠ **VÝSTRAHA**

- Ak sa robotický vysávač 10 minút nepoužíva, napájanie sa automaticky vypne.

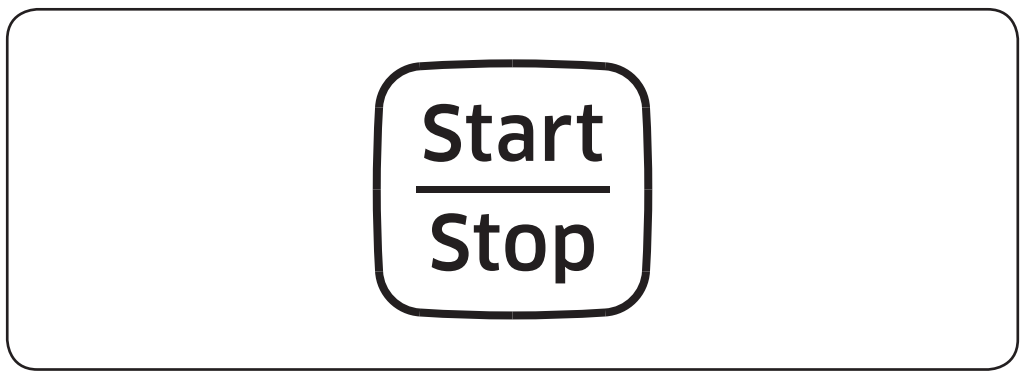

Používanie režimu automatického vysávania

Robotický vysávač sa pohybuje a vysáva automaticky, až kým jedenkrát nepovysáva celý priestor.

❋ Zastavenie vysávania: Krátko stlačte tlačidlo Start/Stop

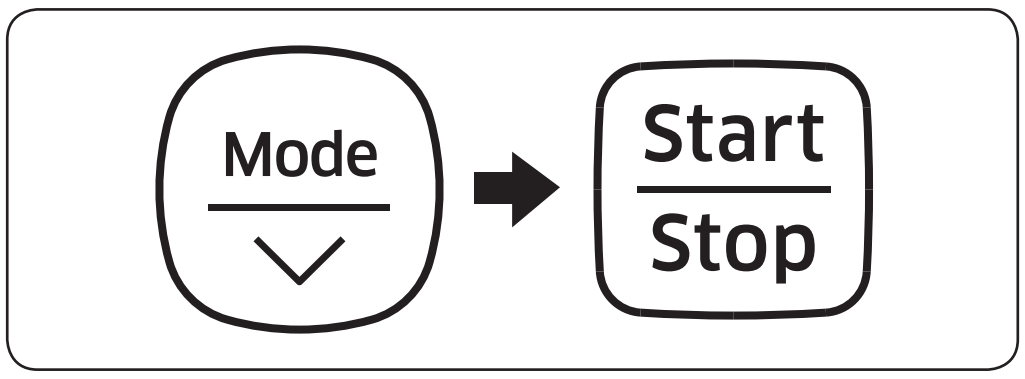

Používanie režimov vysávania

Môžete vybrať požadovaný režim vysávania.

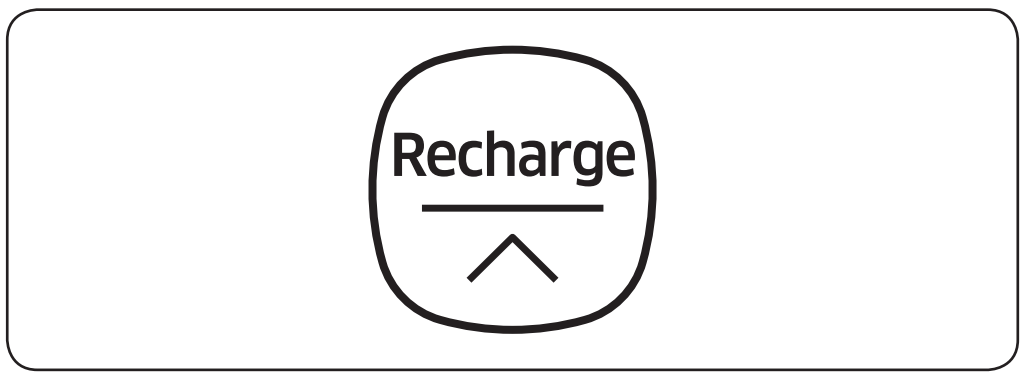

Opakované nabíjanie

Robotický vysávač môžete poslať automaticky nabiť do nabíjačky aj počas vysávania.

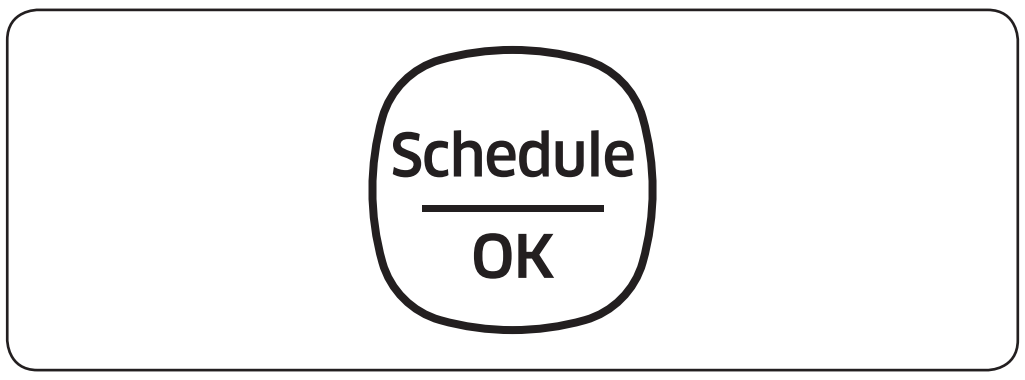

Nastavenie plánu

Môžete nastaviť alebo zrušiť nastavenie jednorazového alebo každodenného plánu vysávania.

❋ Pozrite časť „Nastavenie plánu“.

Vyberte režim vysávania

Režim vysávania	Spôsob výberu	Zobrazená ikona
Automatické vysávanie	Jedno stlačenie 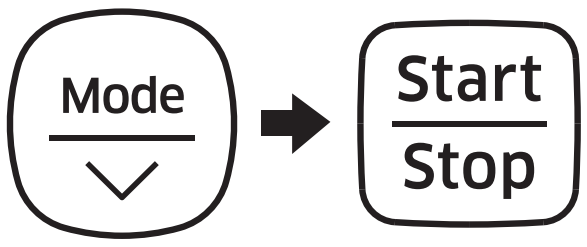	
Vysávanie bodov	Dve stlačenia 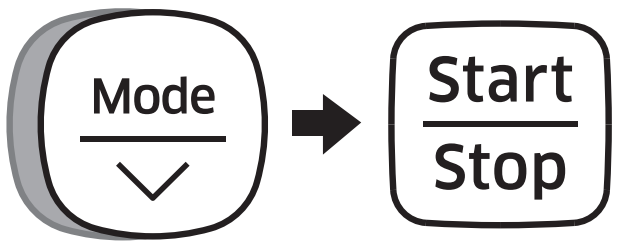	
Maximálne vysávanie	3 stlačenia 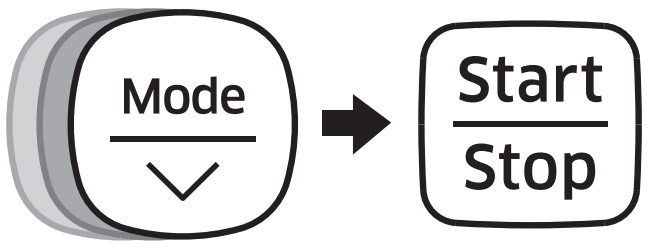	
Ručné vysávanie	4 stlačenia 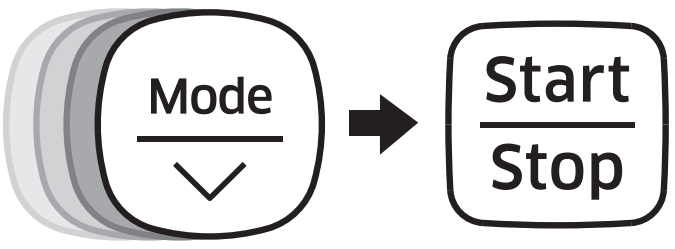 ❊ Smer je možné ovládať pomocou diaľkového ovládania.	
Rohové vysávanie	5 stlačení 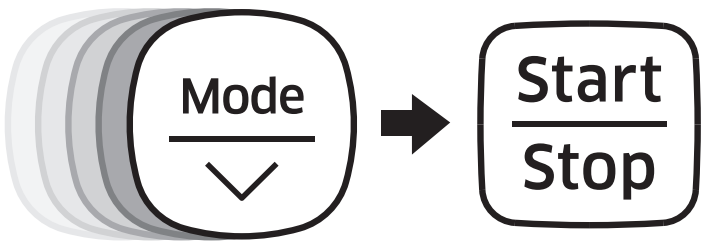	

❊ Počas nabíjania robotického vysávača je možné vybrať len režimy Automatické vysávanie, Maximálne vysávanie a Rohové vysávanie.

Spôsob vysávania v jednotlivých režimoch

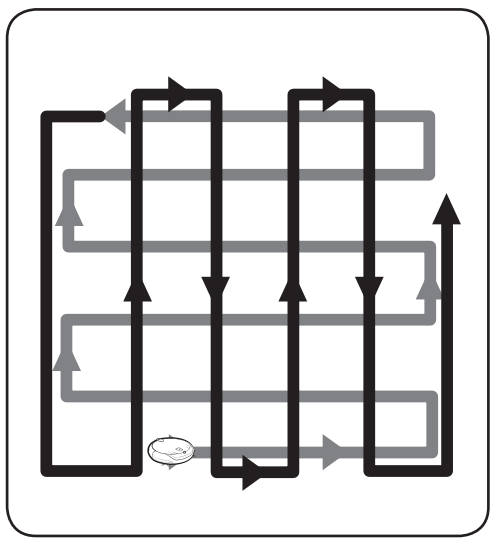

Automatické vysávanie

Vysáva automaticky, až kým neprejde jedenkrát celý priestor.

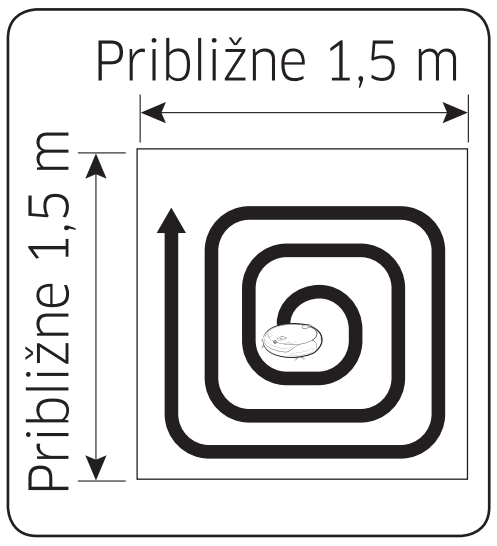

Vysávanie bodov

Dôkladne povysáva určitú lokalizovanú oblasť. Môžete ho použiť na povysávanie omrviniek chleba alebo sušienok.

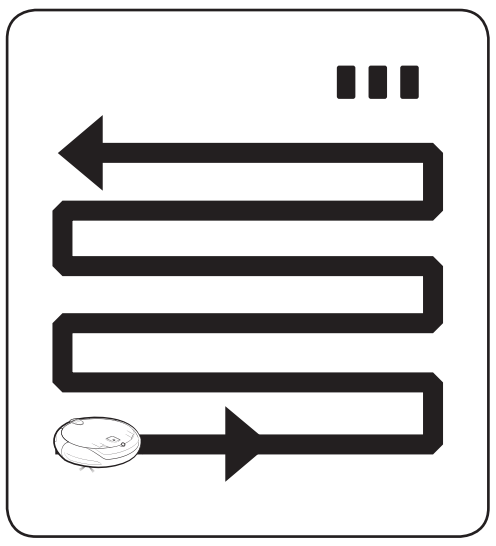

Maximálne vysávanie

Vysáva až do vybitia batérie.

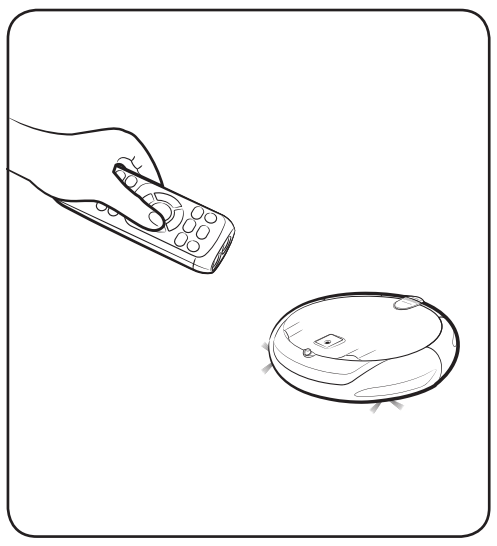

Ručné vysávanie

Pomocou diaľkového ovládania môžete robotický vysávač presunúť na požadované miesto.

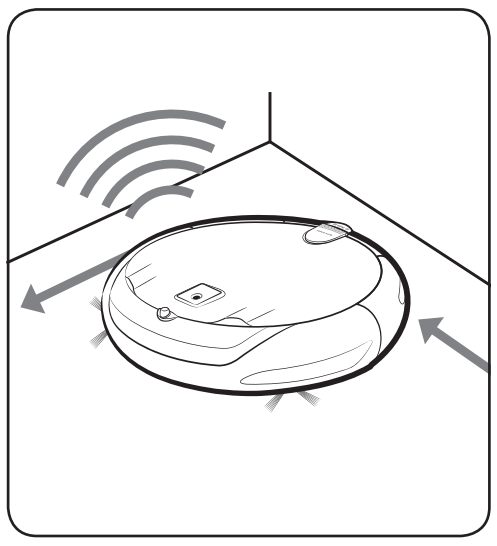

Rohové vysávanie

Povysáva rohy tak, že sa k nim priblíži v maximálnej možnej miere.

Pomocou diaľkového ovládania

[Typ A]

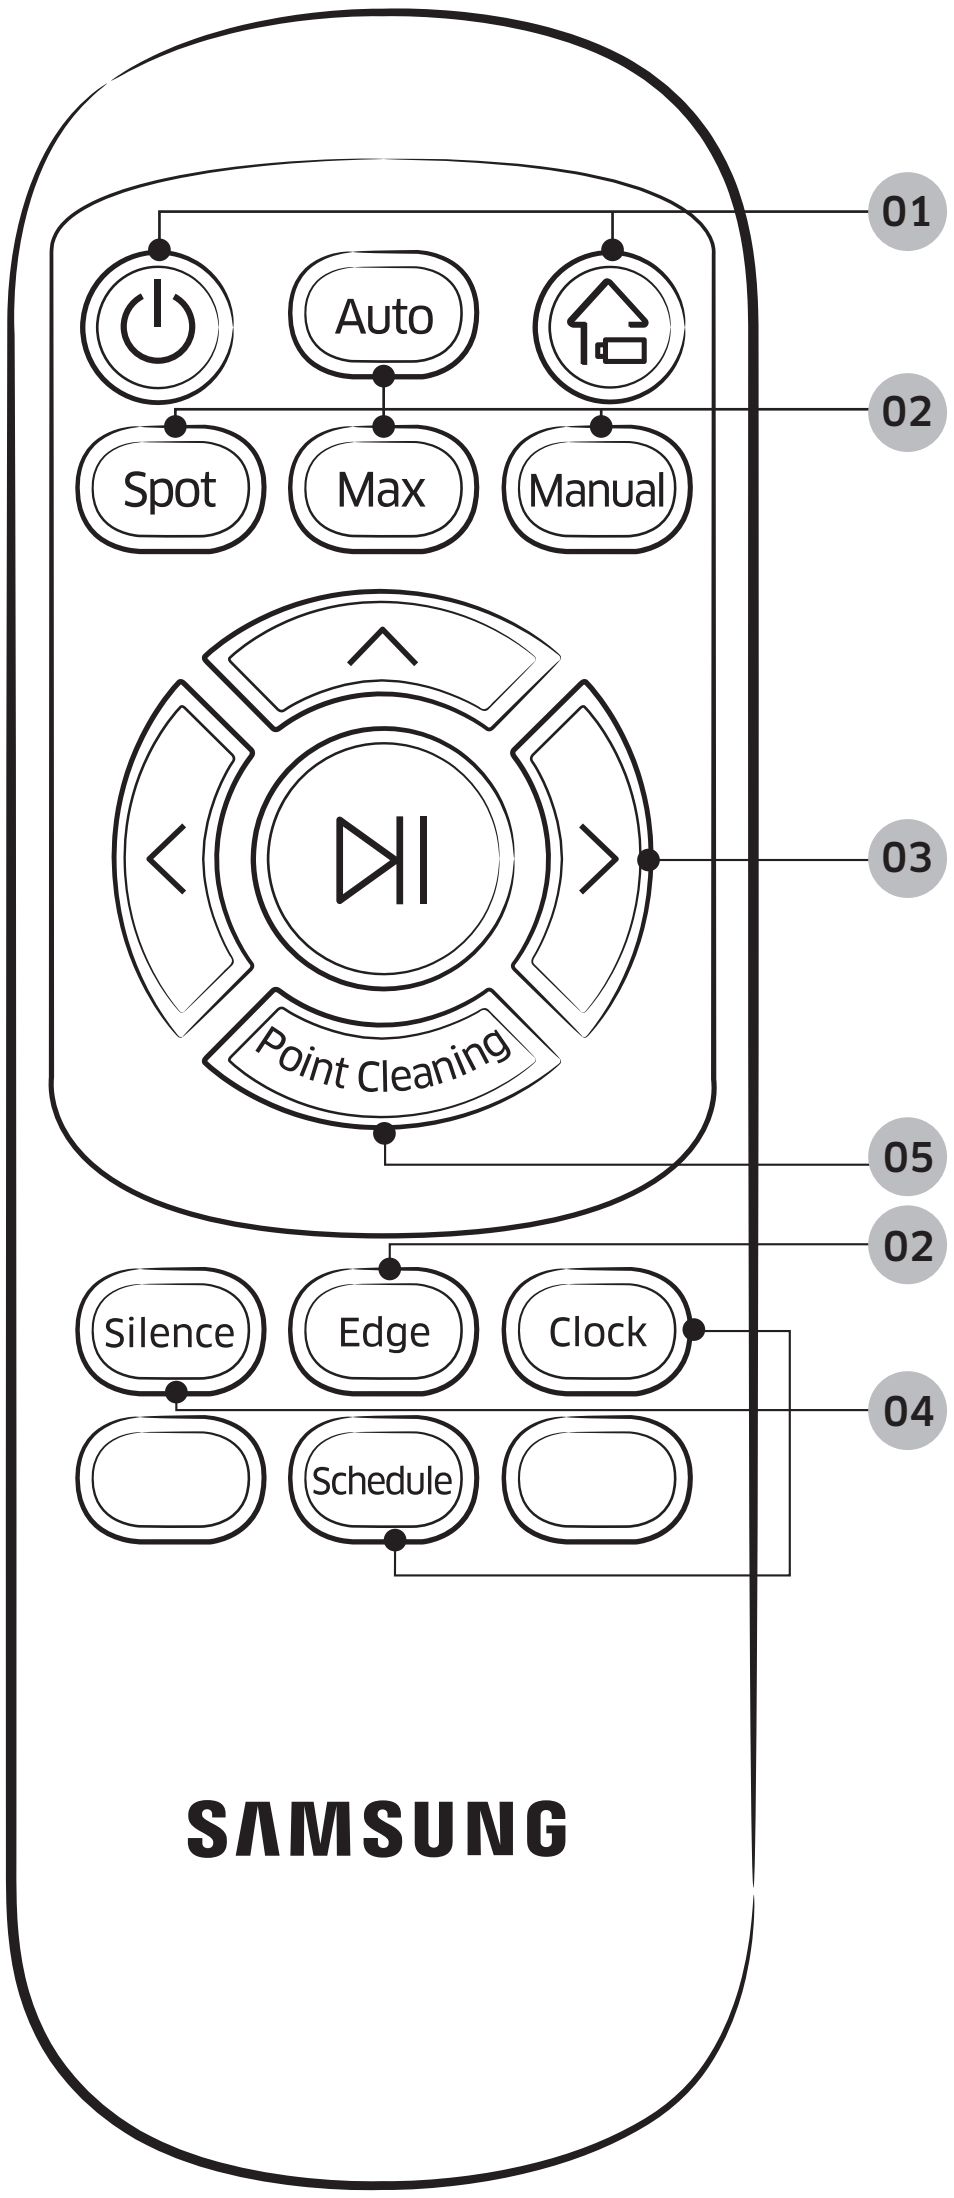

[Typ B]

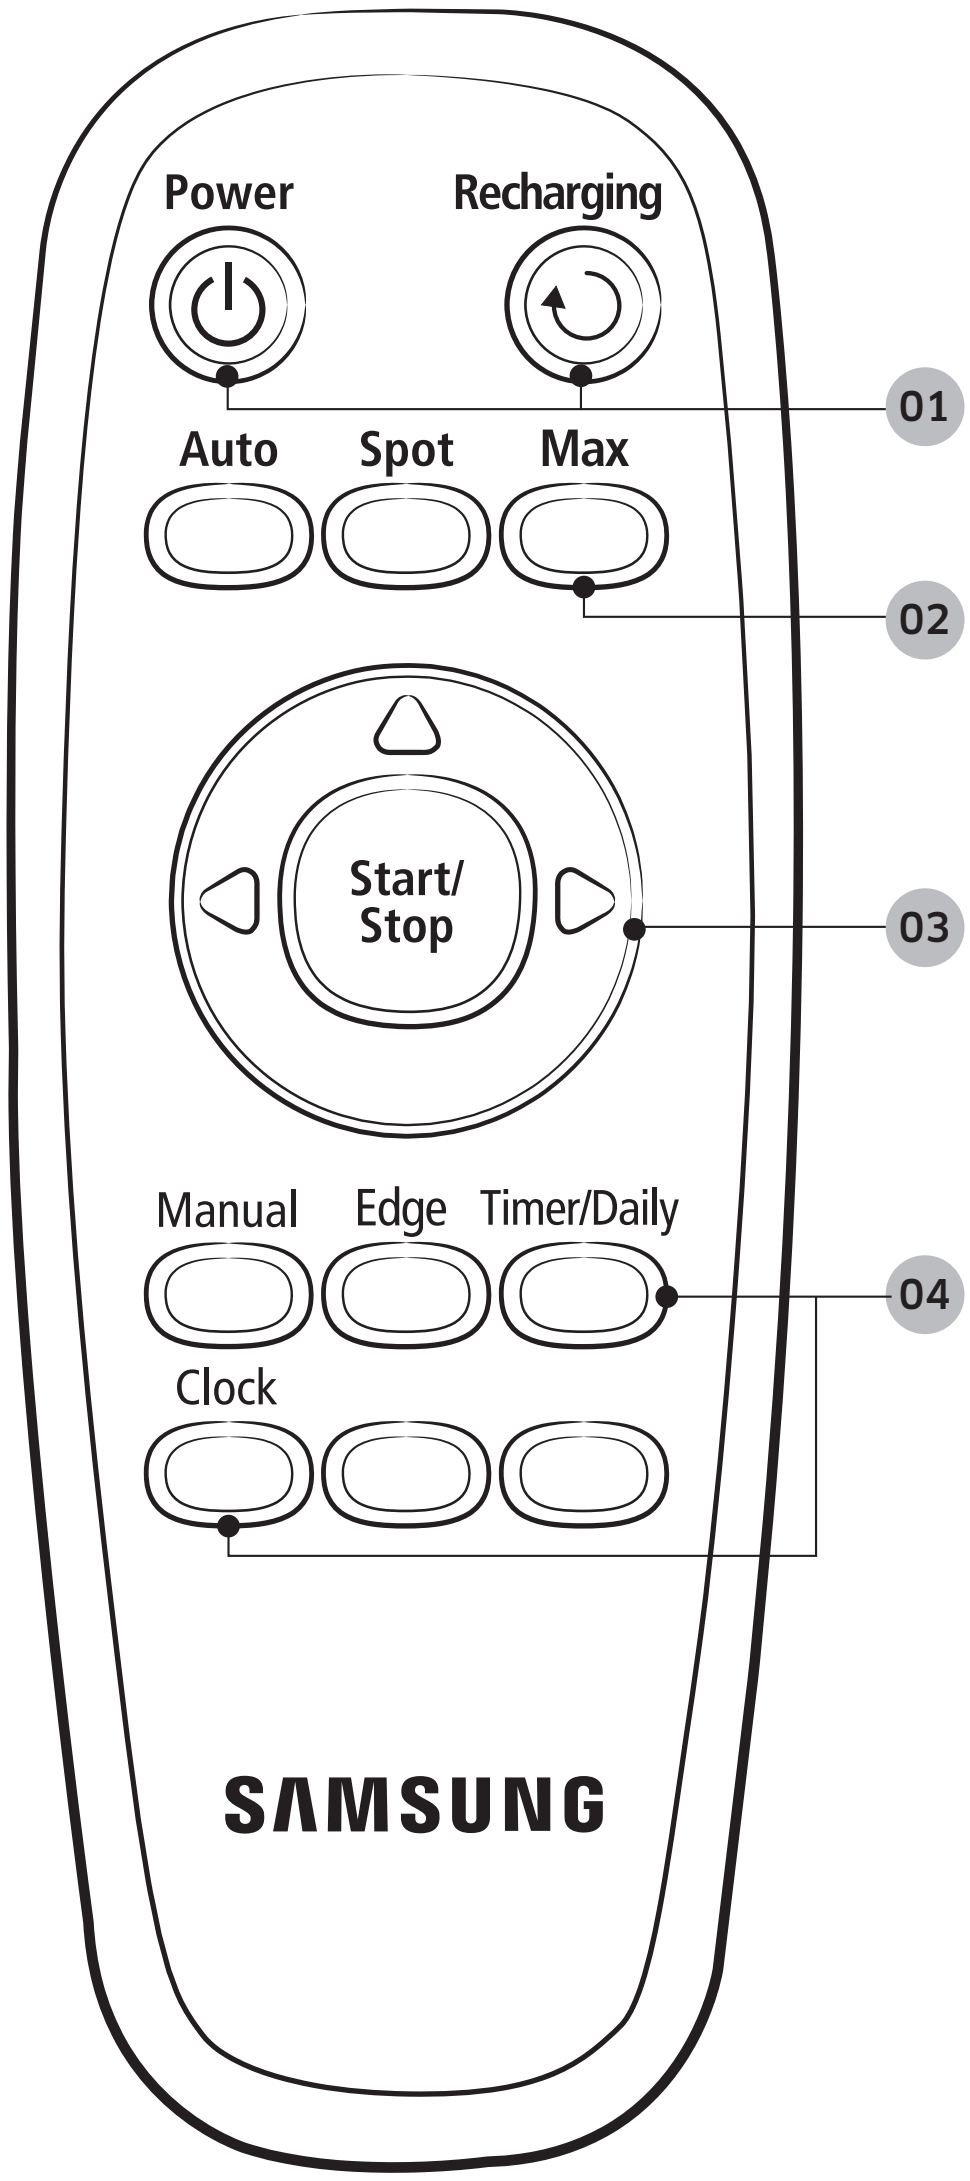

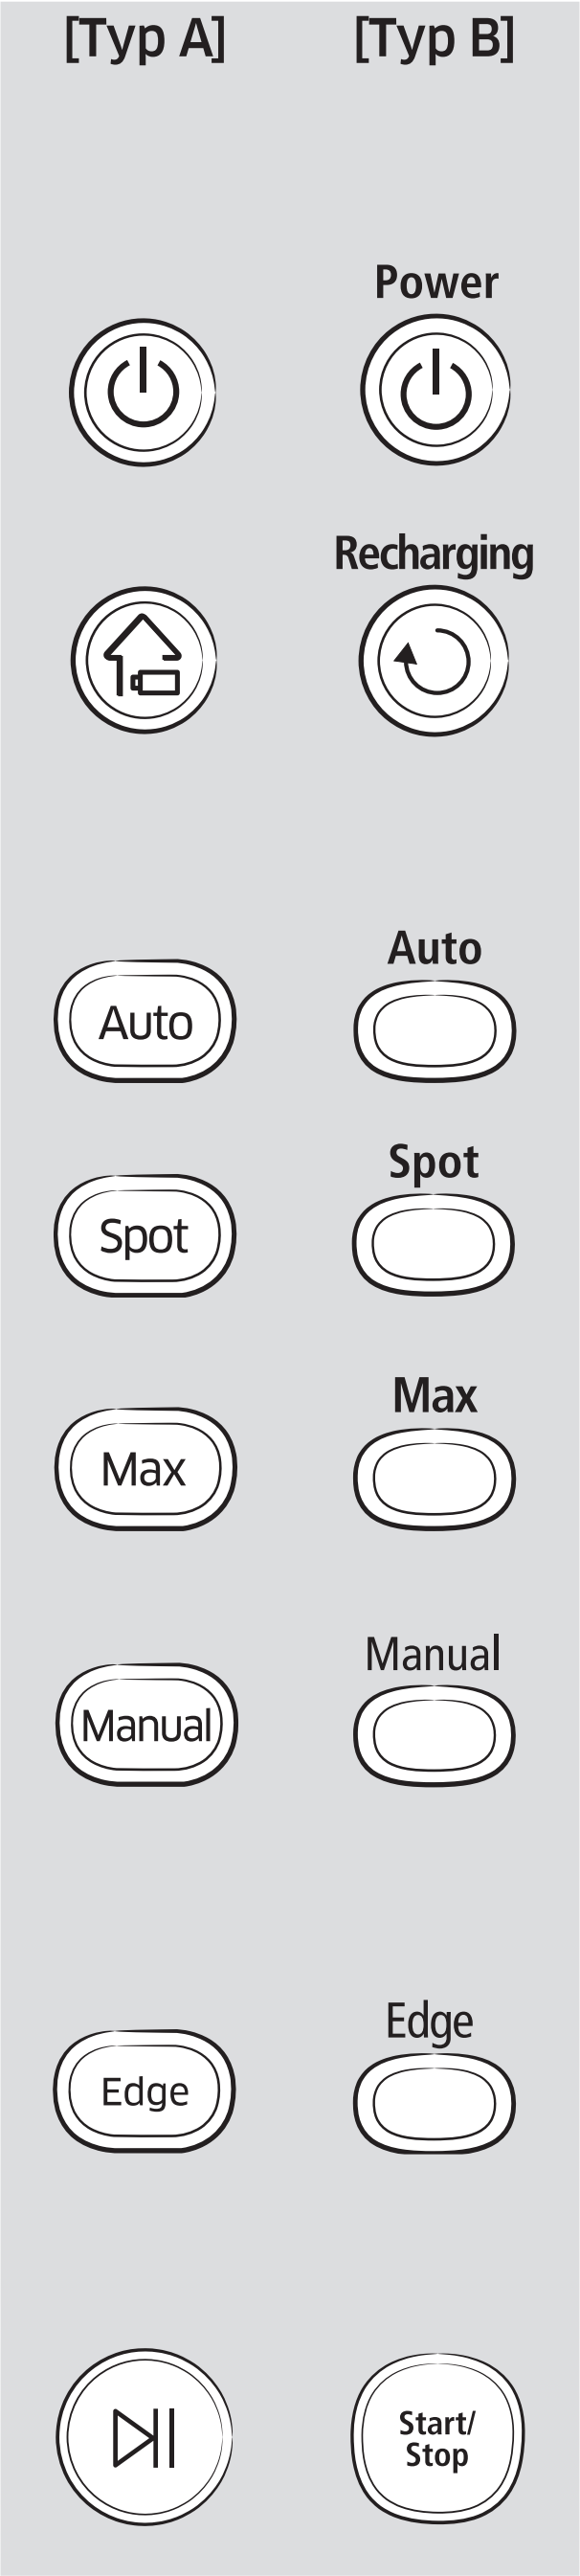

01 Napájanie/nabíjanie

Power (Napájanie)

Slúži na zapnutie/vypnutie robotického vysávača

Nabíjanie

Ak chcete, aby sa robotický vysávač počas vysávania presunul do nabíjačky

02 Režim vysávania

Automatické vysávanie

Ak chcete nastaviť automatické jednorazové povysávanie priestoru

Vysávanie bodov

Ak chcete intenzívne povysávať presne určený priestor

Maximálne vysávanie

Ak chcete, aby robotický vysávač vysával, až kým indikátor nabitia nedosiahne len jednu paličku a nezačne blikať.

Ručné vysávanie

Ak chcete vysávanie regulovať ručne pomocou diaľkového ovládania

Rohové vysávanie

Ak chcete povysávať rohy v maximálnej možnej miere dosahu vysávača

- Keď snímač prekážok zaznamená počas vysávania prekážku, robotický vysávač zníži svoju rýchlosť, aby minimalizoval náraz, pričom náraz pomáha zmierniť aj snímač nárazníka.

Start/Stop (Spustiť/zastaviť)

Slúži na spustenie alebo zastavenie vysávania

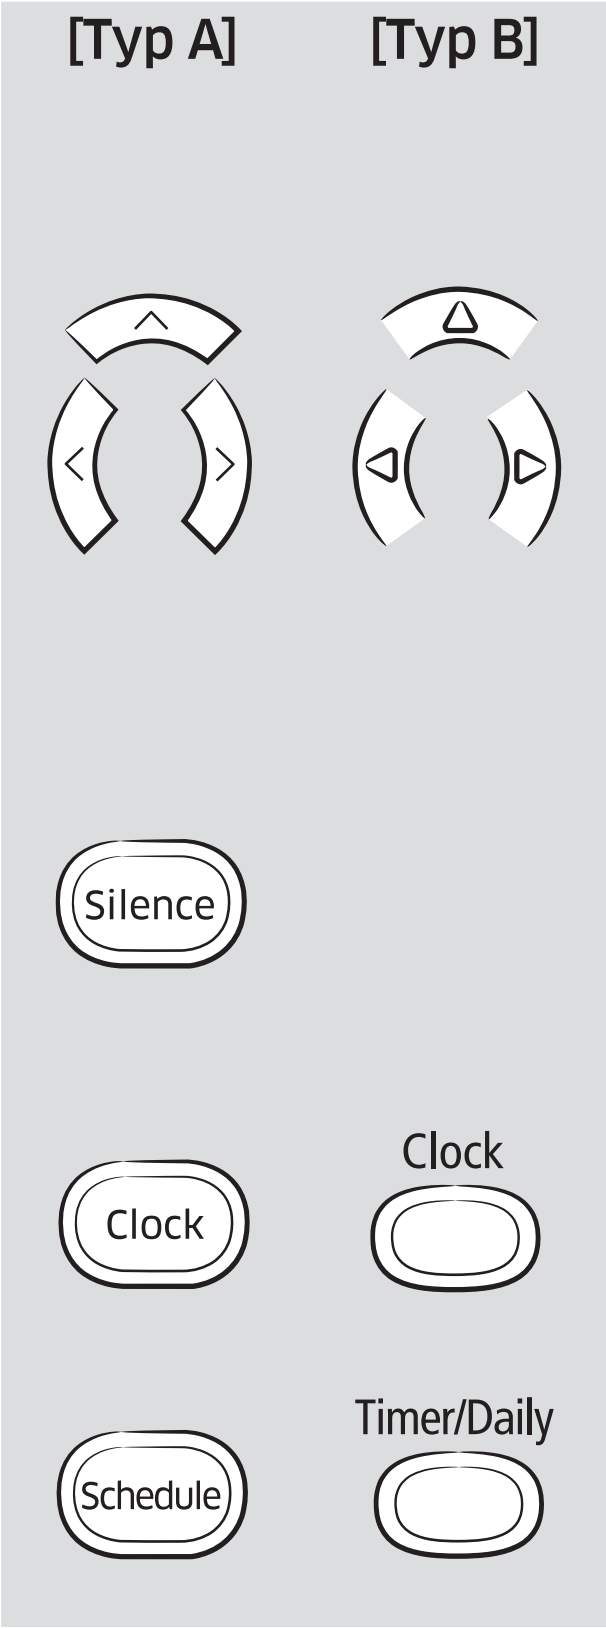

03 Priame ovládanie

Voľba pre pohyb vpred

Voľba pre zatočenie vľavo

Voľba pre zatočenie vpravo

❈ Pohyb vzad nie je k dispozícii

04 Dodatočné funkcie

Režim Silence (Tichý)

Ak chcete znížiť mieru hluku počas vysávania

- Ak je aktivovaný režim Silence (Tichý), na paneli displeja sa zobrazí nápis „SHHH".

Nastavenie času

Pozrite na str. 26

Nastavenie plánu

Pozrite na str. 26

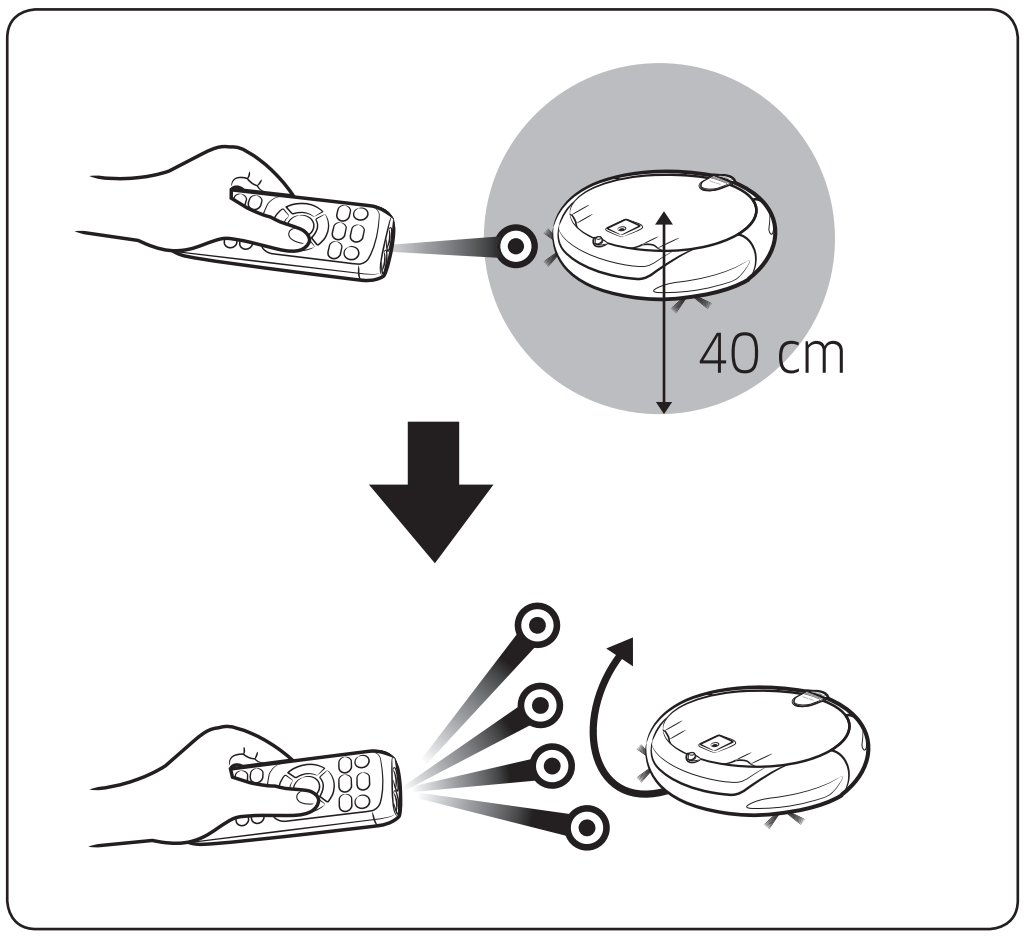

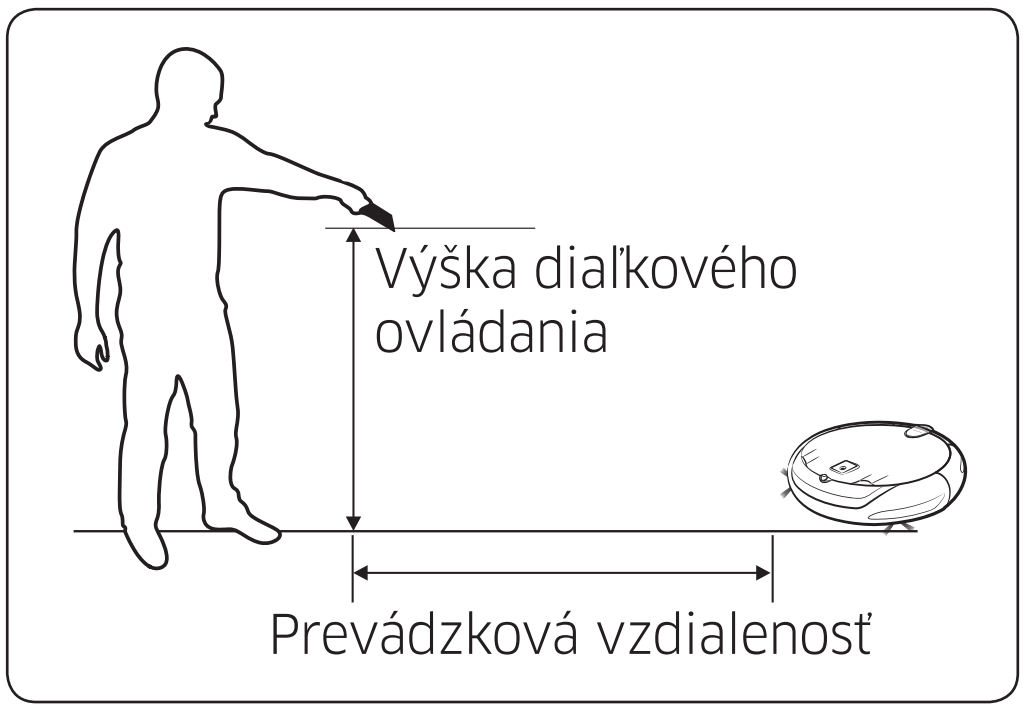

05 Navádzané vysávanie

Dostupné iba na diaľkovom ovládaní typu A

V priebehu vysávania môžete pomocou diaľkového ovládania ukázať na presný bod, ktorý chcete, aby robotický vysávač vyčistil.

- Červeným svetlom zasvieťte na podlahu v okruhu 40 cm od miesta, kde sa robotický vysávač práve nachádza.
- Stlačte a podržte tlačidlo navádzaného vysávania a presuňte červené svetlo na požadované miesto. Robotický vysávač bude v rámci vysávania toto červené svetlo nasledovať.

Prevádzková vzdialenosť diaľkového ovládania

Výška diaľkového ovládania	0,5 m	1 m	1,5 m
Prevádzková vzdialenosť	Približne 1,5 m	Približne 2 m	Približne 2,5 m

Vkladanie batérií

Otvorte kryt batérií tak, že stlačíte západku uzamknutia a kryt nadvihnete. Potom vložte batérie podľa znázornenia na obrázku. Kryt opäť zatvorte, až kým s kliknutím dosadne na miesto.

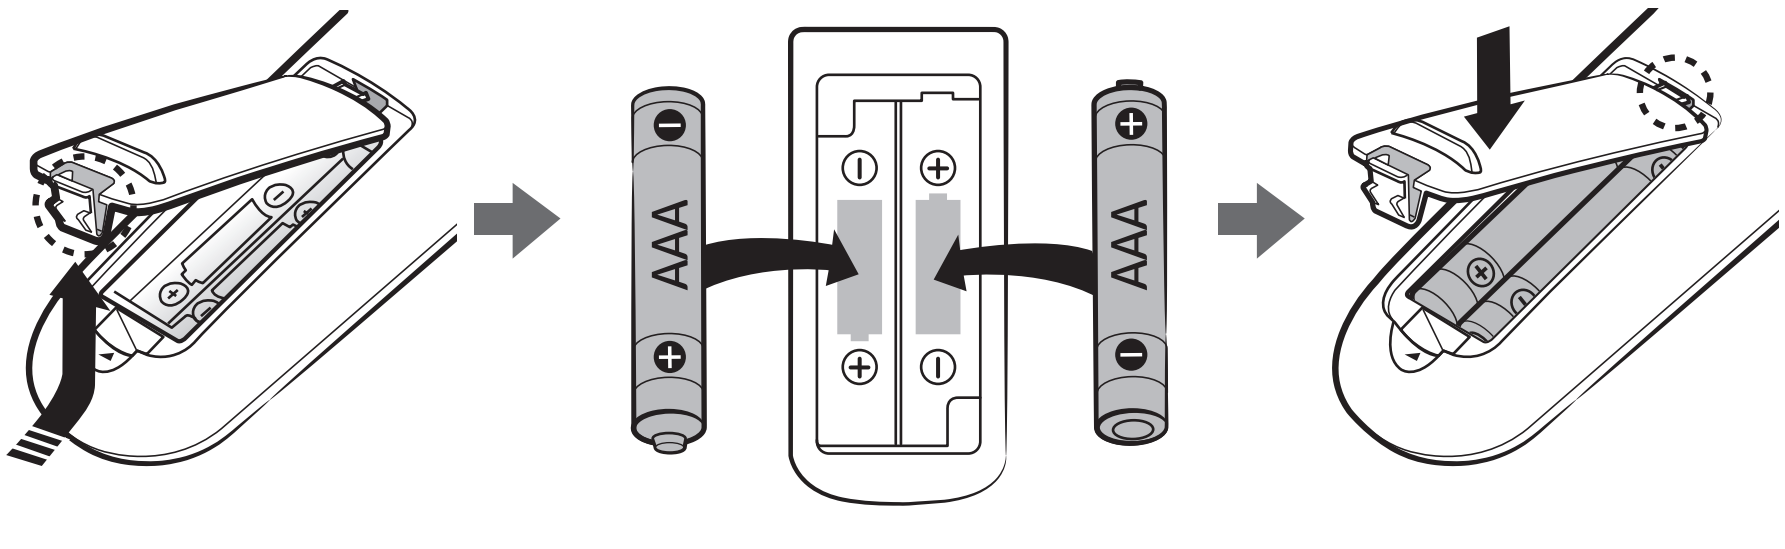

Názvy jednotlivých častí

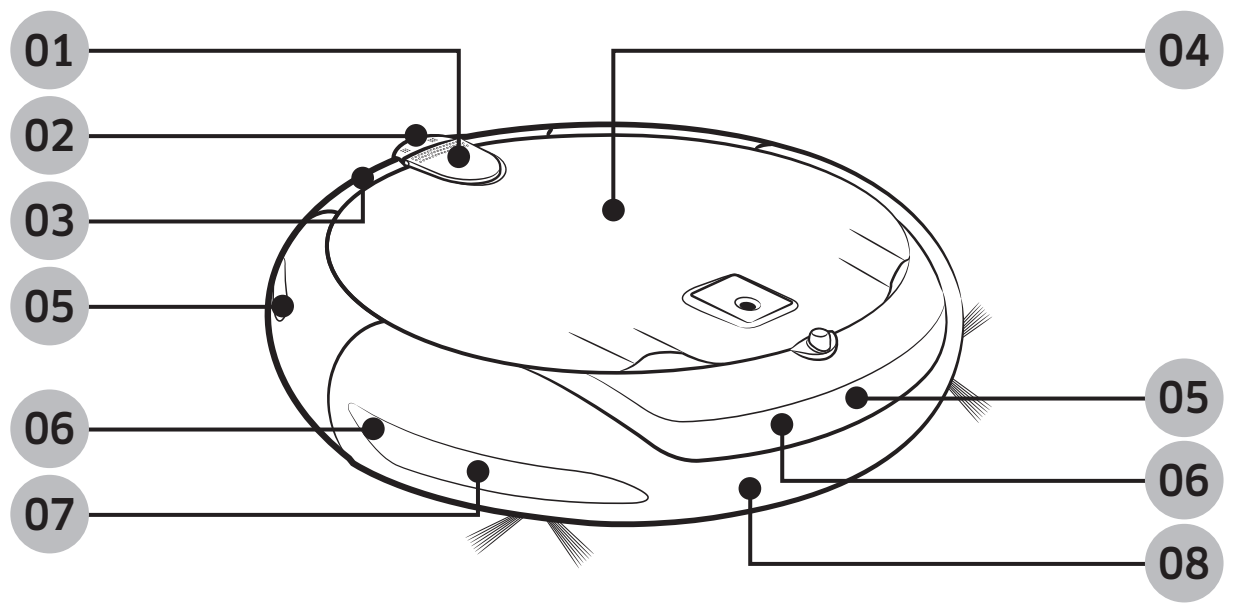

Vrchná časť

01 Kryt rýchleho vyprázdnenia (voliteľné)
02 Tlačidlo prachového koša
03 Prachový kôš
04 Panel displeja
05 Snímač diaľkového ovládania
06 Snímač prekážok
07 Snímač Virtual Guard (voliteľné)
08 Snímač nárazníka

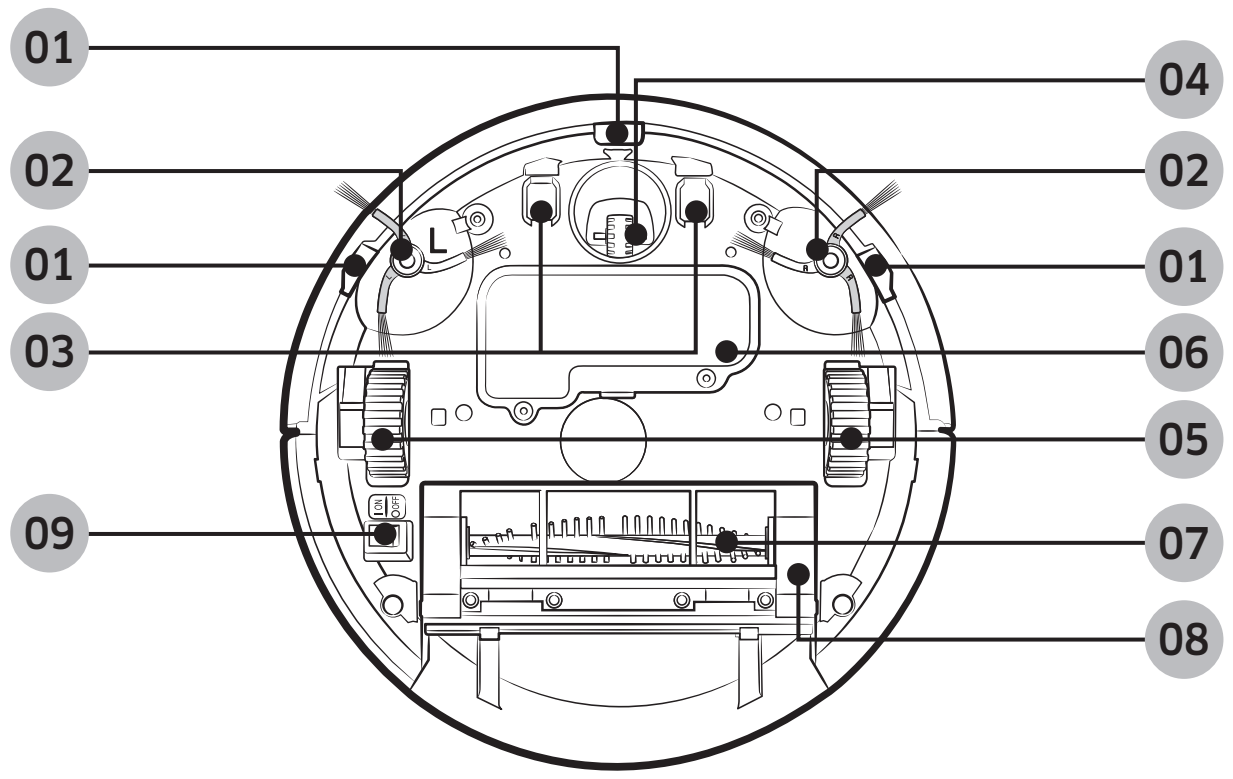

Spodná časť

01 Snímač okrajov povrchu
02 Bočná kefa
03 Nabíjací kolík
04 Valček
05 Hnacie koleso
06 Kryt batérie
07 Elektrická kefa
08 Kryt elektrickej kefy
09 Spínač Power (Napájanie)

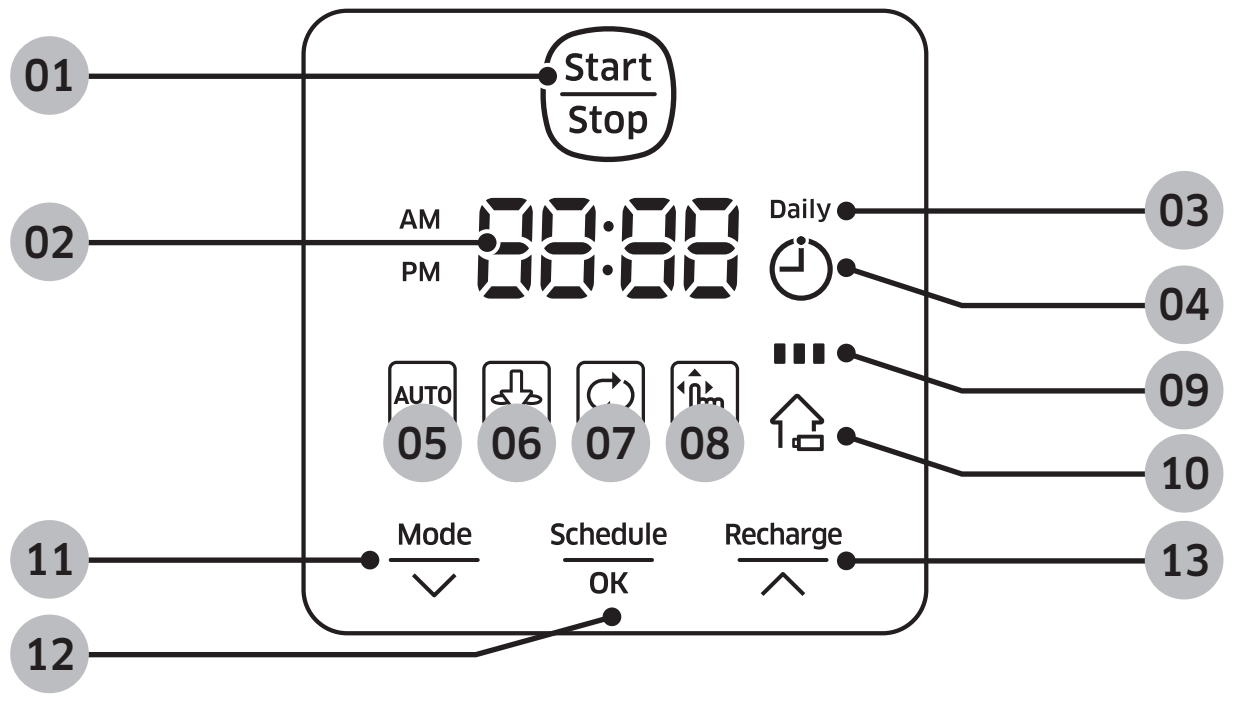

Panel displeja

01 Tlačidlo Start/Stop (Spustiť/zastaviť)
02 Číselný displej
03 Denný plán
04 Jednorazový plán
05 Automatické vysávanie
06 Vysávanie bodov
07 Maximálne vysávanie
08 Ručné vysávanie
09 Indikátor batérie
10 Nabíjanie
11 Tlačidlo Cleaning mode (Režim vysávania)
12 Tlačidlo Schedule (Plán)
13 Tlačidlo Recharge (Nabíjanie)

Nastavenie času/plánu

Tlačidlá Clock, Timer/Daily, ◁ ▷ na diaľkovom ovládaní typu B fungujú rovnako ako na ovládaní typu A.

Nastavenie času

- Než začnete používať jednorazový/denný plán, musíte najprv nastaviť presný čas.
- Čas je možné nastaviť len pomocou diaľkového ovládania.

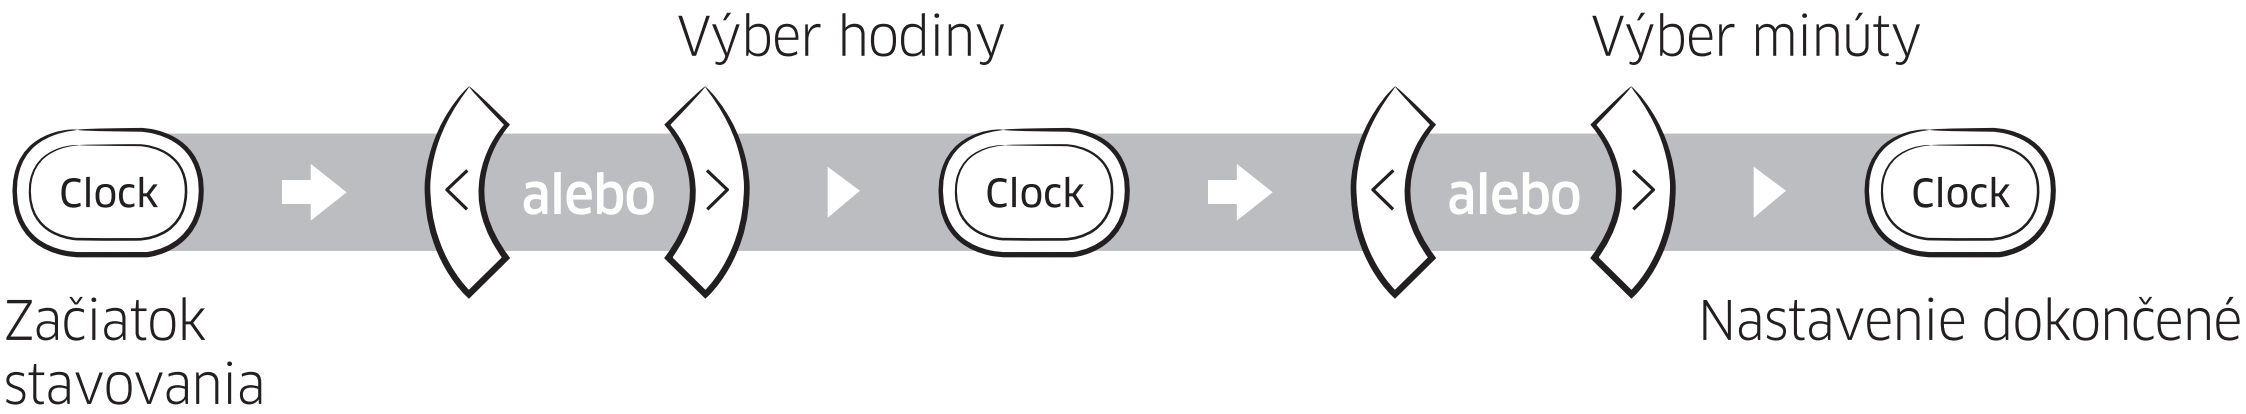

Nastavenie plánu

- Nastavenie/zrušenie plánu je možné len v čase, keď je robotický vysávač uložený v nabíjačke.
- Krátkym stlačením tlačidla Schedule (Plán) nastavte jednorazový plán.
- Stlačením tlačidla Schedule (Plán) na 3 sekundy nastavte denný plán.

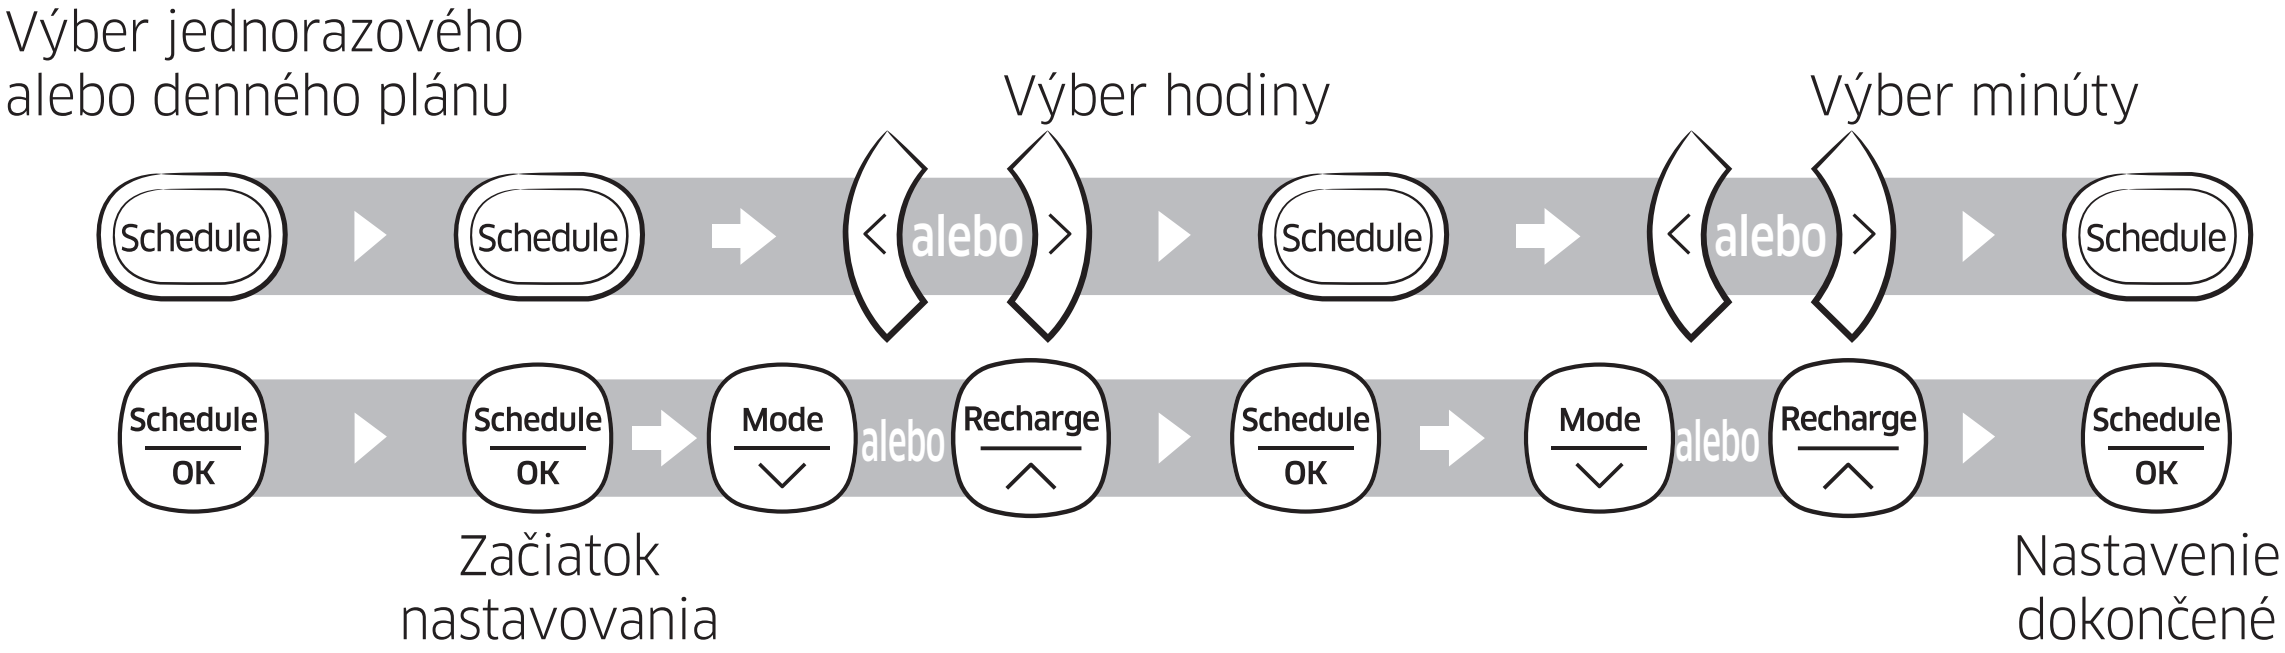

Zrušenie počas nastavovania

Zrušenie jednorazového/denného plánu

Ak chcete zrušiť jednorazový plán	Nastavenie bolo zrušené	
Ak chcete zrušiť denný plán	Schedule ➜ Stlačte na 3 s	Nastavenie bolo zrušené

Čistenie a údržba

Než začnete s čistením robotického vysávača, musíte vypnúť spínač Power (Napájanie).

Čistenie prachového koša

Ak je v prachovom koši príliš veľa prachu, vyčistite ho.

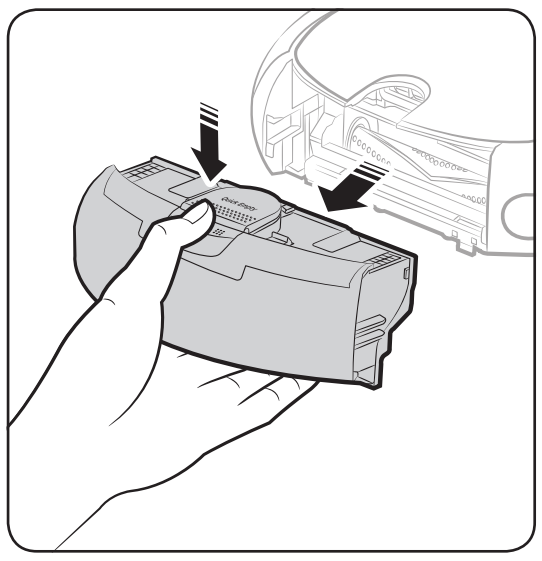

1 Vyberte prachový kôš

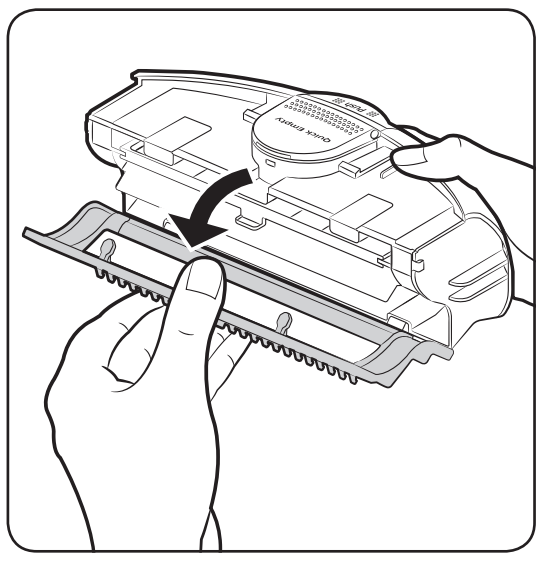

2 Otvorte kryt prachového koša

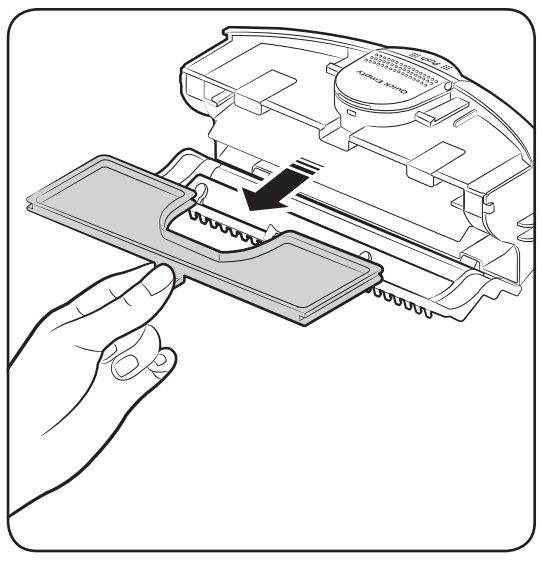

3 Vyberte z prachového koša filter

4 Odstráňte prach z prachového koša a filtra

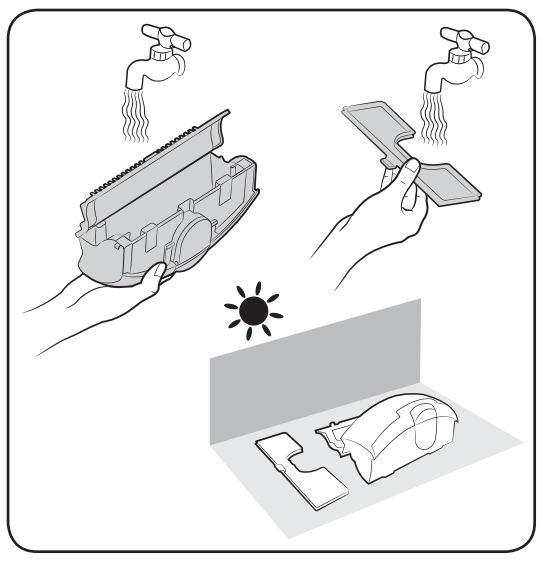

5 Umyte prachový kôš aj filter

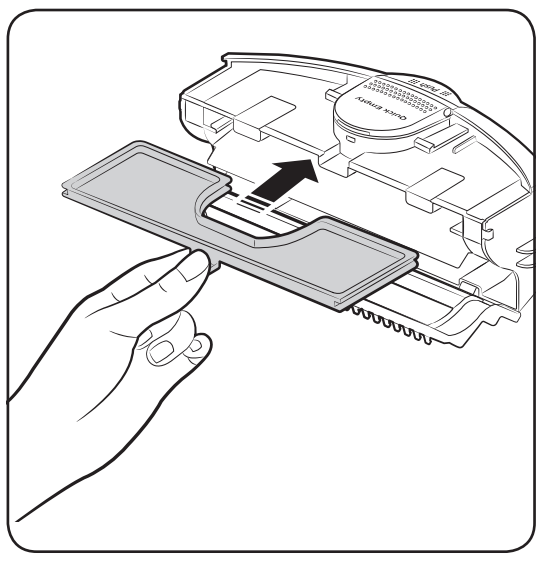

6 Namontujte filter naspäť do prachového koša

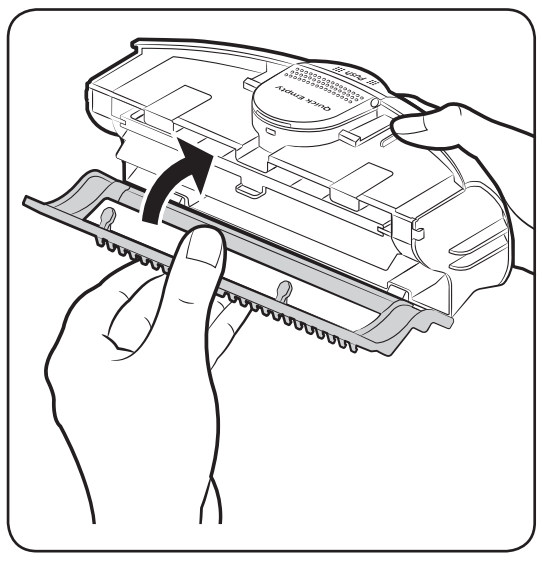

7 Zatvorte kryt prachového koša

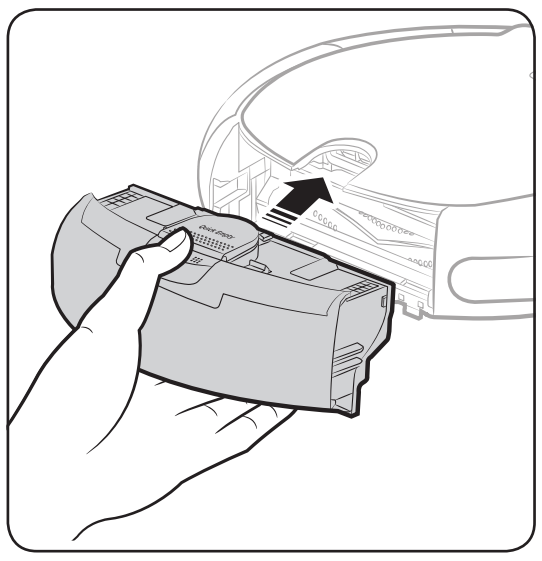

8 Vráťte prachový kôš naspäť do robotického vysávača

Vyprázdnenie prachového koša (rýchle vyprázdnenie)

Na jednoduché vyprázdnenie prachového koša slúži kryt rýchleho vyprázdnenia.

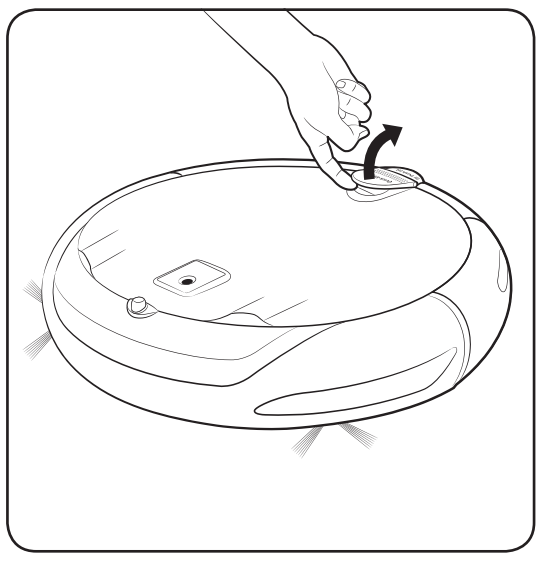

1 Otvorte kryt rýchleho vyprázdnenia

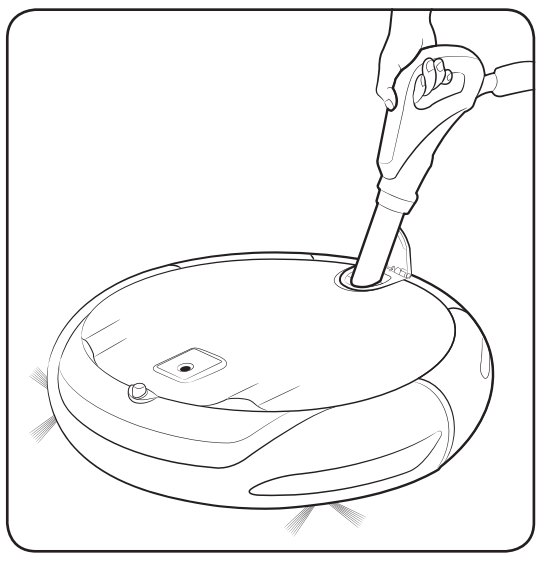

2 Odstráňte prach z prachového koša pomocou vysávača

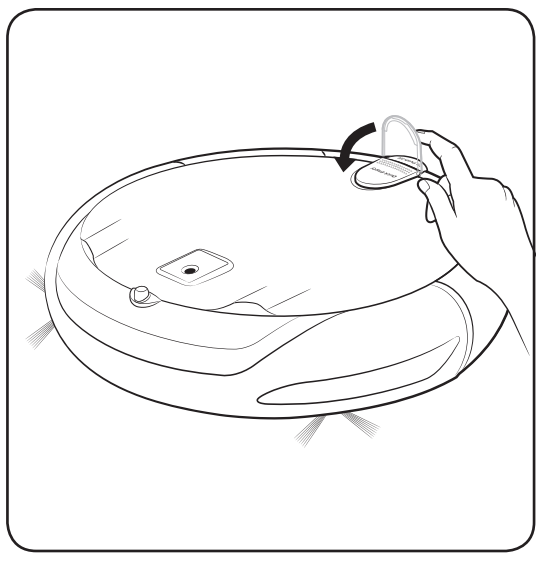

3 Zatvorte kryt rýchleho vyprázdnenia

Čistenie hnacieho kolesa

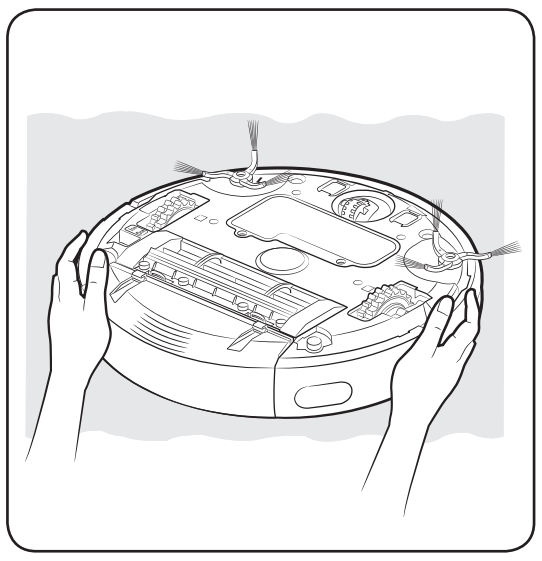

1 Na dlážku položte mäkkú tkaninu a robotický vysávač na ňu umiestnite dolu hlavou

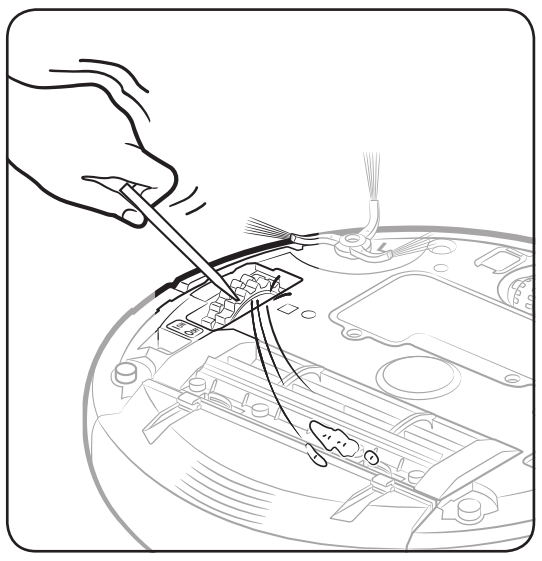

2 Pomocou tupej tyčky alebo pinzety odstráňte cudzie látky

Čistenie snímačov a kamery

Zľahka ich pretrite mäkkou tkaninou

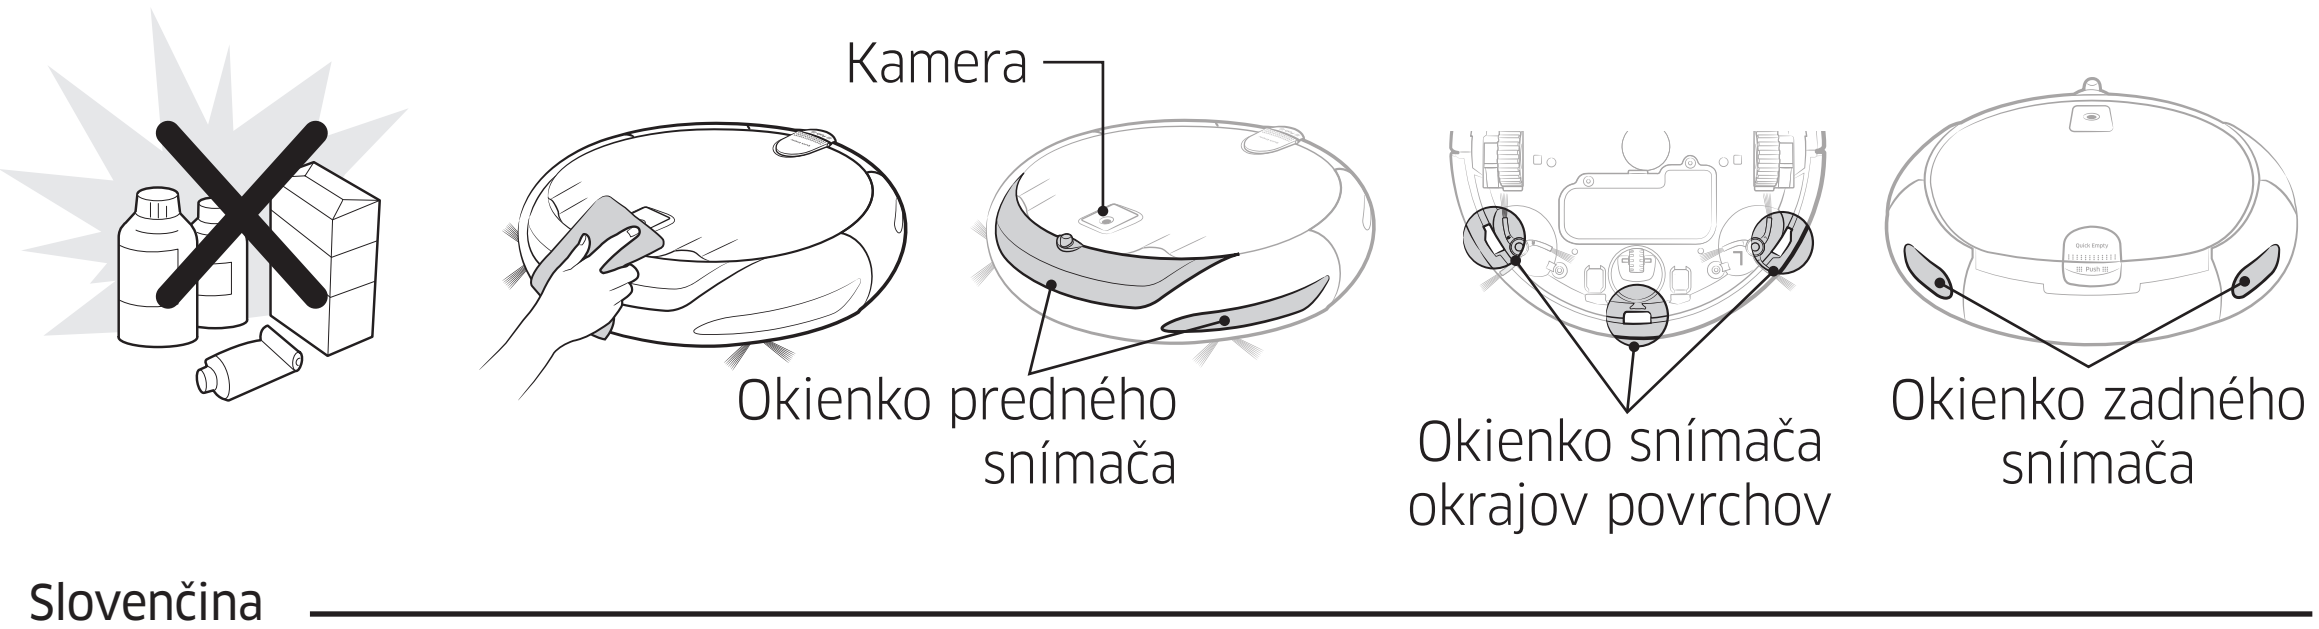

Čistenie elektrickej kefy

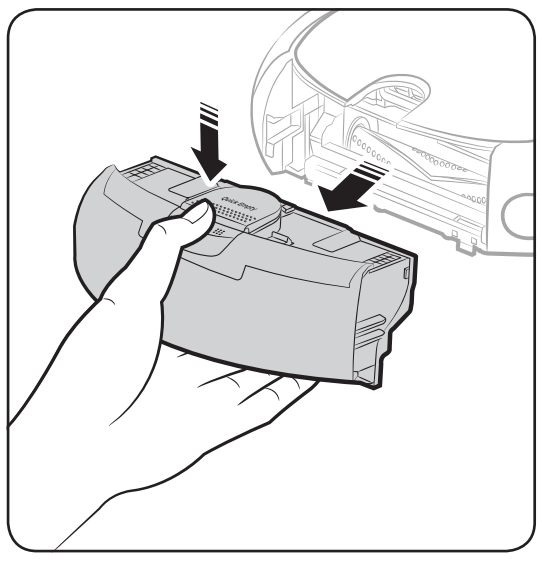

1 Vyberte prachový kôš

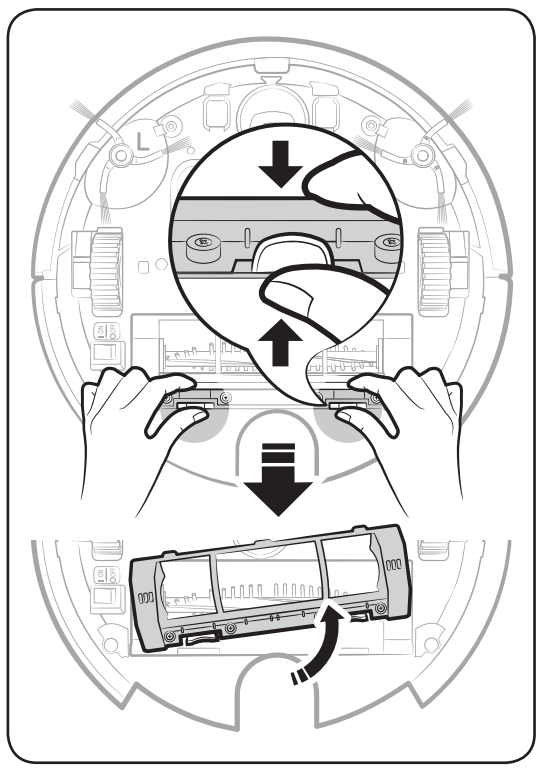

2 Odstráňte kryt elektrickej kefy

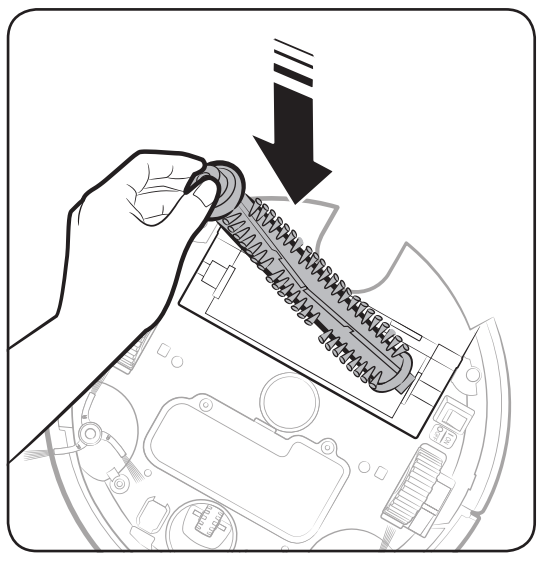

3 Vyberte elektrickú kefu

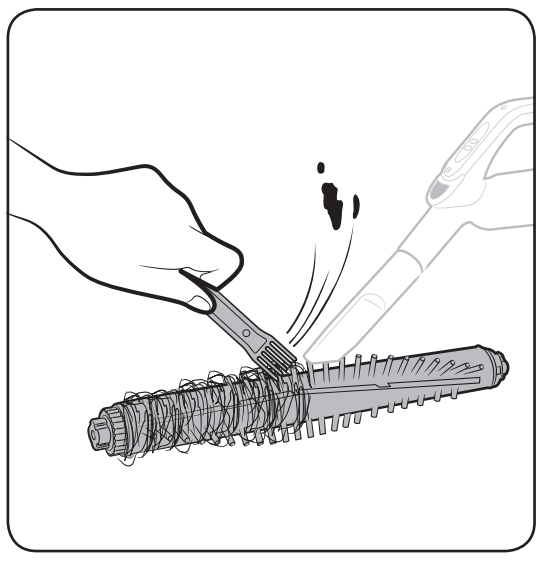

4 Vyčistite elektrickú kefu

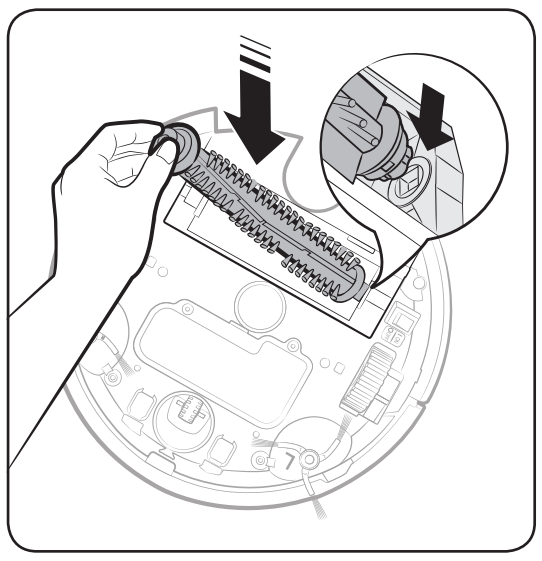

5 Vráťte elektrickú kefu na miesto

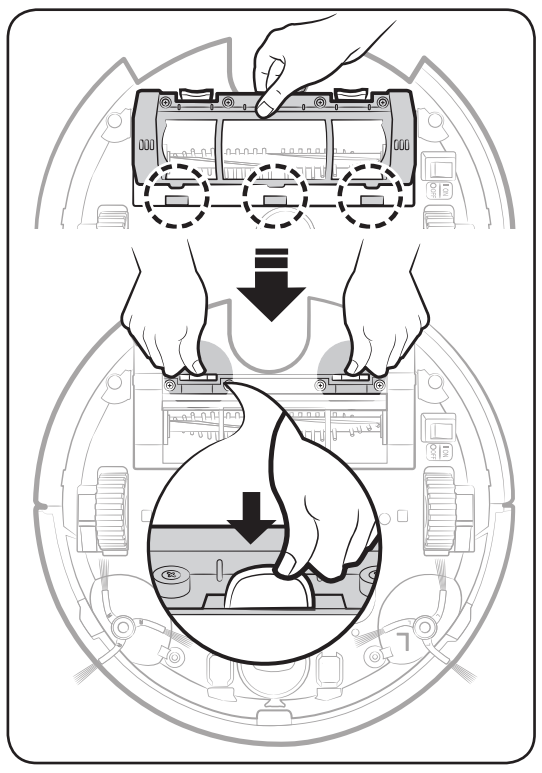

6 Vráťte kryt elektrickej kefy na miesto

Čistenie bočnej kefy

Ak sa v bočnej kefe nachádzajú cudzie látky, vyčistite ju.

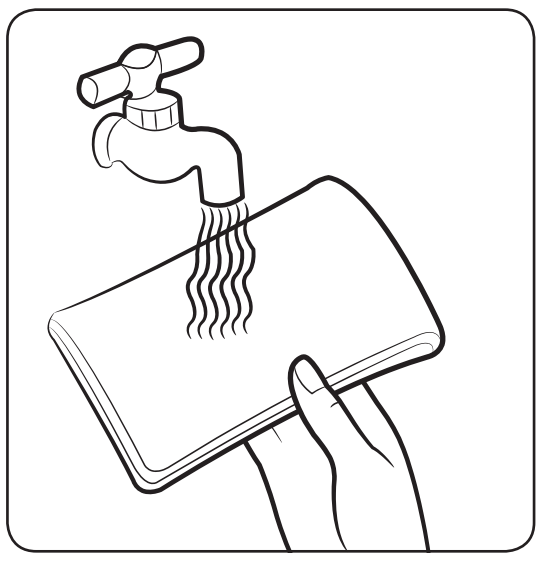

1 Namočte mäkkú tkaninu do teplej vody

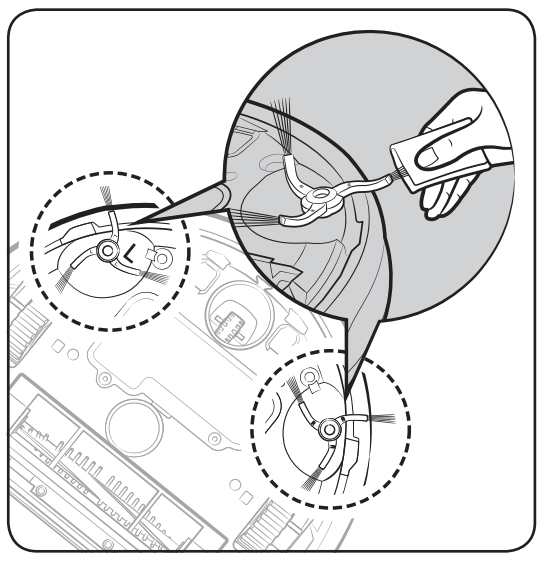

2 Obaľte bočné kefy touto tkaninou asi na 10 sekúnd a potom ich pretrite

Ak sú medzi hlavnou jednotkou a bočnou kefou zachytené chlpy, vlasy alebo vlákna, postupujte podľa týchto krokov.

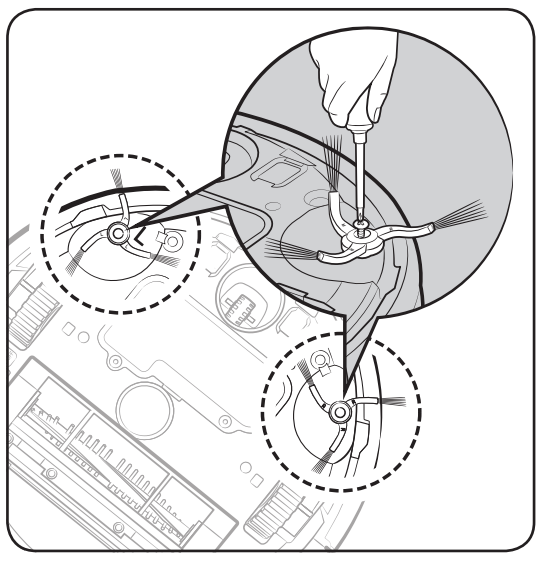

1 Vyberte bočné kefy

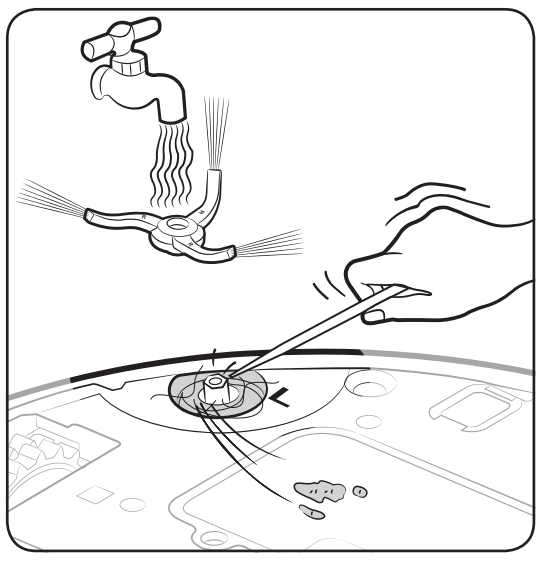

2 Vyčistite bočné kefy

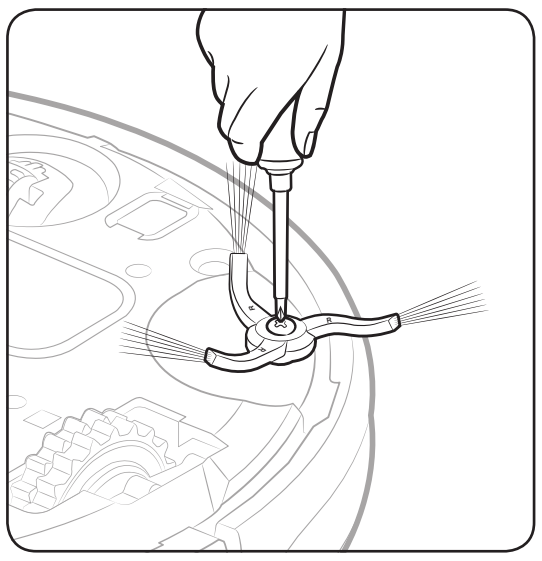

3 Vráťte bočné kefy na miesto

Údržba

Poznámky a upozornenia

Nabíjanie

POZNÁMKA

- Ak sa batéria počas nabíjania prehreje, môže nabíjanie trvať dlhšie.
- Ak automatické nabíjanie nefunguje, skontrolujte tieto položky.
  - Vypnite a opäť zapnite tlačidlo napájania (v spodnej časti robotického vysávača).
  - Odpojte napájaciu zástrčku nabíjačky a opäť ju zapojte.
  - Skontrolujte, či sa na nabíjacích kolíkoch nenachádzajú cudzie látky a očistite robotický vysávač aj nabíjacie kolíky nabíjačky pomocou suchej tkaniny alebo handry.
  - Skontrolujte, či sa v blízkosti nabíjačky nenachádzajú prekážky ako reflexné predmety, stoličky a pod.
- Ak robotický vysávač necháte odpojený od nabíjačky, batéria sa automaticky vybije.
  - Skúste nechať robotický vysávač nabíjať v nabíjačke. (Ak plánujete odísť na dlhší čas, napr. na dovolenku alebo služobnú cestu, vypnite spínač Power (Napájanie) a nabíjačku odpojte.)

Počas používania

POZNÁMKA

- Ak chcete robotický vysávač používať, musíte zapnúť spínač Power (Napájanie). Po vypnutí spínača Power (Napájanie) sa všetky nastavenia vynulujú.
- Nelíhajte si v blízkosti spusteného robotického vysávača.
  - Vaše vlasy by sa mohli zachytiť medzi elektrickú kefu a bočné kefy, čo by mohlo viesť k zraneniu.
- Robotický vysávač sa počas vysávania môže zaseknúť na prahoch a pod.
  - Ak chcete obnoviť jeho prevádzku, vypnite spínač Power (Napájanie), presuňte robotický vysávač na miesto, kde sa môže bez problémov pohybovať a opäť zapnite spínač Power (Napájanie).
- Robotický vysávač nedokáže úplne vyčistiť oblasti, ku ktorým sa nedostane, napr. rohy, priestory medzi stenou a pohovkou a pod.
  - Na ich čistenie preto pravidelne používajte iný nástroj.
- Robotický vysávač nedokáže povysávať zhluky nečistôt, ktoré tak môžu zostať na podlahe aj po vysávaní.
  - Na ich čistenie preto pravidelne používajte iný nástroj.

- Ak je robotický vysávač vypnutý, nie je možné ho zapnúť pomocou tlačidla Power (Napájanie) na diaľkovom ovládaní. Stlačte a podržte tlačidlo Start/Stop (Spustiť/zastaviť) na robotickom vysávači.
- Ak v režime automatického/maximálneho vysávania príliš klesne hladina batérie, robotický vysávač sa najprv nabije a dokončí vysávanie až po skončení nabíjania. (Frekvencia opakovania vysávania: 1-krát)
- Počas nabíjania nie je možné vybrať a aktivovať režim maximálneho/ručného vysávania.
- Ak je robotický vysávač v režime automatického/maximálneho vysávania, vyhýbajte sa jeho zbytočným presunom a stláčaniu tlačidiel. Vysávač pri nich usúdi, že vysávanie bolo dokončené a začne celý proces odznova.
- Ak počas nabíjania robotického vysávača stlačíte tlačidlo navádzaného vysávania, vysávač cúvne asi o 250 mm a otočí sa o 180º.
- Ak robotický vysávač zacíti možnosť nárazu alebo pádu, automaticky cúvne.
- Ak tlačidlo navádzaného vysávania nestlačíte počas viac ako 2 sekúnd, funkcia navádzaného vysávania sa vypne a robotický vysávač bude na základe predchádzajúcej prevádzky pokračovať takto:
  - ak bol predtým v pohotovostnom režime, zastaví sa na mieste,
  - ak bol predtým v režime ručného vysávania, zostane v pohotovostnom režime na mieste určenom pre ručné vysávanie,
  - ak bol predtým v režime automatického/maximálneho/rohového vysávania, bude v tomto režime pokračovať,
  - ak bol predtým v režime vysávania bodu, bude pokračovať v tomto režime z daného bodu,
  - ak bol predtým na ceste do nabíjačky, aby sa nabil, bude opäť pokračovať smerom k nabíjačke.
- Ak sa robotický vysávač automaticky nabíja z dôvodu blikajúceho indikátora batérie, funkcia navádzaného vysávania nefunguje.

Čistenie a údržba

POZNÁMKA

- Ak umyjete prachový kôš a filter vodou:
  - prachový kôš: utrite do sucha,
  - filter: pred ďalším použitím ho úplne vysušte na tienistom mieste.

UPOZORNENIE

- Pri nasadzovaní a vyberaní filtra si dávajte pozor na prsty, aby sa vám nezasekli v prívode prachového koša.
- Aby ste predišli zablokovaniu robotického vysávača cudzími telesami, nenechajte ho vysávať špáradlá, vatové tampóny a pod.
- Ak máte problém s odstránením cudzieho telesa z elektrickej kefy, obráťte sa na servisné centrum.
- Keďže elektrická kefa počas vysávania zberá nečistoty z podlahy, môžu v nej uviaznuť cudzie telesá ako nitky, dlhé vlasy a pod. Preto ju pravidelne kontrolujte a čistite.

O batérii

POZNÁMKA

- Batérie nakupujte v servisných centrách a pred nákupom skontrolujte originálny symbol dielu (SAMSUNG) a názov modelu.
- Batérie nabíjajte na dobre vetranom mieste.
- Táto batéria je určená výhradne pre robotický vysávač od spoločnosti Samsung Electronics; nepoužívajte ju pre žiadne iné výrobky.
- Batériu nerozoberajte ani neupravujte.
- Batériu nehádžte do ohňa, ani ju nezahrievajte.
- K nabíjacím koncom (+, -) nepripájajte žiadne kovové predmety.
- Tieto batérie nevyhadzujte spolu s komunálnym odpadom.
- Pred likvidáciou robotického vysávača zlikvidujte batérie spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie.
  - Pri likvidácii batérií postupujte podľa miestnych predpisov.
- Uchovávajte ich v interiéri (pri teplote 0 °C – 40 °C).
- Ak batéria nefunguje správne, nerozoberajte ju. Obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
- Záručná doba na batériu je 6 mesiacov odo dňa zakúpenia.

- Robotický vysávač je napájaný nikel-metal hydridovou (NiMH) nabíjateľnou batériou, ktorá nezaťažuje životné prostredie, a funkcia ochrany pred nadmerným nabitím zaručuje jej predĺženú životnosť.
- Zvýšený čas nabíjania a kratšia výdrž batérie naznačujú, že sa blíži koniec životnosti batérie. Ak potrebujete vymeniť batériu, obráťte sa na autorizované stredisko starostlivosti o zákazníkov.
- Záručná doba na batériu je 6 mesiacov odo dňa zakúpenia.

O snímači IrDA

⚠ **UPOZORNENIE**

- Prenos infračerveného signálu nemusí byť hladký na miestach, ktoré sú vystavené halogénovým lampám, alebo v exteriéri.
- Robotický vysávač používa 3 typy infračervených zariadení a zariadenie pravdepodobne nebude pracovať pred iným zariadením s vyššou prioritou.
  - Priorita infračerveného signálu: Diaľkové ovládanie > zariadenie Virtual Guard (voliteľné) > nabíjačka
- Vzhľadom na to, že signál diaľkového ovládania má vyššiu prioritu, môže vysávač pri ovládaní robotického vysávača pomocou diaľkového ovládania prekročiť neviditeľnú bariéru vytváranú zariadením Virtual Guard (voliteľnú) a dostať sa do oblasti, do ktorej ste mu chceli vstup zakázať.
- Ak sa na malom priestore alebo v tesnej blízkosti používa viacero infračervených signálov, môžu sa navzájom rušiť a spôsobiť tak poruchu zariadení.
- Zariadenie Virtual Guard (voliteľné) nainštalujte v dostatočnej vzdialenosti od nabíjačky, v opačnom prípade môže toto zariadenie prerušiť automatické nabíjanie.
- Ak používate zároveň viacero robotických vysávačov, môže dôjsť k ich poruche z dôvodu interferencie infračervených signálov.

Informačné kódy

Informačné kódy	Kontrolný zoznam
C 00	Robotický vysávač sa počas pohybu niekde zachytil alebo zasekol. • Vypnite spínač Power (Napájanie) a robotický vysávač presuňte na iné miesto
C 01	V elektrickej kefe sa zaseklo cudzie teleso. • Vypnite spínač Power (Napájanie) a odstráňte cudzie teleso z elektrickej kefy.
C 02	V ľavom hnacom kolese sa zaseklo cudzie teleso. • Vypnite spínač Power (Napájanie) a odstráňte cudzie teleso z hnacieho kolesa.
C 03	V pravom hnacom kolese sa zaseklo cudzie teleso. • Vypnite spínač Power (Napájanie) a odstráňte cudzie teleso z hnacieho kolesa.
C 05	Je potrebné skontrolovať snímač nárazníka. • Vypnite spínač Power (Napájanie) a opäť ho zapnite. • Ak informačný kód nezmizne, obráťte sa na servisné centrum.
C 06	Na snímači prekážok sa nahromadili cudzie látky. • Vypnite spínač Power (Napájanie) a vyčistite predný aj zadný snímač pomocou mäkkej tkaniny.
C 07	Na snímači okrajov povrchov sa nahromadili cudzie látky. • Vypnite spínač Power (Napájanie) a vyčistite snímač okrajov povrchov pomocou mäkkej tkaniny.
C 09	V bočnej kefe sa zaseklo cudzie teleso. • Vypnite spínač Power (Napájanie) a odstráňte cudzie teleso z bočnej kefy.

Pri stlačení tlačidla Start/Stop (Spustiť/zastaviť) alebo spínača Power (Napájanie) sa informačný kód odstráni.

Riešenie problémov

Príznak	Kontrolný zoznam
Robotický vysávač vôbec nefunguje.	• Skontrolujte, či je zapnutý spínač Power (Napájanie). • Skontrolujte, či sa na paneli displeja zobrazujú všetky ikony. • Skontrolujte, či nie je vybitá batéria robotického vysávača. – Ak sa na displeji zobrazuje nápis „Lo", odneste robotický vysávač do nabíjačky a nechajte ho nabiť. • Ak nefunguje diaľkové ovládanie, vymeňte v ňom batérie (typ AAA). • Skontrolujte, či je namontovaný prachový kôš.
Robotický vysávač sa zastaví uprostred vysávania.	• Ak sa na paneli displeja zobrazuje nápis „Lo", odneste robotický vysávač do nabíjačky a nechajte ho nabiť. • Ak sa robotický vysávač zasekne na prekážke, napr. na kábli, prahu a pod., nadvihnite ho, aby túto prekážku prekonal. – Ak sa v hnacom kolese zasekne nejaká tkanina alebo šnúrka, vypnite spínač Power (Napájanie) a toto teleso odstráňte, až potom robotický vysávač opäť zapnite. • Ak sa robotický vysávač zasekne na podlahe v mieste výškového rozdielu, preneste ho na iné miesto.
Sací výkon je nízky.	• Ak sa filter zablokuje, vypnite spínač Power (Napájanie) a vyčistite prachový kôš aj filter. • Ak je v prachovom koši priveľa prachu, sací výkon sa môže znížiť. Vypnite spínač Power (Napájanie) a vyprázdnite prachový kôš. • Ak je nasávanie (v spodnej časti robotického vysávača) zablokované cudzími telesami, vypnite spínač Power (Napájanie) a toto cudzie teleso odstráňte. • Ak sa náhle zvýši miera hluku, vypnite núdzový spínač a vyprázdnite prachový kôš.
Robotický vysávač nedokáže nájsť nabíjačku.	• Skontrolujte, či nedošlo k výpadku elektrického prúdu alebo či nie je napájacia zástrčka odpojená. • Odstráňte prípadné prekážky v okolí nabíjačky (približne 1 m pred ňou a 0,5 m po jej bokoch), ktoré by mohli prekážať v návrate robotického vysávača do nabíjačky. • Ak sa na nabíjacích kolíkoch nachádza cudzia látka, ktorá ovplyvňuje nabíjanie, odstráňte ju. • Skontrolujte, či nie je v blízkosti nabíjačky nainštalované zariadenie Virtual Guard (voliteľné).

Príznak	Kontrolný zoznam
Robotický vysávač sa zrazu pohybuje diagonálne.	• Skontrolujte, či je nabíjačka nainštalovaná rovnobežne s textúrou drevenej podlahy alebo dlaždíc. • Príčinou vysávania v diagonálnom smere môže byť najkratší presun do ďalšej časti, zrážka s prekážkou pod týmto uhlom, nabíjanie v nabíjačke umiestnenej pod týmto uhlom alebo textúra drevenej podlahy alebo dlaždíc orientovaná týmto smerom.
Navádzané vysávanie nefunguje. (voliteľné)	• Ak červené svetlo namierite priamo na robotický vysávač, nemusí sa pohnúť požadovaným smerom. – Červeným svetlom zasvieťte na podlahu v okruhu 40 cm od robotického vysávača. • Navádzané vysávanie nepoužívajte na priamom slnku, pri príliš jasnom svetle a na tmavých podlahách.
Robotický vysávač prechádza cez zariadenie Virtual Guard (voliteľné)	• Ak sú batérie v zariadení Virtual Guard vybité, vymeňte ich (2 batérie typu D (LR20)). • Ak dióda napájania na zariadení Virtual Guard nesvieti, skontrolujte, či je toto zariadenie vypnuté, a opäť ho zapnite. • Skontrolujte, či je snímač vzdialenosti natočený správnym smerom podľa toho, kde chcete vytvoriť neviditeľnú bariéru.
Čas používania batérie zariadenia Virtual Guard je príliš krátky (voliteľné)	• Používajte výhradne alkalické batérie. • Batérie vymeňte za nové alkalické batérie. (2 batérie typu D (LR20)).

Technické parametre

Klasifikácia	Položka	Podrobné informácie
Mechanické parametre	Priemer	355 mm
	Výška	93 mm
	Hmotnosť	3,6 kg
	Typ tlačidla na hlavnej jednotke	Dotykový typ
Parametre napájania	Napájacie napätie	220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
	Spotreba energie (nabíjačka)	50 W
	Spotreba energie (hlavná jednotka)	40 W
	Údaje o batérii	14,4 V/2 000 mA
Parametre vysávania	Typ nabíjania	Automatické nabíjanie/manuálne nabíjanie
	Režim vysávania	Automatické, bodové, maximálne, ručné vysávanie
	Doba nabíjania	Približne 120 minút
	Doba vysávania (na tvrdej podlahe)	Približne 90 minút
	Kapacita nádoby na prach	Približne 0,6 ℓ
Metóda vysávania	Rozpoznanie tvaru stropu	

Tento vysávač vyhovuje nasledujúcim normám.

Smernica o elektromagnetickej kompatibilite: 2004/108/EHS

Smernica o nízkom napätí: 2006/95/ES

Poznámka

SAMSUNG

Ηλεκτρική σκούπα ρομπότ

Εγχειρίδιο χρήσης

Σειρά SR10J50✳✳✳

- Προτού χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
- Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

SAMSUNG

Περιεχόμενα

Προετοιμασία

Πληροφορίες για την ασφάλεια 3

Πληροφορίες για την ασφάλεια 3
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια 4

Εγκατάσταση

Εγκατάσταση 12

Εξαρτήματα 13

Φόρτιση 14

Εγκατάσταση του Virtual guard (Προαιρετικό) 16

Ονόματα μερών του Virtual guard 17
Τοποθέτηση μπαταριών 17

Λειτουργίες

Χρήση της ηλεκτρικής σκούπας ρομπότ 18

Μέθοδος καθαρισμού για κάθε λειτουργία 20

Χρήση του τηλεχειριστηρίου 21

Όνομα κάθε μέρους 25

Ρύθμιση ώρας/προγράμματος 26

Ρύθμιση της ώρας 26
Ρύθμιση του προγράμματος 26

Συντήρηση

Καθαρισμός και συντήρηση 27

Καθαρισμός του δοχείου σκόνης 27
Άδειασμα του δοχείου σκόνης (Γρήγορο άδειασμα) 28
Καθαρισμός του τροχού μετάδοσης κίνησης 28
Καθαρισμός των αισθητήρων και της κάμερας 28
Καθαρισμός της ηλεκτρικής βούρτσας 29
Καθαρισμός της πλαϊνής βούρτσας 30

Παραρτήματα

Σημειώσεις και προφυλάξεις 31

Φόρτιση 31
Κατά τη χρήση 31
Καθαρισμός και συντήρηση 33
Σχετικά με την μπαταρία 33
Σχετικά με τον αισθητήρα IrDA 34

Κωδικοί πληροφοριών 35

Αντιμετώπιση προβλημάτων 36

Προδιαγραφές 38

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Πληροφορίες για την ασφάλεια

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Επειδή οι παρακάτω οδηγίες λειτουργίας αφορούν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά της δικής σας ηλεκτρικής σκούπας ενδέχεται να διαφέρουν λίγο από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Σύμβολα προσοχής/προειδοποίησης που χρησιμοποιούνται

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή υλικών ζημιών.

Άλλα σύμβολα που χρησιμοποιούνται

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υποδεικνύει ότι το κείμενο που ακολουθεί περιέχει σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες.

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ.

Αποσυνδέετε το φορτιστή (σταθμό) από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε και προτού πραγματοποιήσετε συντήρηση.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:

Γενικά

- Χρησιμοποιείτε μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ ή το φορτιστή (σταθμό) αν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.
- Αν η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά, την έχετε αφήσει σε εξωτερικό χώρο ή έχει πέσει σε νερό, πηγαίνετέ την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Μη χειρίζεστε το φορτιστή (σταθμό) ή την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ με βρεγμένα χέρια.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σε στεγνές επιφάνειες εσωτερικών χώρων.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή ακολουθούν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Φορτιστής ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (σταθμός)

- Μην τροποποιείτε το πολωμένο φις ώστε να εφαρμόζει σε μη πολωμένη πρίζα ή σε καλώδιο προέκτασης.
- Μην τον χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή σε βρεγμένες επιφάνειες.
- Αποσυνδέετε το φορτιστή (σταθμό) από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε και προτού πραγματοποιήσετε σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το φορτιστή (σταθμό) που παρέχεται από τον κατασκευαστή για τη φόρτιση.
- Μην τον χρησιμοποιείτε με καλώδιο ή φις που έχει υποστεί ζημιά ή με χαλαρή πρίζα.
- Μην τραβάτε και μη μεταφέρετε από το καλώδιο, μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή, μην κλείνετε την πόρτα από όπου περνάει το καλώδιο και μην τραβάτε το καλώδιο γύρω από αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή πρίζες με ανεπαρκή τροφοδοσία ρεύματος.
- Μην τον αποσυνδέετε από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. Για να τον αποσυνδέσετε από την πρίζα, τραβήξτε το φις και όχι το καλώδιο.
- Μην κόβετε και μην αποτεφρώνετε τις μπαταρίες, καθώς εκρήγνυνται σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε το φορτιστή (σταθμό). Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην εκθέτετε το φορτιστή (σταθμό) σε υψηλές θερμοκρασίες και μην αφήνετε το φορτιστή (σταθμό) να έρχεται σε επαφή με υγρασία ή υδρατμούς.

Ηλεκτρική σκούπα ρομπότ

- Μη μαζεύετε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως γυαλιά, καρφιά, βίδες, νομίσματα κ.λπ.
- Μην τη χρησιμοποιείτε χωρίς να έχετε τοποθετήσει φίλτρο. Όταν πραγματοποιείτε σέρβις στη συσκευή, μη βάζετε ποτέ τα δάκτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στο θάλαμο ανεμιστήρα, καθώς η συσκευή ενδέχεται να ενεργοποιηθεί κατά λάθος.
- Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στα ανοίγματα. Μην τη χρησιμοποιείτε με οποιοδήποτε από τα ανοίγματα φραγμένο. Διατηρείτε τα ανοίγματα ελεύθερα από σκόνη, χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε άλλο ενδέχεται να μειώσει τη ροή του αέρα.
- Μην τη χρησιμοποιείτε για να μαζέψετε τοξικά υλικά (χλωρίνη, αμμωνία, καθαριστικό αποχετεύσεων κ.λπ.).
- Μην τη χρησιμοποιείτε για να μαζέψετε οτιδήποτε φλέγεται ή καπνίζει, όπως τσιγάρα, σπίρτα ή καυτές στάχτες.
- Μην τη χρησιμοποιείτε για να μαζέψετε εύφλεκτα ή αναφλέξιμα υγρά όπως βενζίνη και μην τη χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου ενδέχεται να υπάρχουν τέτοιου είδους υγρά, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
  - Χώροι όπου υπάρχουν κεριά ή φωτιστικά γραφείου στο δάπεδο.
  - Χώροι όπου υπάρχουν φωτιές χωρίς επίβλεψη (φωτιά σε τζάκι ή αναμμένα κάρβουνα).
  - Χώροι όπου υπάρχει αποσταγμένη αλκοόλη, διαλυτικό, τασάκια με αναμμένα τσιγάρα κ.λπ.
- Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ σε κλειστούς χώρους με αναθυμιάσεις από λαδομπογιά, διαλυτικό μπογιάς, αντισκωρικές ουσίες, εύφλεκτη σκόνη ή άλλους εκρηκτικούς ή τοξικούς ατμούς.
- Υπό ακραίες συνθήκες χρήσης ή θερμοκρασίας, μπορεί να προκληθεί διαρροή υγρών από τις μπαταρίες.
- Αν τα υγρά έρθουν σε επαφή το δέρμα σας, πλύνετε γρήγορα με νερό. Αν τα υγρά έρθουν σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σχετικά με την τροφοδοσία ρεύματος

- Αποτρέψτε κάθε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
  - Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.
  - Μην τραβάτε πολύ δυνατά το καλώδιο ρεύματος και μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
  - Μη χρησιμοποιείτε μια πηγή τροφοδοσίας που έχει διαφορετική ονομαστική τάση από το εθνικό δίκτυο και, επίσης, μη χρησιμοποιείτε πολύπριζο για να τροφοδοτείτε πολλαπλές συσκευές ταυτόχρονα.
  - Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος εκτεθειμένο στο δάπεδο.
  - Μη χρησιμοποιείτε φις ή καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά ή χαλαρή πρίζα.
- Καθαρίζετε τη σκόνη ή τυχόν ξένα σώματα από τις ακίδες και το σημείο επαφής του φις.
  - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή δυσλειτουργίας.

Πριν από τη χρήση

- Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
  - Σημεία κοντά σε κεριά, φωτιστικά γραφείου, τζάκια ή εύφλεκτα υλικά, όπως βενζίνη, οινόπνευμα, διαλυτικά κ.λπ.
- Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ προορίζεται για οικιακή χρήση και, κατά συνέπεια, δεν πρέπει να τη χρησιμοποιείτε σε σοφίτες, υπόγεια, αποθήκες, βιομηχανικά κτήρια, εκτός εσωτερικών χώρων, σε χώρους με υγρασία (όπως το μπάνιο, ο χώρος πλύσης), επάνω σε τραπέζια ή σε ράφια.
  - Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ μπορεί να υποστεί ζημιά ή να δυσλειτουργεί.

- Εγκαταστήστε το Virtual guard (προαιρετικό) μπροστά από τις επικίνδυνες περιοχές (όπως οι σκάλες ή τα κιγκλιδώματα) για να αποτρέψετε την πρόκληση ζημιάς στο προϊόν ή τον τραυματισμό σας.
  - Για τη δική σας ασφάλεια, να διατηρείτε πάντα καθαρό τον αισθητήρα ανώμαλου εδάφους.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ δεν περνά πάνω από ή έρχεται σε επαφή με υγρά οποιουδήποτε είδους.
  - Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ μπορεί να υποστεί σοβαρή ζημιά και ενδέχεται να επιμολύνει άλλους χώρους αν οι τροχοί της περάσουν πάνω από υγρό.
- Μη ρίχνετε κανένα υγρό πάνω στο φορτιστή.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή για κανένα άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή σοβαρής ζημιάς στο φορτιστή.
- Για τη δική σας ασφάλεια, να διατηρείτε πάντα καθαρό τον αισθητήρα ανώμαλου εδάφους.

Κατά τη χρήση

- Αν ακούγονται περίεργοι ήχοι, βγαίνουν οσμές ή καπνοί από την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ, κλείστε αμέσως το διακόπτη λειτουργίας στο κάτω μέρος της ηλεκτρικής σκούπας ρομπότ και επικοινωνήστε με ένα επισκευαστικό κέντρο.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με ένα επισκευαστικό κέντρο για να αντικατασταθεί από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Για να αλλάξετε τις μπαταρίες, επικοινωνήστε με ένα επισκευαστικό κέντρο της Samsung Electronics.
  - Η χρήση μπαταριών από άλλα προϊόντα μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν από τη χρήση

- Τοποθετήστε το δοχείο σκόνης προτού χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ.
- Προτού καθαρίσετε, ανοίξτε τις πόρτες των δωματίων προκειμένου να καθαριστούν όλα τα δωμάτια και εγκαταστήστε ένα Virtual guard (προαιρετικό) μπροστά από πόρτες εισόδου, μπαλκόνια, μπάνια ή άλλους χώρους όπου ενδέχεται να πέσει η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ.
- Να έχετε πάντα κατά νου τα παρακάτω για σωστή αυτόματη επαναφόρτιση.
  - Ενεργοποιείτε πάντα το φορτιστή.
  - Εγκαθιστάτε το φορτιστή κάπου όπου μπορεί να τον εντοπίσει εύκολα η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ.
  - Μην αφήνετε κανένα αντικείμενο μπροστά από το φορτιστή.
- Όταν εγκαθιστάτε το φορτιστή, μην αφήνετε το καλώδιο εκτεθειμένο στο δάπεδο, επειδή ενδέχεται να μπερδευτεί σε αυτό η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ.
- Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ σε μαύρα δάπεδα.
  - Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά.
- Μη σηκώνετε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ από τη βάση του δοχείου σκόνης.
- Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο σε απόσταση 0,5 m από τις πλευρές και 1 m από το μπροστινό μέρος του φορτιστή.
- Βεβαιωθείτε ότι η επαφή φόρτισης του φορτιστή δεν έχει υποστεί ζημιά και δεν έχει κανένα ξένο σώμα πάνω της.
- Μην εγκαθιστάτε το φορτιστή σε χώρο με σκούρο δάπεδο.
  - Αν το δάπεδο γύρω από το φορτιστή είναι σκούρο, παρεμποδίζεται η επαναφόρτιση.
- Προτού καθαρίσετε, μετακινείτε τυχόν εμπόδια που ενδέχεται να εμποδίσουν την κίνηση της ηλεκτρικής σκούπας ρομπότ (όπως παιδικές κούνιες ή τσουλήθρες εσωτερικού χώρου).

Κατά τη χρήση

- Η χρήση της ηλεκτρικής σκούπας ρομπότ σε παχύ χαλί ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά τόσο στην ηλεκτρική σκούπα ρομπότ όσο και στο χαλί.
  - Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ δεν μπορεί να περάσει πάνω από χαλιά πάχους μεγαλύτερου από 1 cm.
- Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ πάνω σε τραπέζια ή σε άλλες υπερυψωμένες επιφάνειες.
  - Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς αν πέσει.
- Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ ενδέχεται να χτυπήσει σε καρέκλες ή σε πόδια γραφείων και, κατά συνέπεια, πρέπει να τα απομακρύνετε για γρηγορότερο και αποδοτικό καθαρισμό.
- Όταν λειτουργεί η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ, μην τη σηκώνετε και μην τη μεταφέρετε σε άλλο χώρο.
- Μην κρατάτε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ από τους τροχούς μετάδοσης κίνησης όταν τη μεταφέρετε σε άλλο χώρο.
- Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο πάνω στην ηλεκτρική σκούπα ρομπότ, επειδή ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.
- Προτού χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ, απομακρύνετε τυχόν μεγάλα κομμάτια χαρτί ή πλαστικές σακούλες από το δάπεδο, επειδή ενδέχεται να φράξουν το στόμιο αναρρόφησης.
- Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ ενδέχεται να μην μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της αν κολλήσει στα κατώφλια εισόδων ή βεραντών.
  - Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ σταματά να λειτουργεί για λόγους ασφαλείας αν δεν μπορεί να μετακινηθεί για περισσότερο από 5 λεπτά.
  - Για να συνεχίσει τη λειτουργία της, απενεργοποιήστε και κατόπιν ενεργοποιήστε ξανά το διακόπτη λειτουργίας, αφού τη μετακινήσετε σε χώρο όπου μπορεί να συνεχίσει το καθάρισμα.
- Μη στοχεύετε τον κόκκινο δείκτη απευθείας σε ανθρώπους ή σε ζώα (προαιρετικό).

Καθαρισμός και συντήρηση

- Αποτρέψτε την πρόκληση ζημιάς στην ηλεκτρική σκούπα ρομπότ εφαρμόζοντας τις παρακάτω οδηγίες.
  - Μην καθαρίζετε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ ψεκάζοντας νερό απευθείας επάνω της και μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό, ασετόν ή οινόπνευμα για να την καθαρίσετε.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην επισκευάζετε μόνοι σας την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ.
  - Αυτές οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.
- Διατηρείτε πάντα καθαρό τον αισθητήρα εμποδίων και τον αισθητήρα ανώμαλου εδάφους.
  - Αν συσσωρευτούν ξένα σώματα, οι αισθητήρες ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

Εγκατάσταση

Ο φορτιστής πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένος.

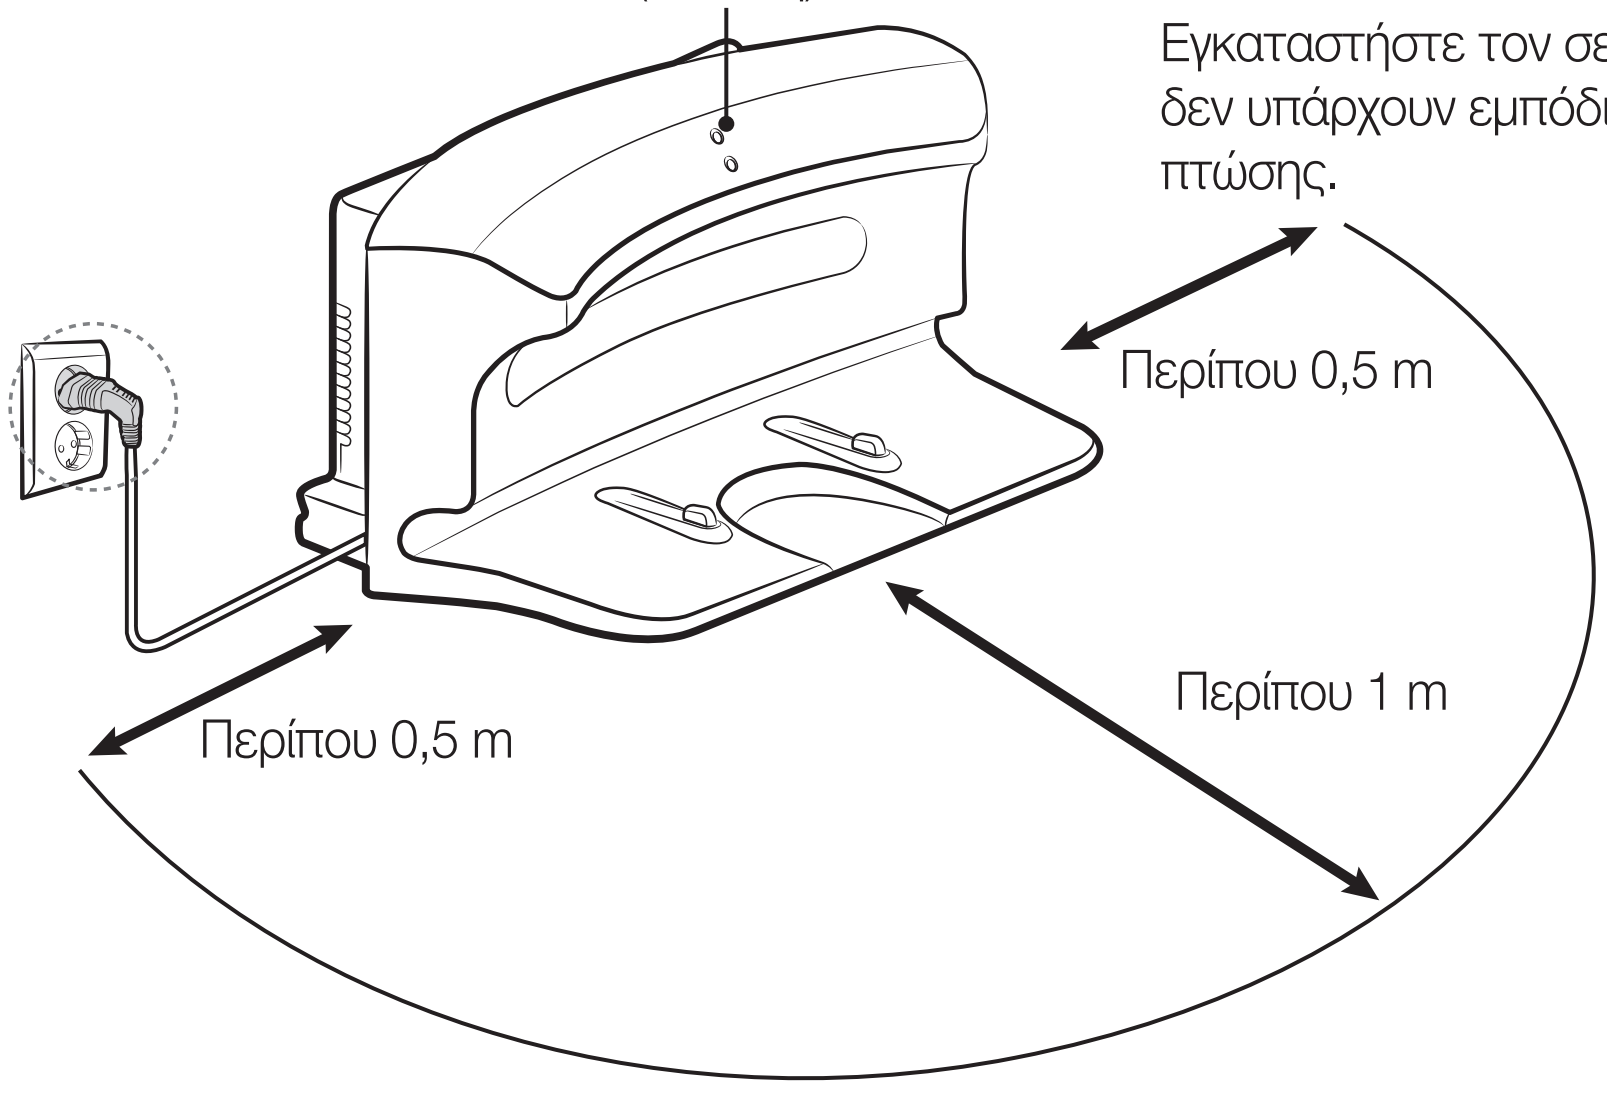

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εγκαθιστάτε το φορτιστή σε σημείο όπου το δάπεδο και ο τοίχος είναι επίπεδα.
- Εγκαθιστάτε το φορτιστή κατά μήκος των ινών των ξύλινων δαπέδων.
- Αν ο διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος, η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ δεν φορτίζεται ακόμα και αν συνδεθεί στο φορτιστή.
- Ενεργοποιείτε πάντα το φορτιστή.
  - Αν ο φορτιστής δεν τροφοδοτείται με ρεύμα, η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ δεν μπορεί να τον εντοπίσει και δεν μπορεί να επαναφορτιστεί αυτόματα.
  - Αν η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ παραμείνει αποσυνδεδεμένη από το φορτιστή, η μπαταρία αποφορτίζεται φυσιολογικά.
- Αν η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, δεν ενεργοποιείται ακόμα και αν απενεργοποιηθεί και κατόπιν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης λειτουργίας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Έναρξη/Διακοπή στην ηλεκτρική σκούπα ρομπότ.

Εξαρτήματα

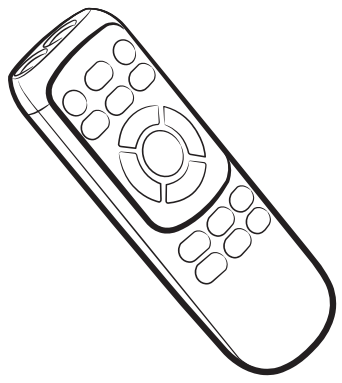

Τηλεχειριστήριο (Προαιρετικό)

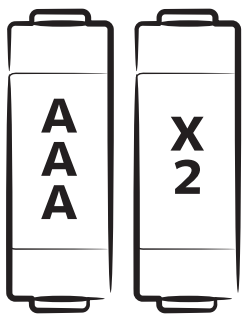

Μπαταρίες
[Τύπος ΑΑΑ (Προαιρετικό)]

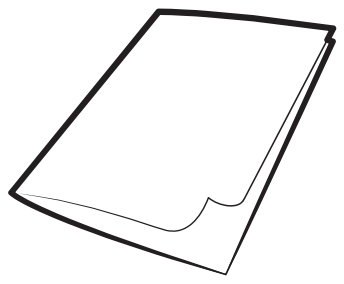

Εγχειρίδιο χρήσης



Ανταλλακτικό φίλτρο
(Προαιρετικό)

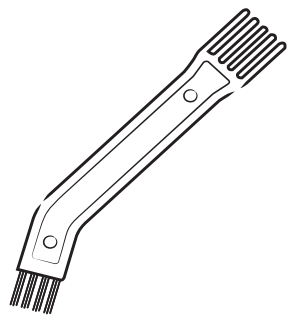

Βούρτσα καθαρισμού

Virtual guard (Προαιρετικό)

Φόρτιση

Η πρώτη πλήρης φόρτιση μετά την αγορά διαρκεί περίπου 120 λεπτά και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για περίπου 90 λεπτά.

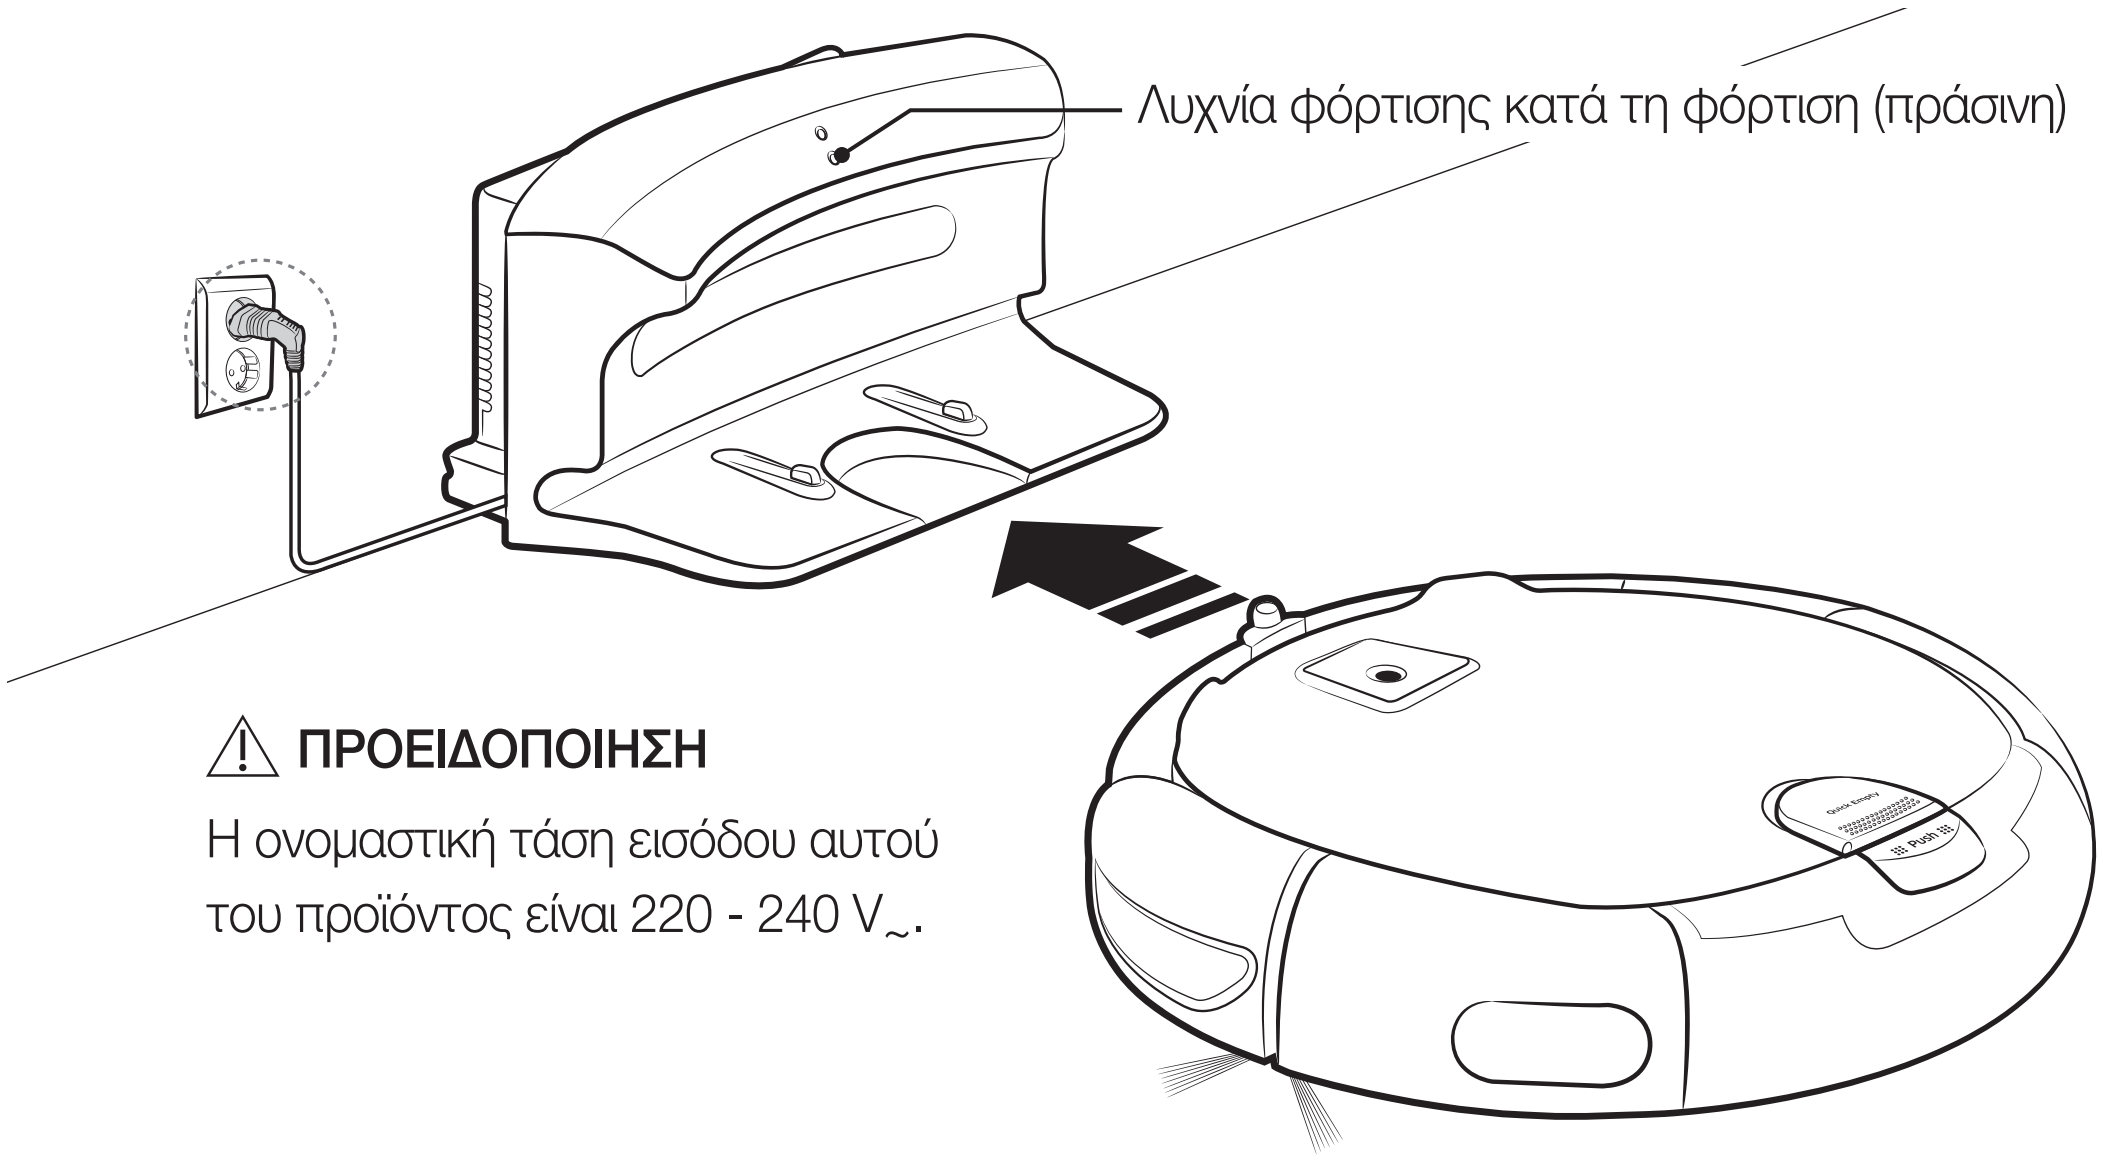

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ονομαστική τάση εισόδου αυτού του προϊόντος είναι 220 - 240 V~.

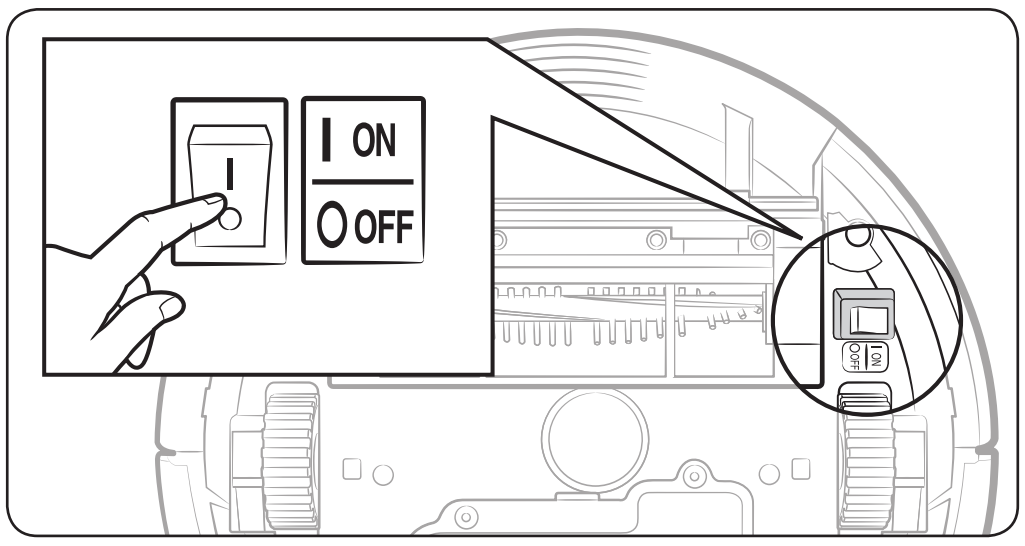

1 Ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας στο κάτω μέρος της συσκευής.

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το διακόπτη λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ.

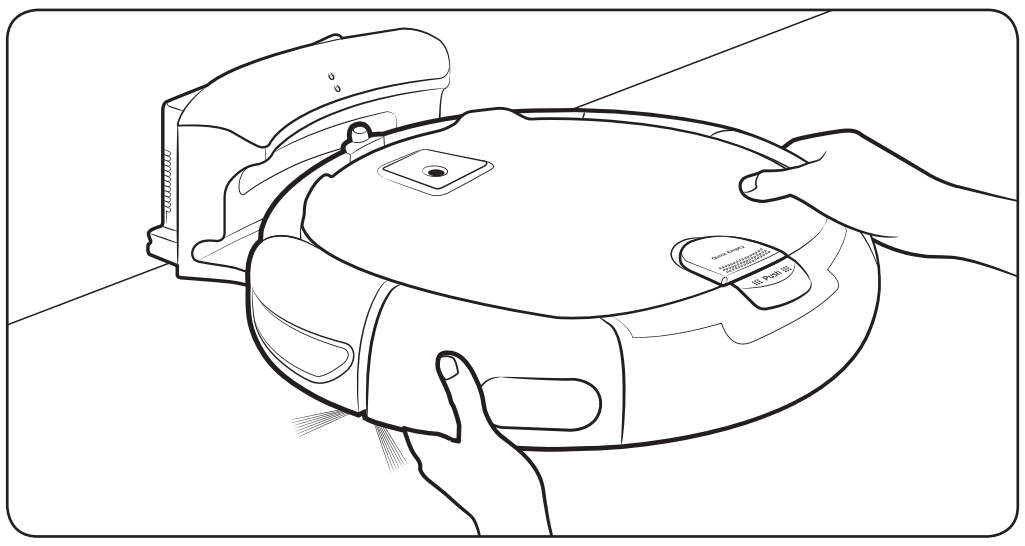

2 Φορτίστε με μη αυτόματο τρόπο την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ τοποθετώντας τη στο φορτιστή.

Βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες φόρτισης της ηλεκτρικής σκούπας ρομπότ και του φορτιστή είναι ευθυγραμμισμένες.

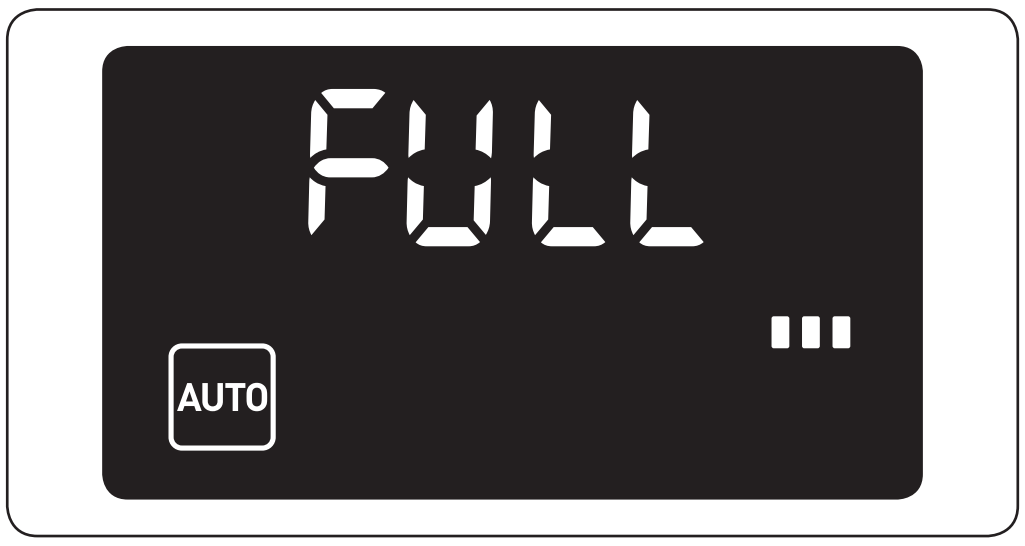

3 Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης.

Η ένδειξη «88:88» εμφανίζεται σύμφωνα με την πρόοδο της φόρτισης και η ένδειξη «FULL» εμφανίζεται όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

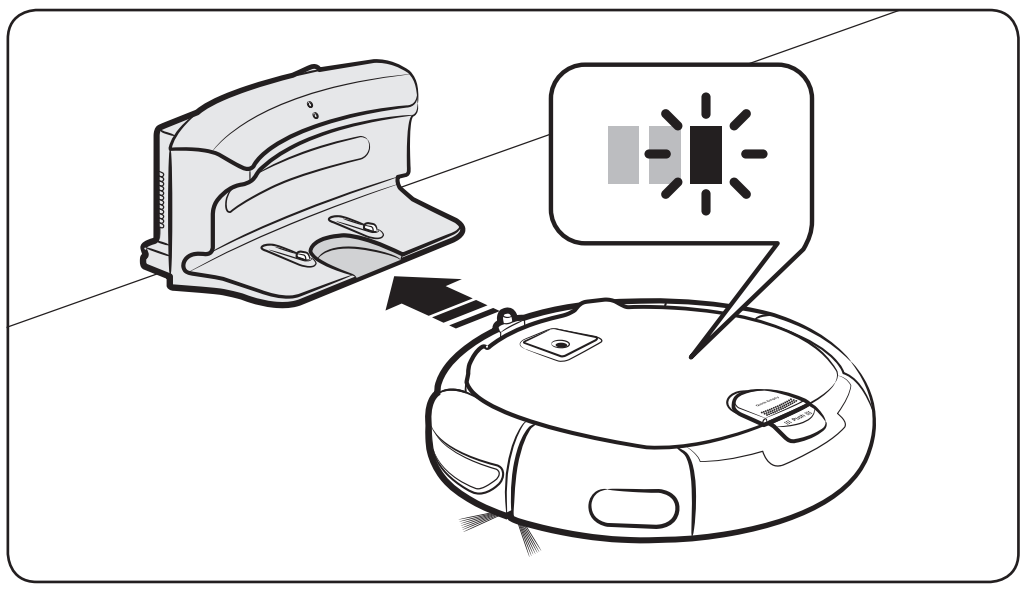

Αυτόματη φόρτιση

Όταν η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας αναβοσβήνει κατά τον καθαρισμό, η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ επιστρέφει στο φορτιστή να φορτιστεί αυτόματα.

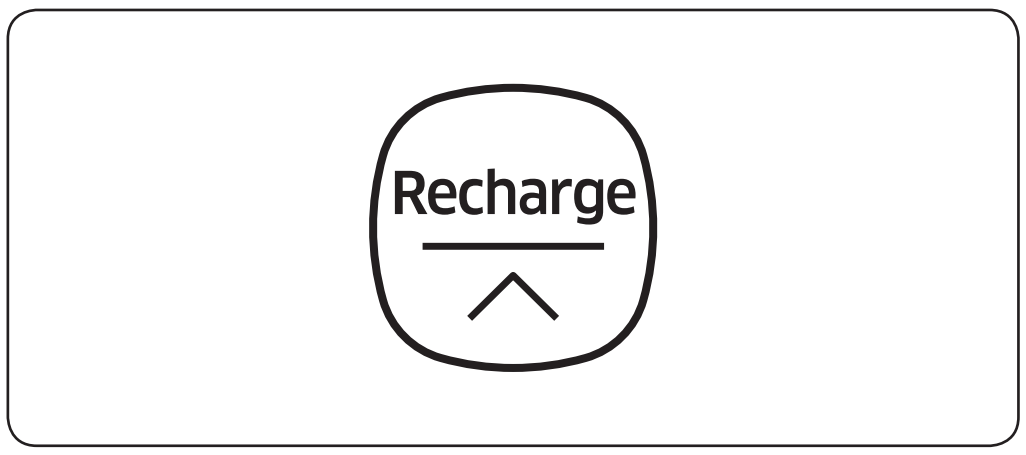

Επαναφόρτιση

Μπορείτε να δώσετε εντολή στην ηλεκτρική σκούπα ρομπότ να επαναφορτιστεί στο φορτιστή ενώ βρίσκεται σε διαδικασία καθαρισμού.

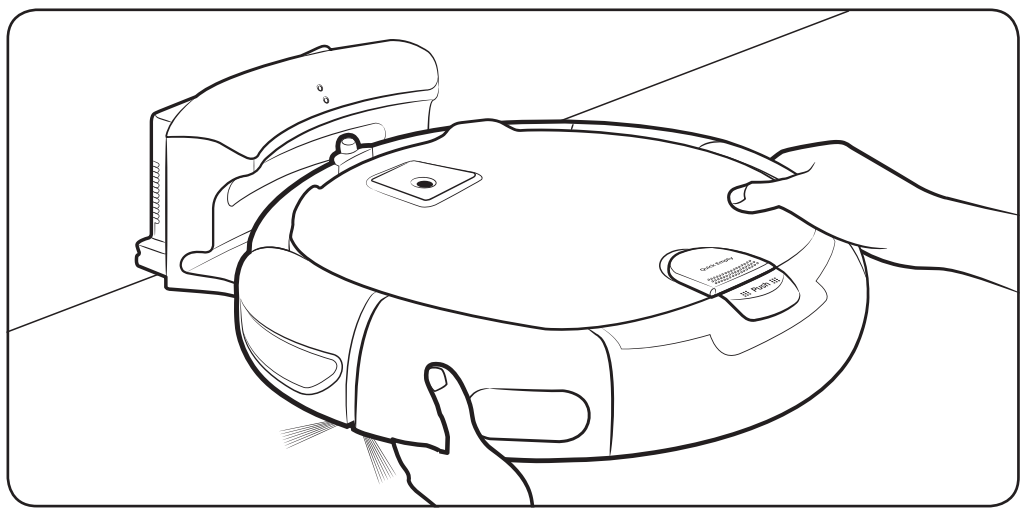

Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας (Lo)

Φορτίστε με μη αυτόματο τρόπο την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ τοποθετώντας τη στο φορτιστή.

Βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε αν δεν εκτελείται επαναφόρτιση

Ελέγξτε την κατάσταση εγκατάστασης του φορτιστή όταν:

- ο φορτιστής βρίσκεται σε ένα σημείο όπου η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ δεν έχει εύκολη πρόσβαση
- η απόσταση ανάμεσα στο φορτιστή και την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ είναι μεγαλύτερη από 5 m
  - Ενδέχεται να χρειαστεί πολλή ώρα για να επιστρέψει η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ στο φορτιστή για επαναφόρτιση.

Φορτίστε με μη αυτόματο τρόπο την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ όταν:

- ο φορτιστής βρίσκεται σε μια γωνία
- η μπαταρία έχει εξαντληθεί τελείως
- η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ έχει κολλήσει σε εμπόδια (έπιπλα κ.λπ.)
- η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ δεν μπορεί να περάσει ένα κατώφλι κοντά στο φορτιστή (Ύψος κατωφλιού που μπορεί να περάσει η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ: περίπου 1,5 cm και χαμηλότερο.)
- όταν η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας αναβοσβήνει και εμφανίζεται η ένδειξη «Lo»
- όταν η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία Τοπικού καθαρισμού ή Μη αυτόματου καθαρισμού

Εγκατάσταση του Virtual guard (Προαιρετικό)

Η υπέρυθρη ακτίνα που εκπέμπει το Virtual guard εμποδίζει την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ να προσεγγίσει συγκεκριμένους χώρους.

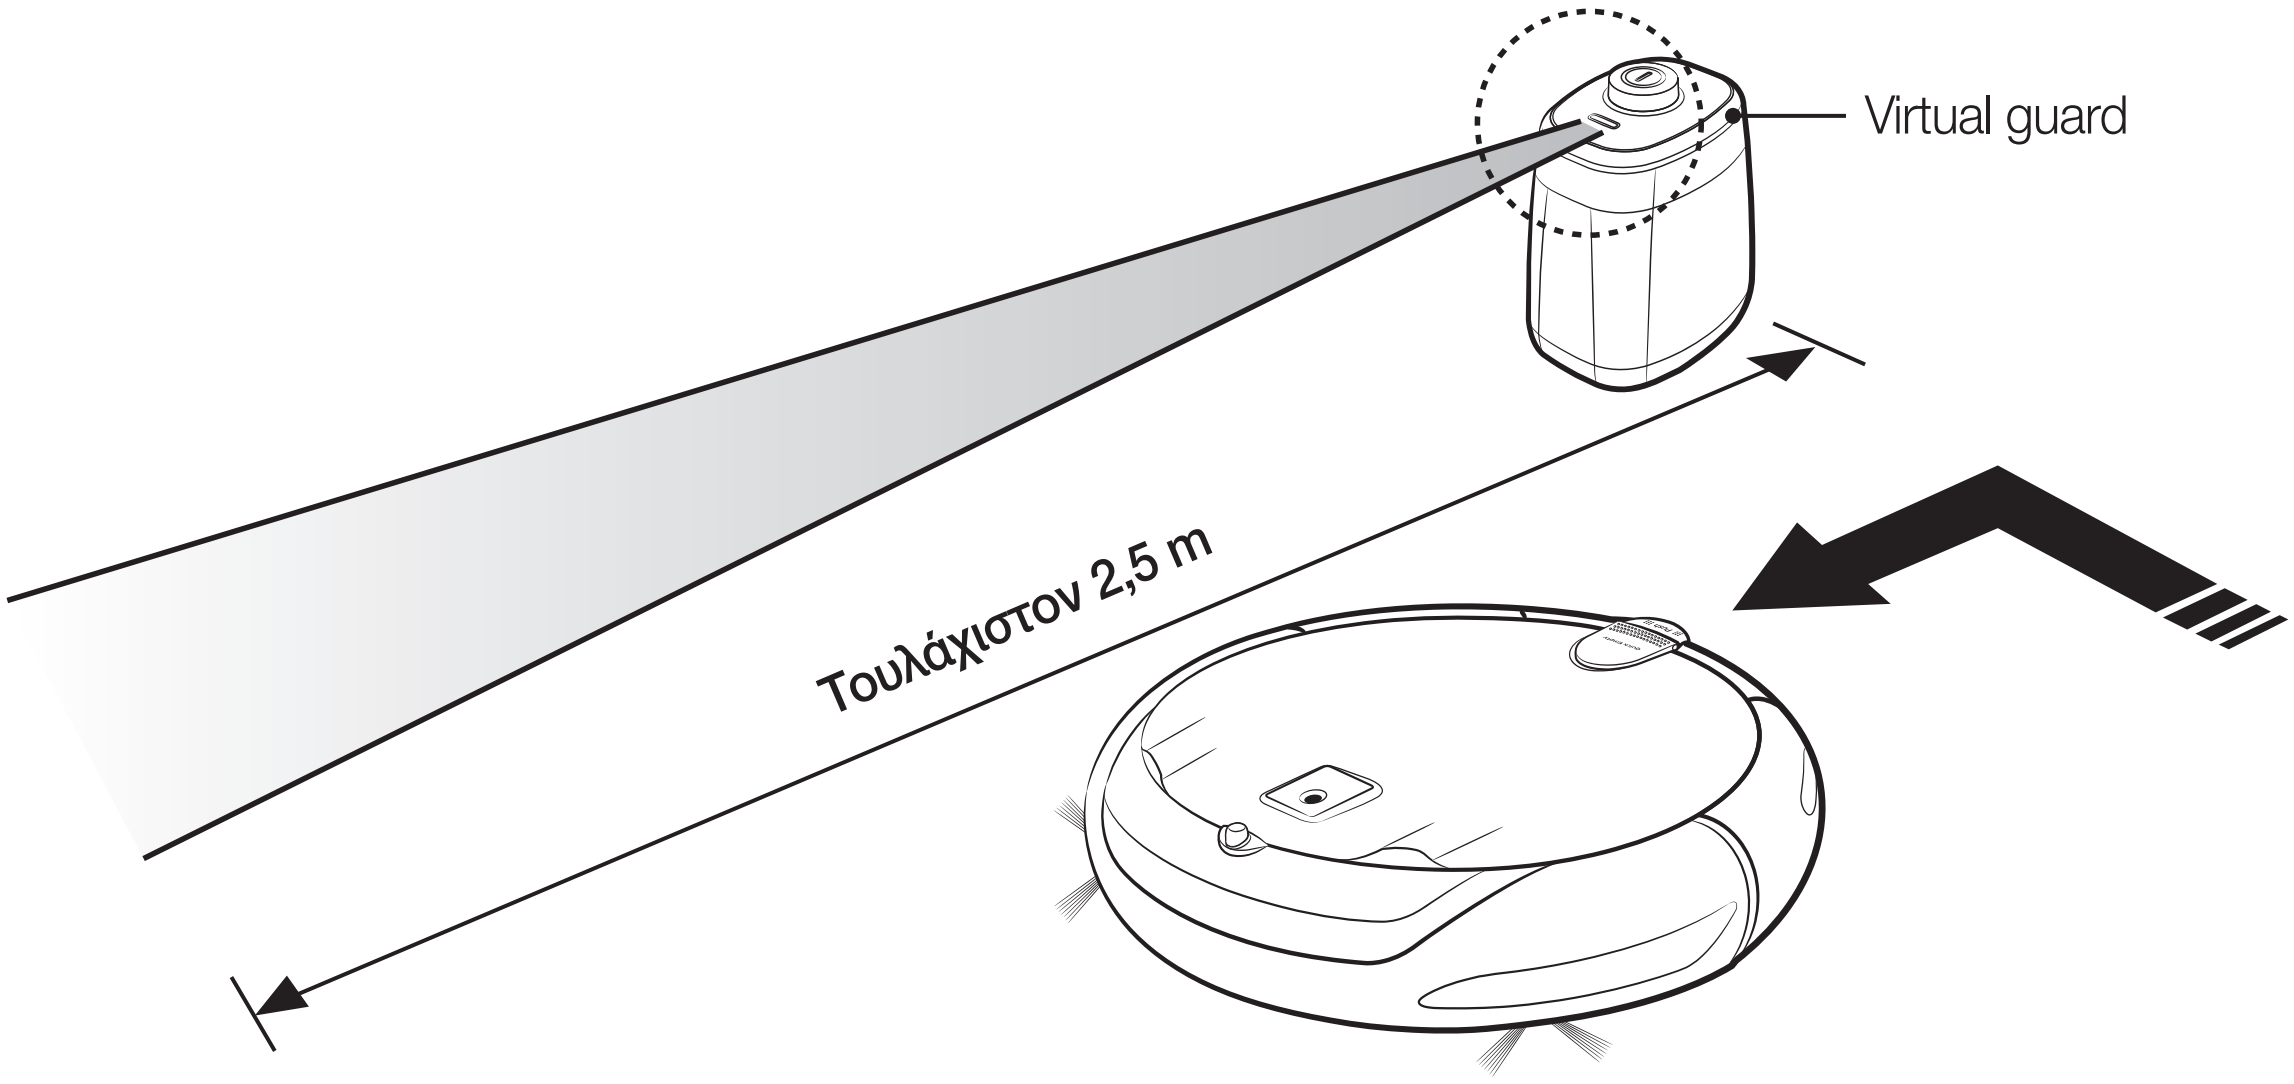

Η απόσταση του εικονικού τείχους πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 m και ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το περιβάλλον και την κατάσταση κίνησης της ηλεκτρικής σκούπας ρομπότ.

Η λυχνία λειτουργίας (κόκκινη) θα αναβοσβήνει.

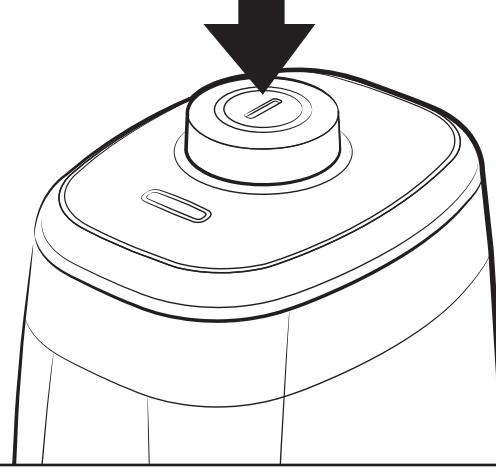

1 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να το ενεργοποιήσετε.

2 Εγκαταστήστε το Virtual guard εκεί όπου θέλετε να εμποδίσετε την είσοδο της ηλεκτρικής σκούπας ρομπότ.

Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας απόστασης είναι στραμμένος προς την κατεύθυνση που θέλετε να δημιουργήσετε το αόρατο φράγμα (το οποίο θα εμποδίζει την προσέγγιση της ηλεκτρικής σκούπας ρομπότ).

Ονόματα μερών του Virtual guard

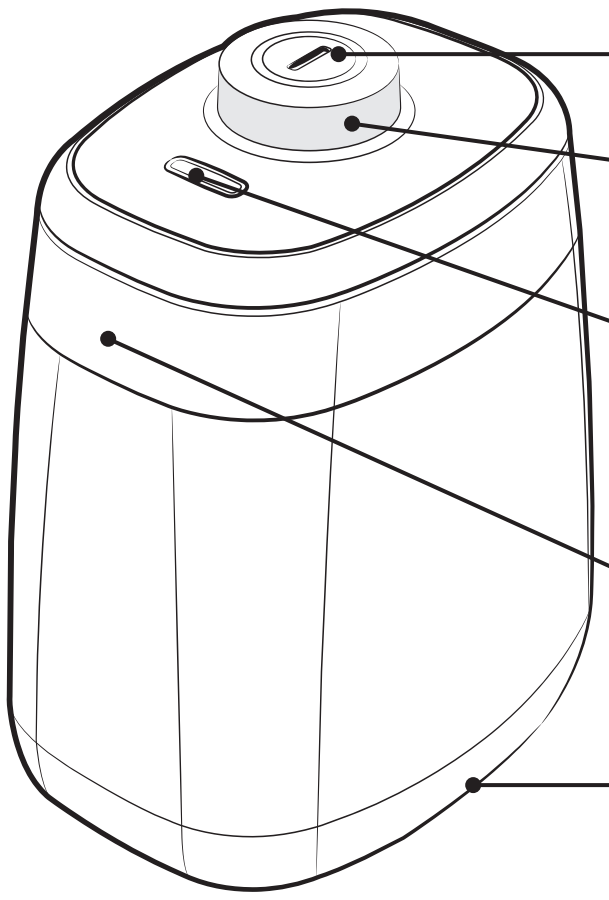

Κουμπί λειτουργίας

Αισθητήρας ανίχνευσης ηλεκτρικής σκούπας ρομπότ

Λυχνία λειτουργίας
Ενεργοποίηση: Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει
Απενεργοποίηση: Η λυχνία είναι σβηστή

Αισθητήρας ανίχνευσης απόστασης (Αισθητήρας υπέρυθρης ακτίνας)

Κάλυμμα μπαταριών

Τοποθέτηση μπαταριών

Οι μπαταρίες για το Virtual guard πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.

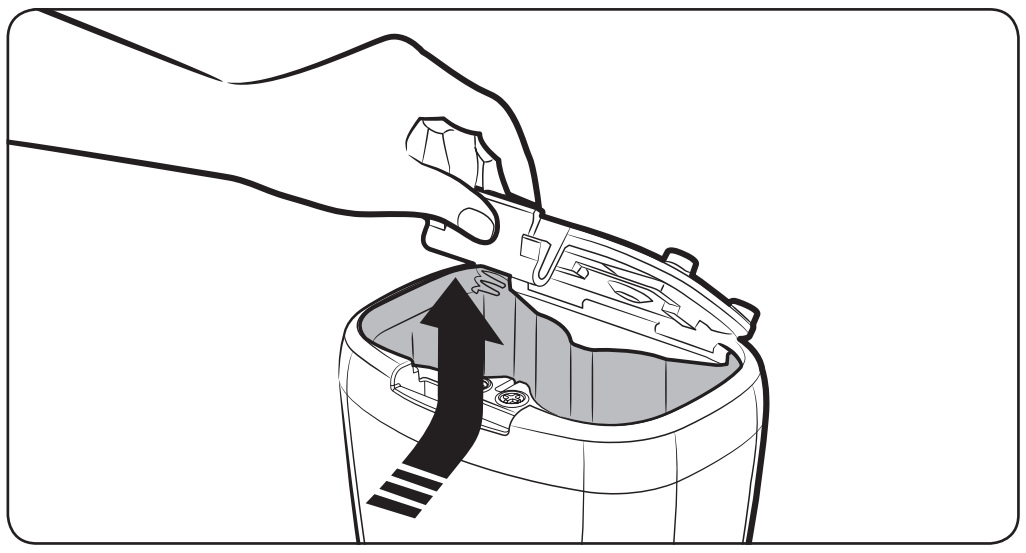

1 Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταριών του Virtual guard πατώντας τη γλωττίδα ασφάλισης και ανασηκώνοντάς το.

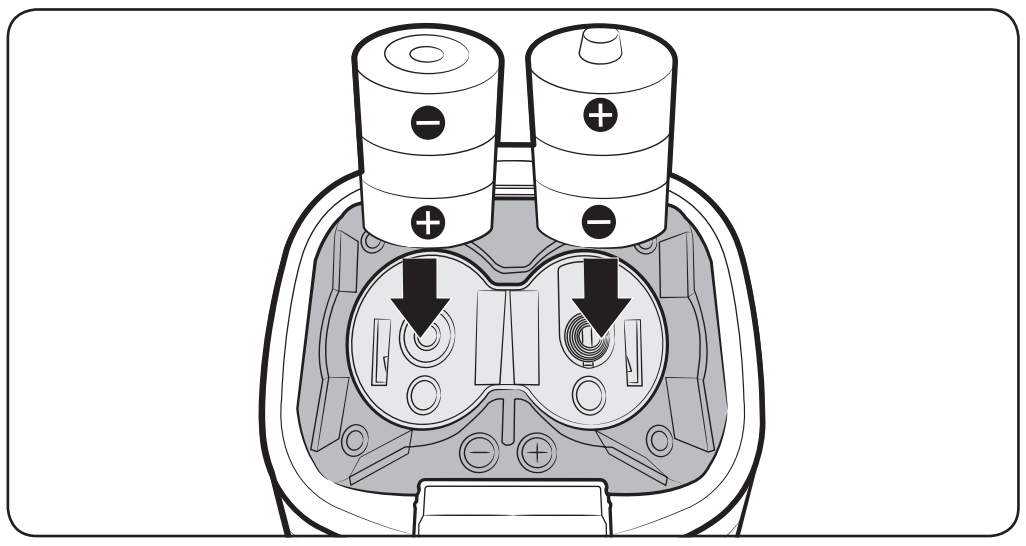

2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες (τύπου D) όπως φαίνεται στην εικόνα (ελέγξτε την πολικότητα +, -).

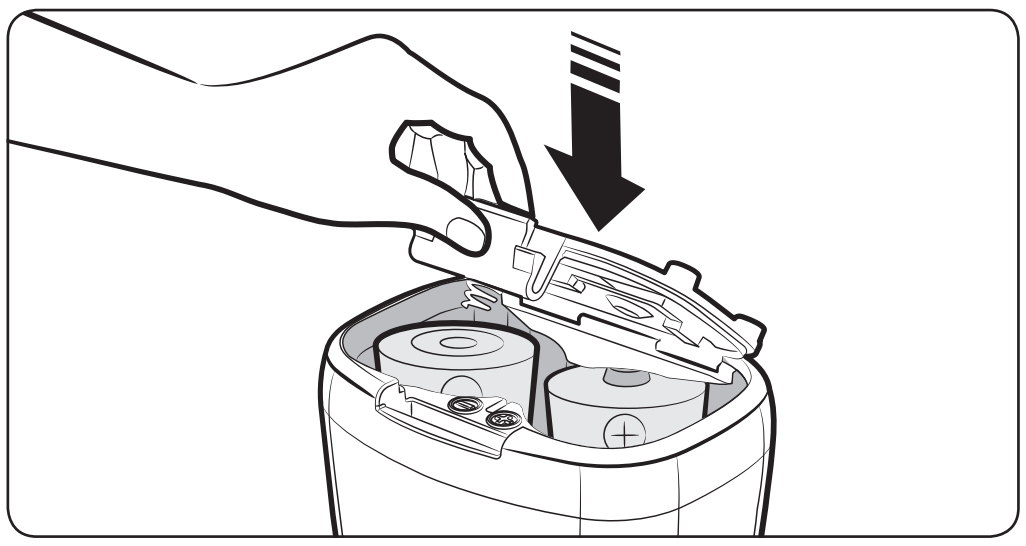

3 Εισαγάγετε το άκρο του καλύμματος στην υποδοχή και πιέστε το άλλο άκρο για να κλείσετε το κάλυμμα μπαταριών.

Χρήση της ηλεκτρικής σκούπας ρομπότ

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το διακόπτη λειτουργίας προτού χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ.

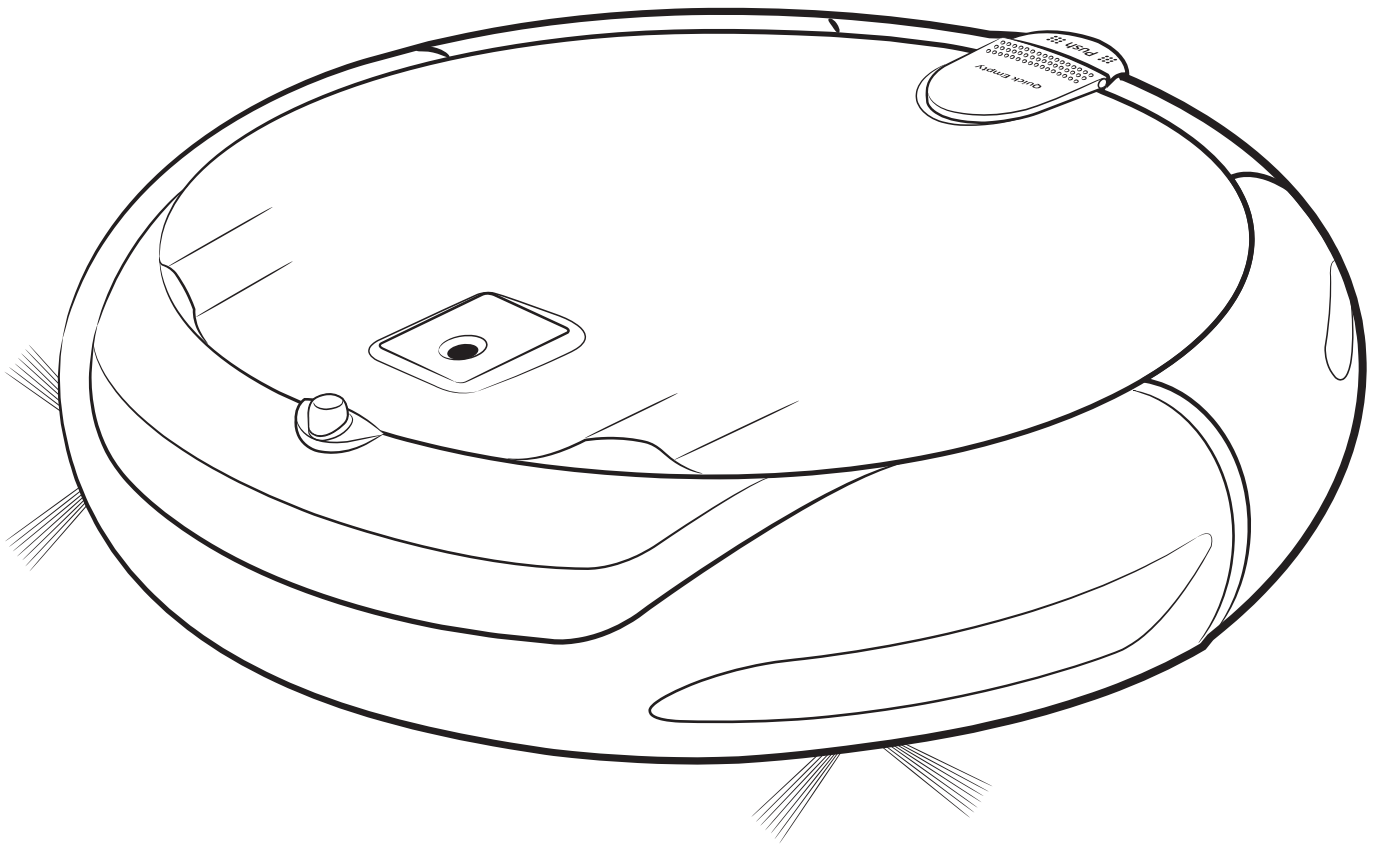

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας στο κάτω μέρος της ηλεκτρικής σκούπας ρομπότ.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αν η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ δεν χρησιμοποιηθεί για 10 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.

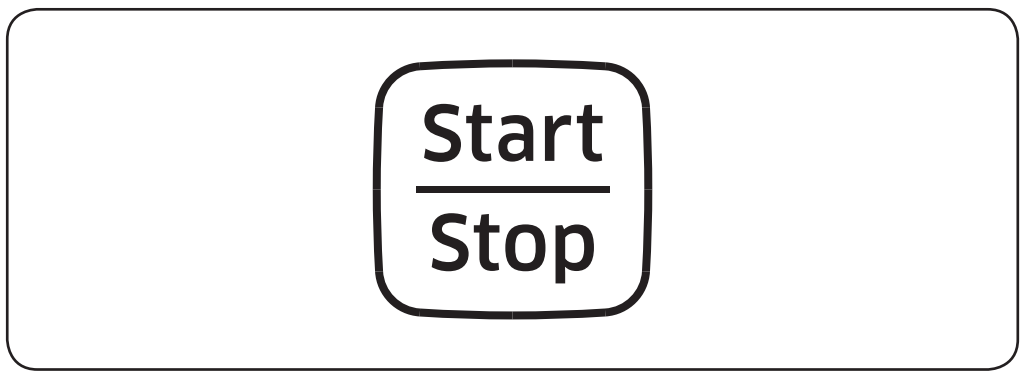

Χρήση της λειτουργίας αυτόματου καθαρισμού

Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ κινείται και καθαρίζει αυτόματα μέχρι να καθαρίσει ολόκληρο το χώρο μία φορά.

❋ Διακοπή καθαρισμού: Πατήστε σύντομα το κουμπί Start/Stop.

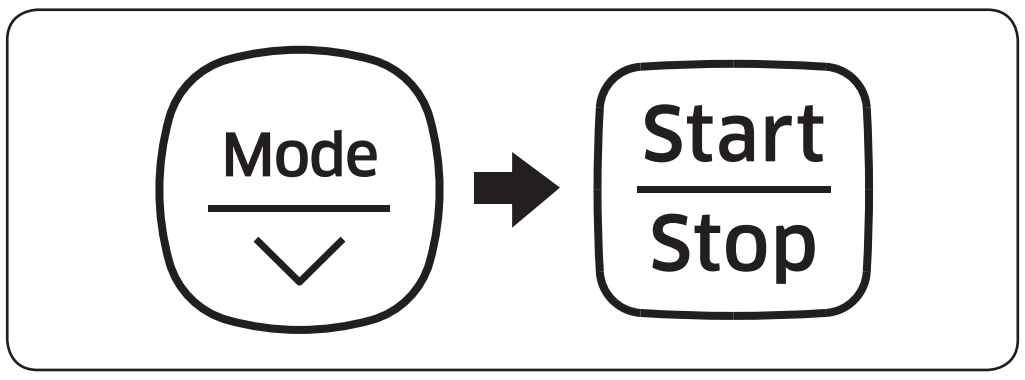

Χρήση των λειτουργιών καθαρισμού

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία καθαρισμού.

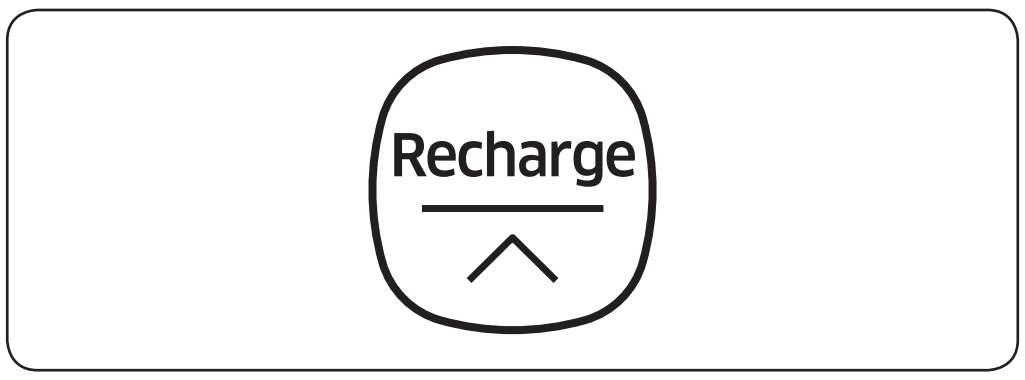

Επαναφόρτιση

Μπορείτε να δώσετε εντολή στην ηλεκτρική σκούπα ρομπότ να επαναφορτιστεί αυτόματα στο φορτιστή ενώ βρίσκεται σε διαδικασία καθαρισμού.

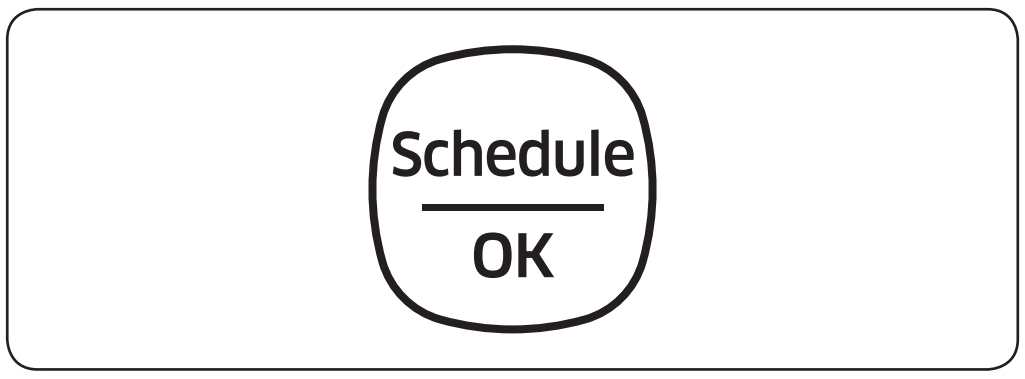

Ρύθμιση προγράμματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε ή να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα μίας φοράς ή ένα ημερήσιο πρόγραμμα.

❋ Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση του προγράμματος».

Επιλογή λειτουργίας καθαρισμού

Λειτουργία καθαρισμού	Τρόπος επιλογής	Εικονίδιο που εμφανίζεται
Αυτόματος καθαρισμός	Πατήστε μία φορά 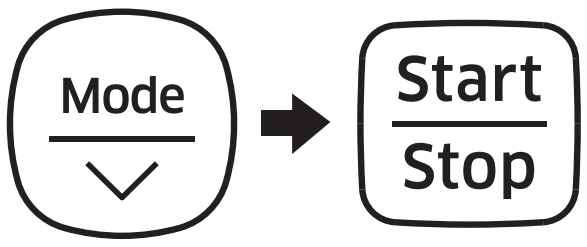	
Τοπικός καθαρισμός	Πατήστε δύο φορές 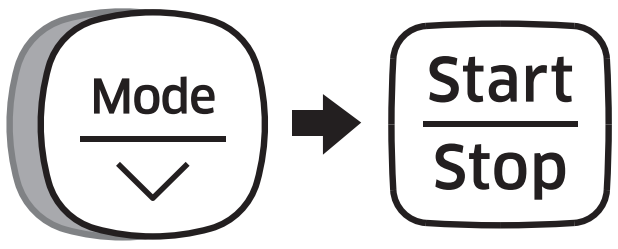	
Μέγιστος καθαρισμός	Πατήστε 3 φορές 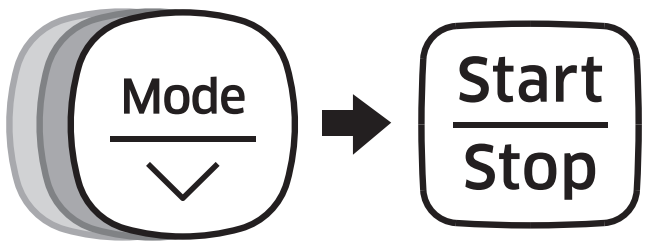	
Μη αυτόματος καθαρισμός	Πατήστε 4 φορές 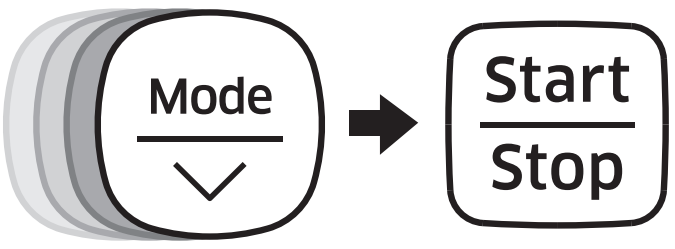 ❊ Ο έλεγχος κατεύθυνσης εκτελείται μόνο με το τηλεχειριστήριο.	
Καθαρισμός γωνιών	Πατήστε 5 φορές 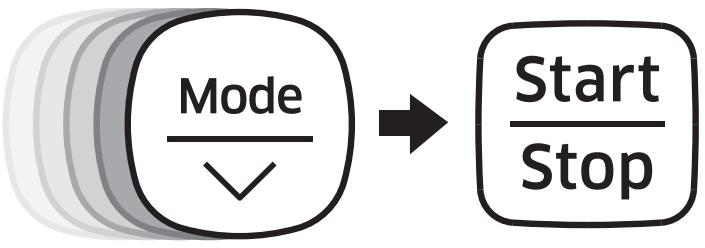	

❊ Όταν η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ φορτίζεται, μπορείτε να επιλέξετε μόνο τη λειτουργία Αυτόματου καθαρισμού, Μέγιστου καθαρισμού ή Καθαρισμού γωνιών.

Μέθοδος καθαρισμού για κάθε λειτουργία

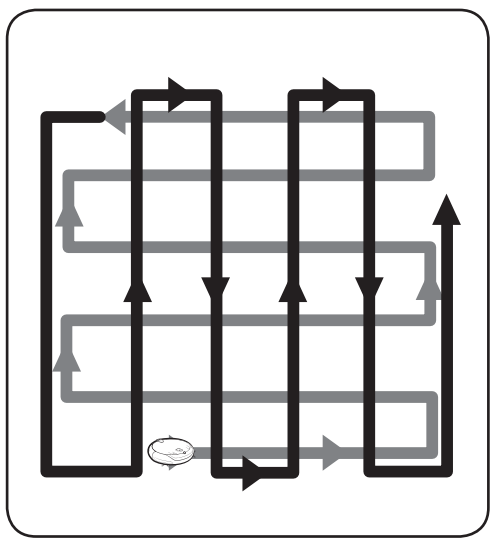

Αυτόματος καθαρισμός

Καθαρίζει αυτόματα μέχρι να καθαριστεί μία φορά ολόκληρος ο χώρος.

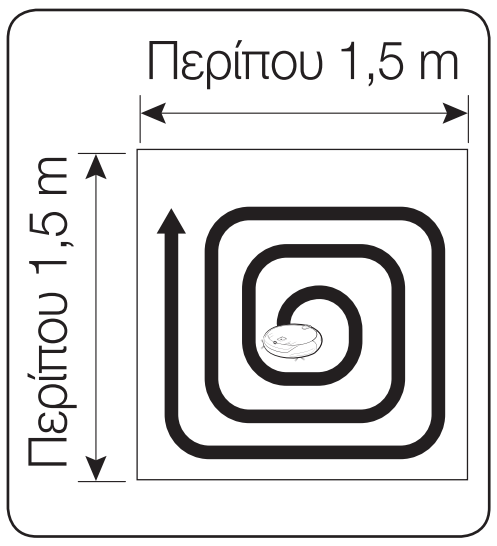

Τοπικός καθαρισμός

Καθαρίζει μια συγκεκριμένη περιοχή σε βάθος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό ψίχουλων από ψωμί ή μπισκότα.

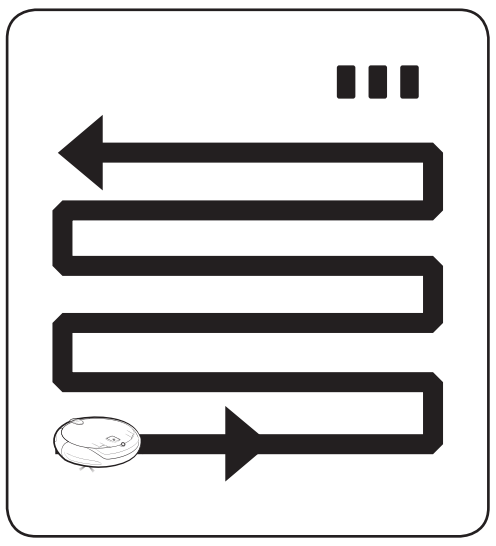

Μέγιστος καθαρισμός

Καθαρίζει μέχρι να εξαντληθεί η μπαταρία.

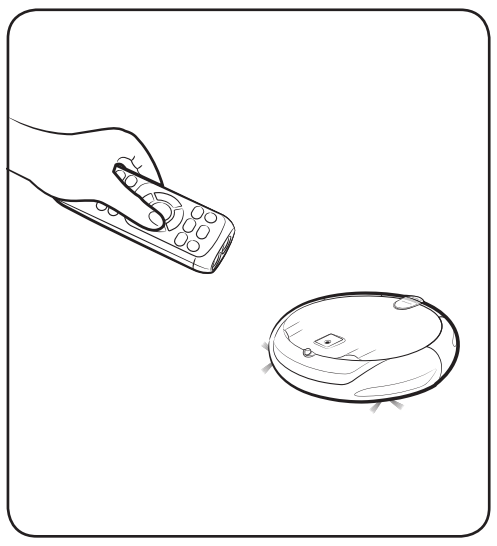

Μη αυτόματος καθαρισμός

Μπορείτε να μετακινείτε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ με το τηλεχειριστήριο για να καθαρίσετε το επιθυμητό σημείο.

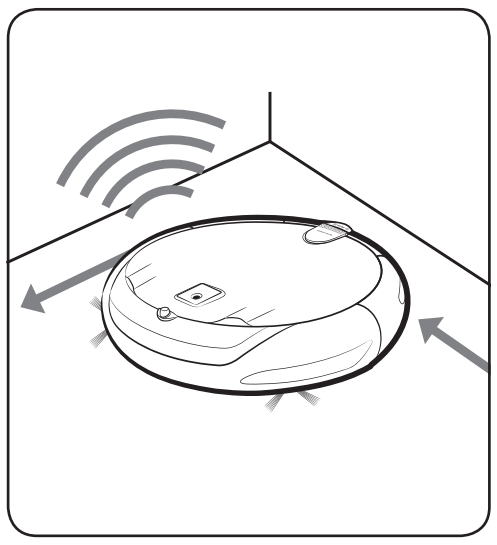

Καθαρισμός γωνιών

Καθαρίζει τις γωνίες, πλησιάζοντάς τις όσο το δυνατόν περισσότερο.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

[Τύπος A]

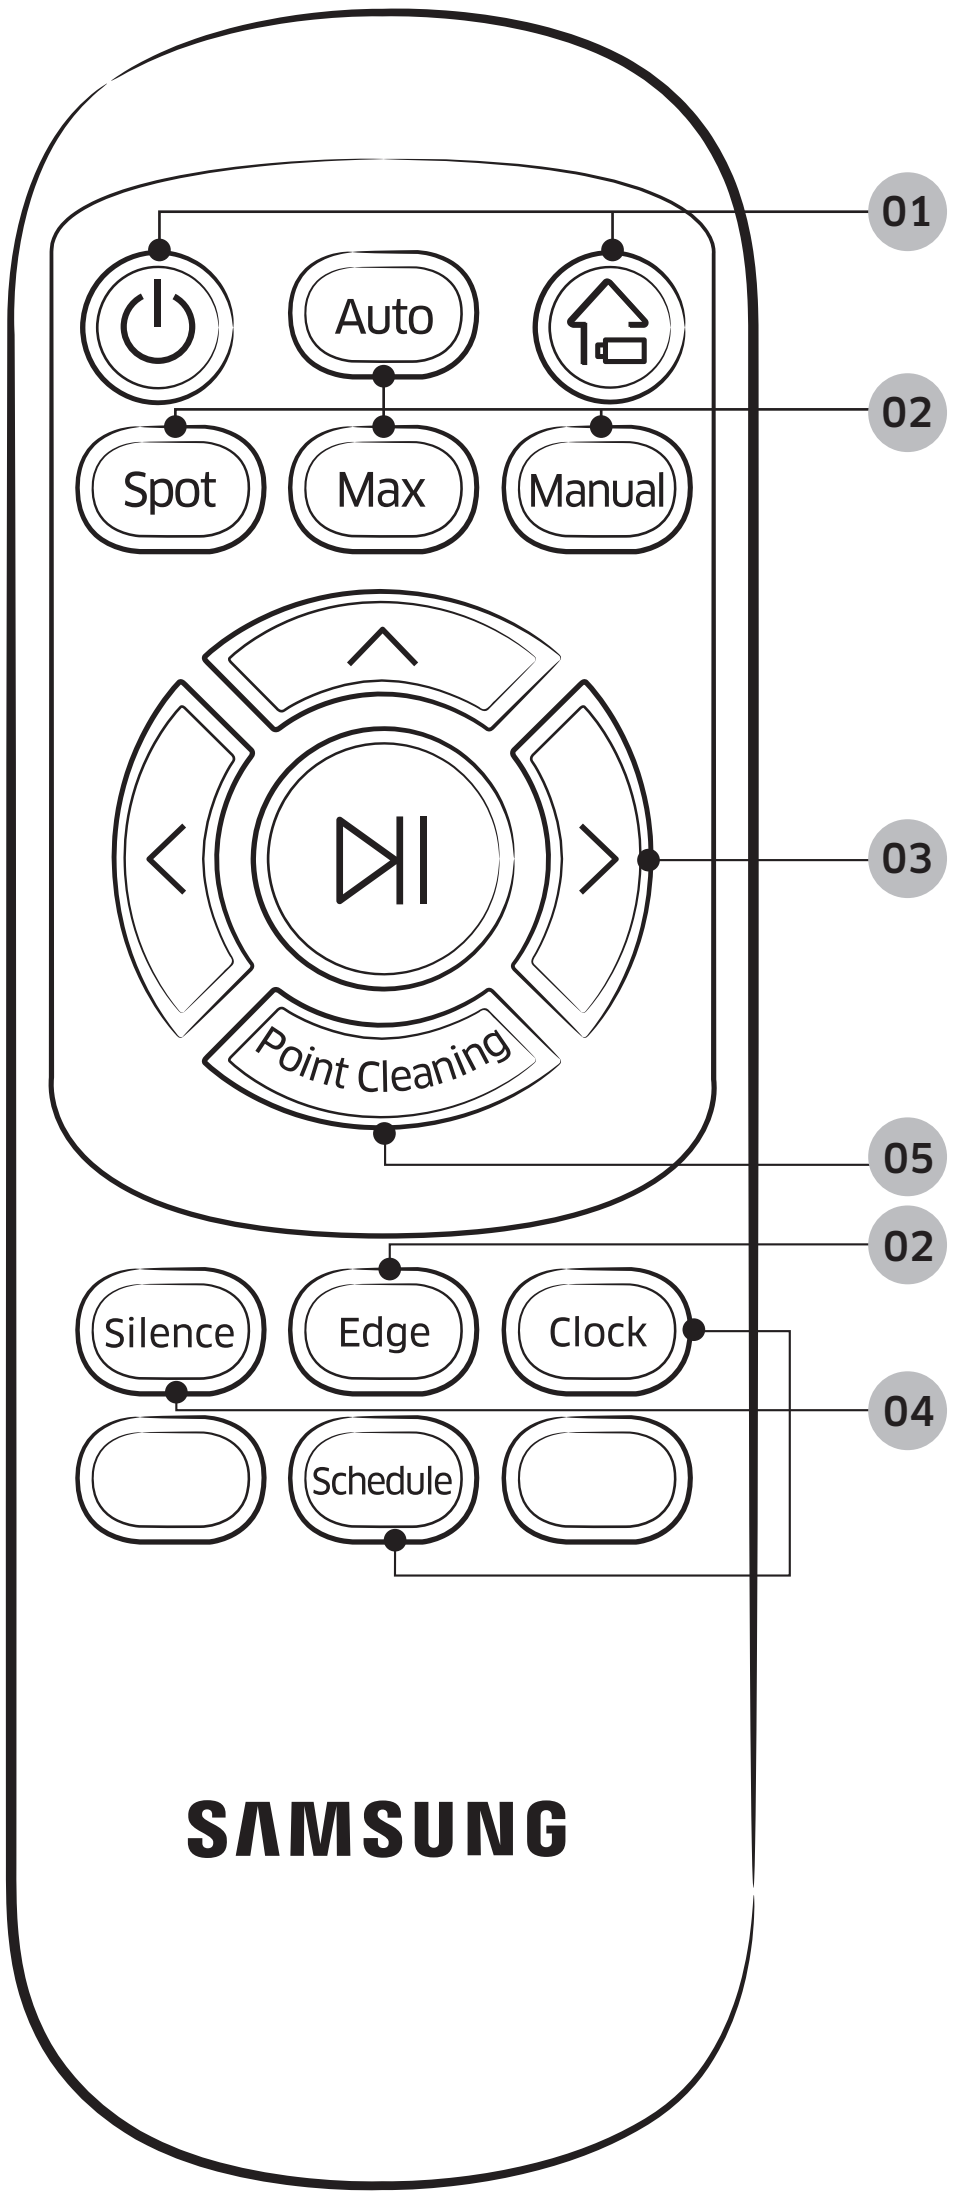

[Τύπος B]

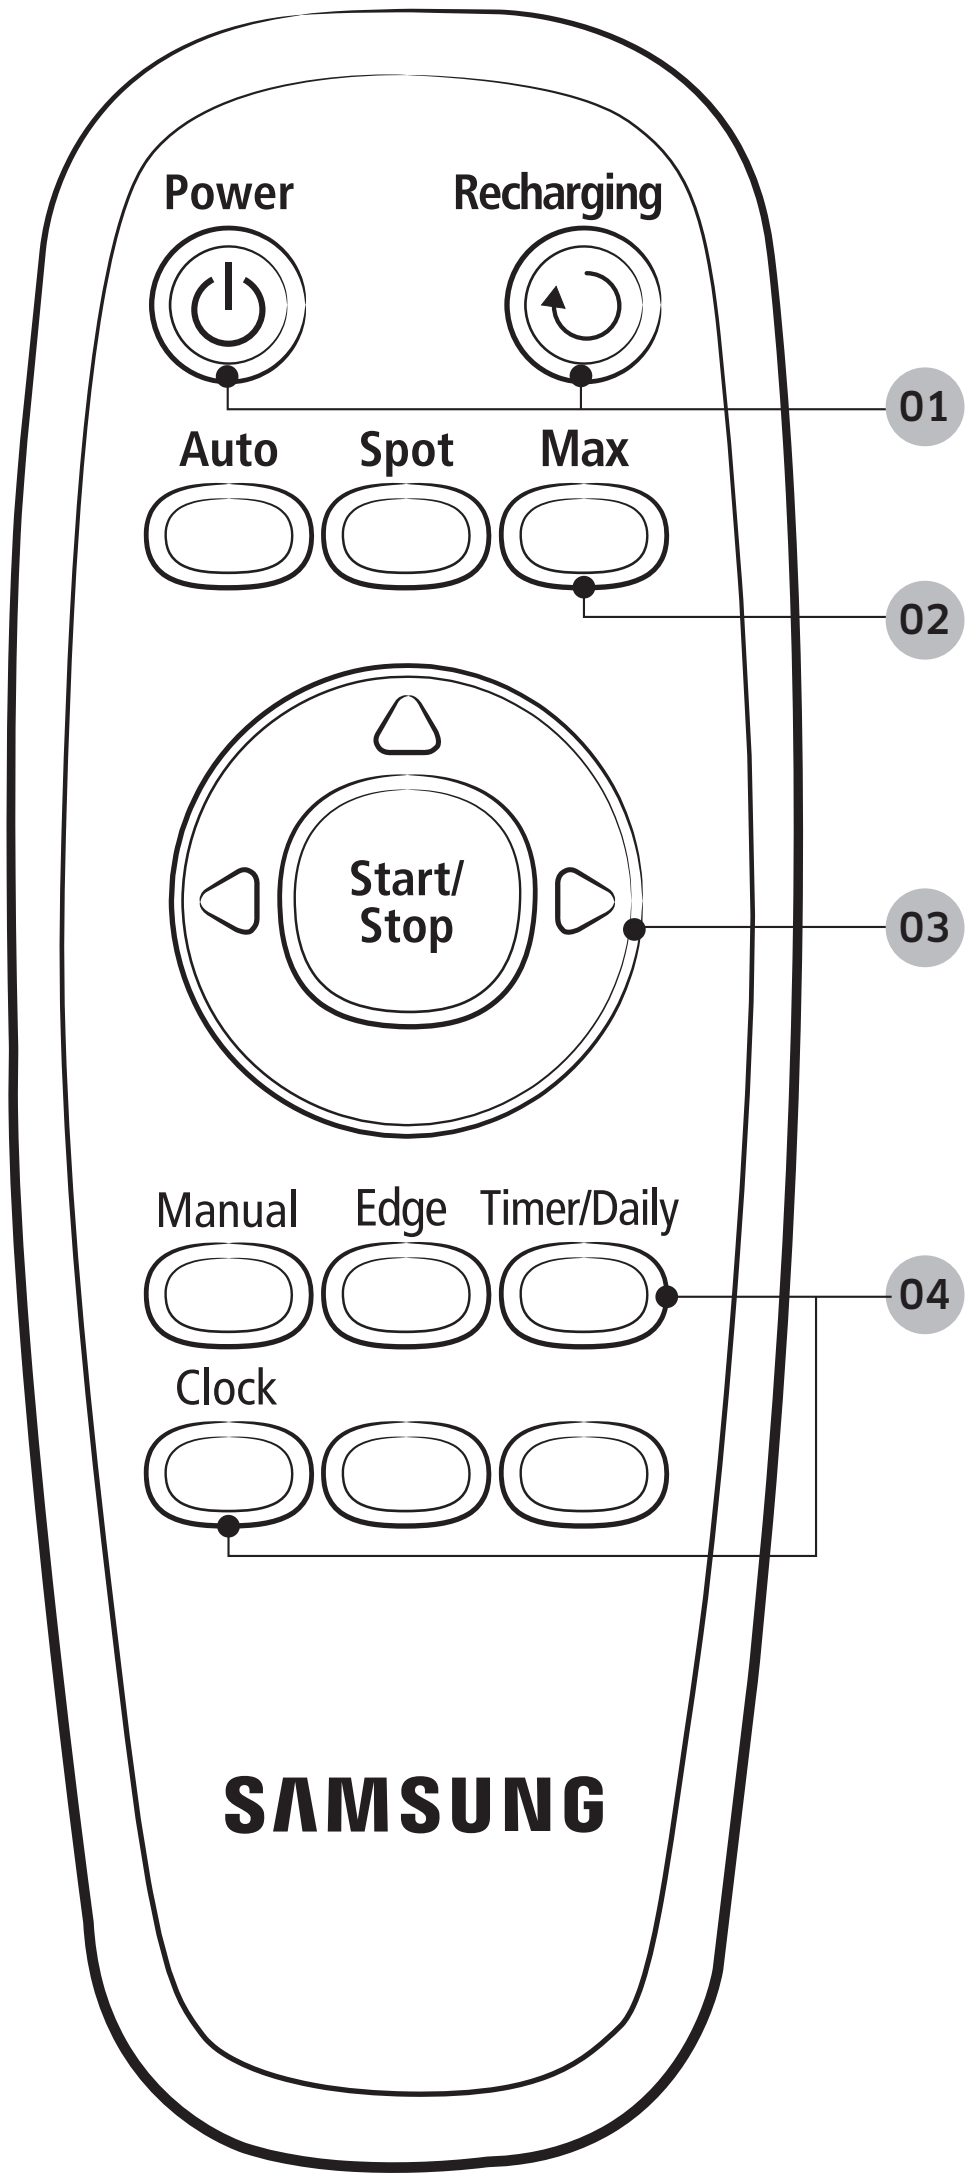

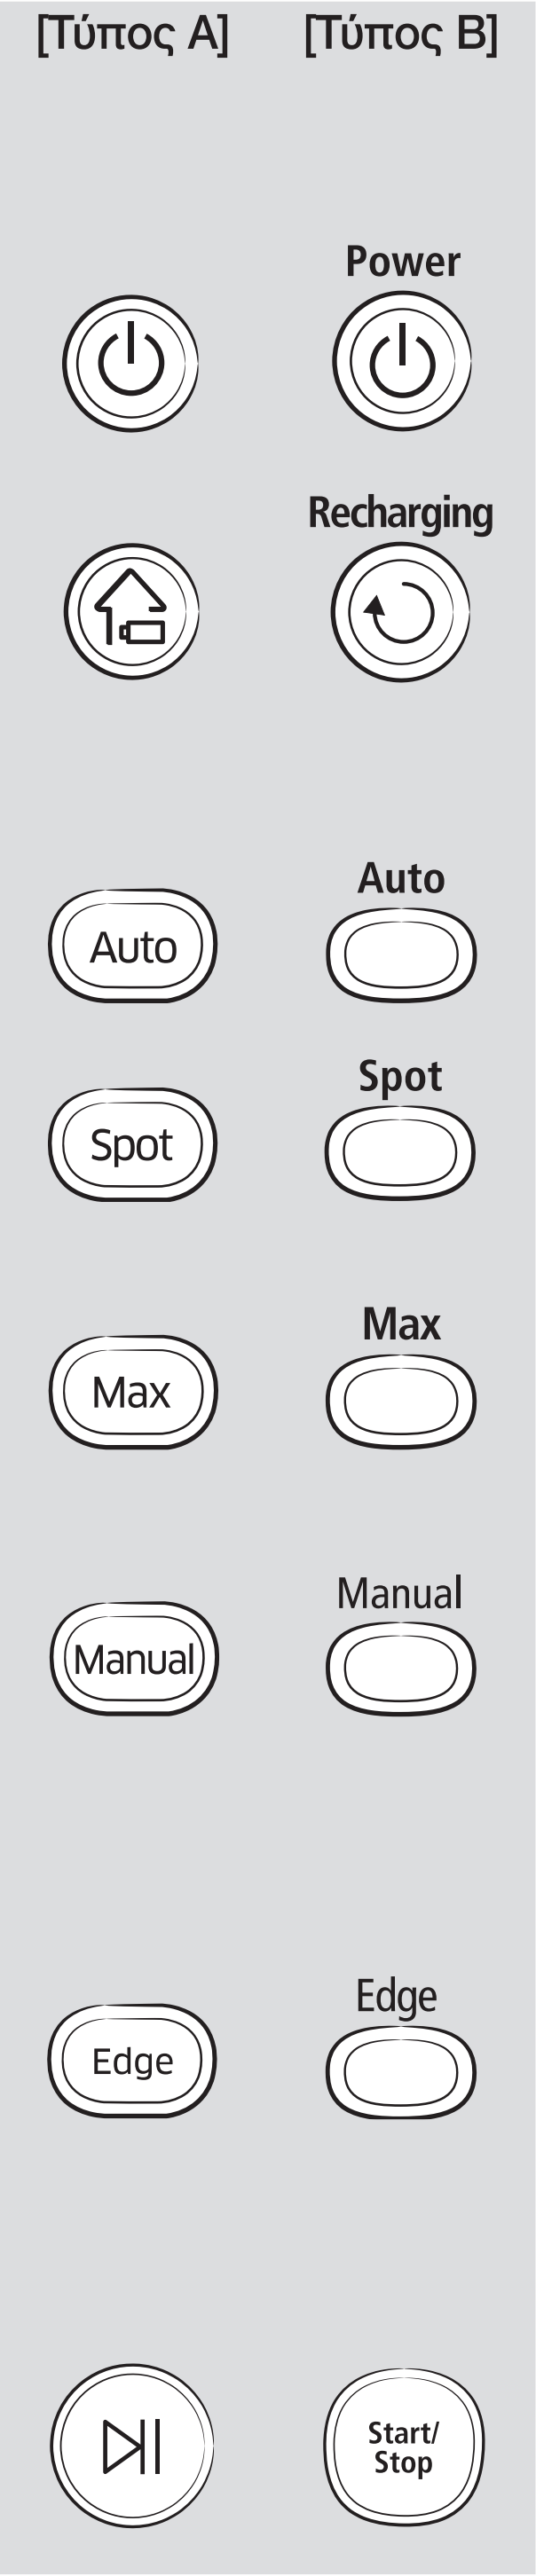

01 Λειτουργία/Επαναφόρτιση

Λειτουργία

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ηλεκτρικής σκούπας ρομπότ.

Επαναφόρτιση

Επιλέξτε για επαναφόρτιση της ηλεκτρικής σκούπας ρομπότ στο φορτιστή, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία καθαρισμού.

02 Λειτουργία καθαρισμού

Αυτόματος καθαρισμός

Επιλέξτε για να καθαριστεί αυτόματα ολόκληρος ο χώρος μία φορά.

Τοπικός καθαρισμός

Επιλέξτε για καθαρισμό μιας συγκεκριμένης περιοχής σε βάθος.

Μέγιστος καθαρισμός

Επιλέξτε για να καθαρίζει η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ μέχρι η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας να αρχίσει να αναβοσβήνει, αφού η φόρτιση πέσει στο ένα επίπεδο.

Μη αυτόματος καθαρισμός

Επιλέξτε για μη αυτόματο έλεγχο και καθαρισμό χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

Καθαρισμός γωνιών

Επιλέξτε για καθαρισμό των γωνιών, πλησιάζοντάς τις όσο το δυνατόν περισσότερο.

- Όταν ο αισθητήρας εμποδίων εντοπίζει ένα εμπόδιο κατά τον καθαρισμό, η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ μειώνει την ταχύτητά της για να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο της πρόσκρουσης, ενώ ο αισθητήρας προφυλακτήρα βοηθά και αυτός στη μείωση του αντίκτυπου της πρόσκρουσης.

Έναρξη/Διακοπή

Επιλέξτε για έναρξη ή διακοπή της διαδικασίας καθαρισμού.

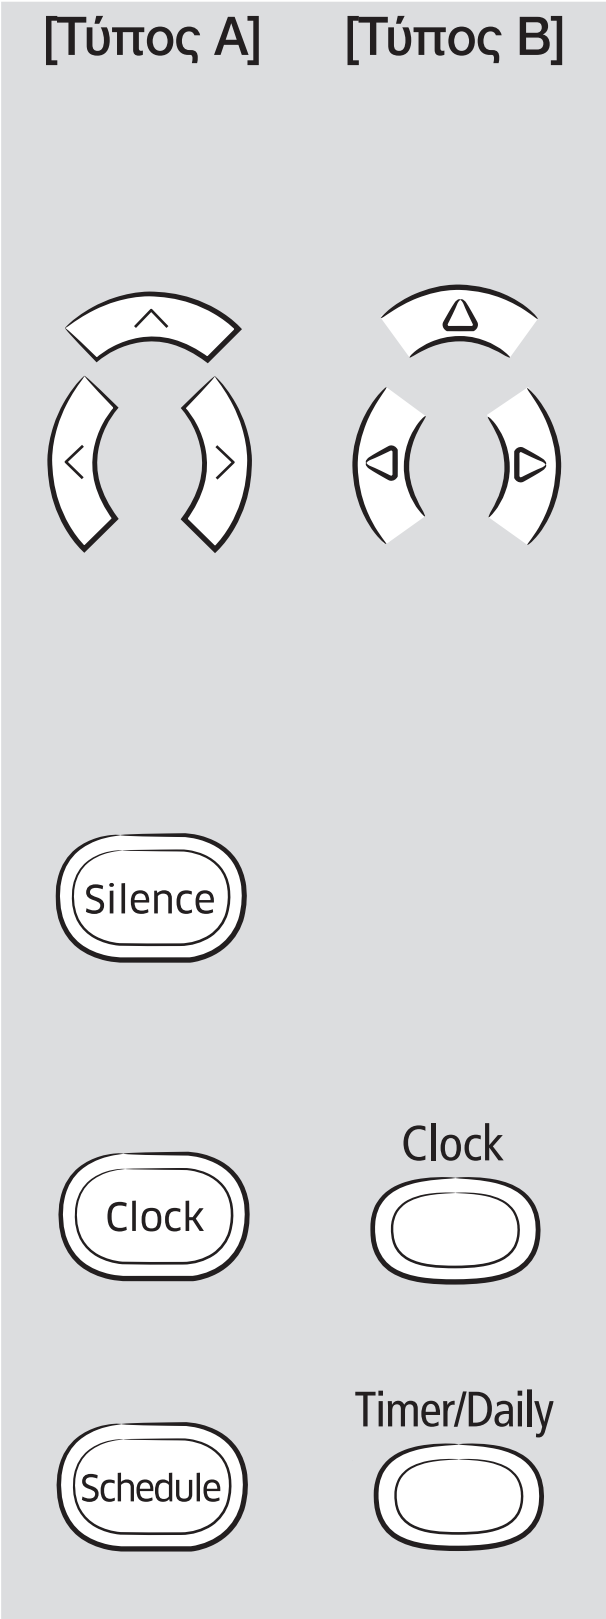

03 Έλεγχος κατεύθυνσης

Επιλέξτε για κίνηση προς τα εμπρός

Επιλέξτε για στροφή προς τα αριστερά

Επιλέξτε για στροφή προς τα δεξιά

✻ Η κίνηση προς τα πίσω δεν είναι διαθέσιμη

04 Πρόσθετη λειτουργία

Αθόρυβη λειτουργία

Επιλέξτε για καθαρισμό με χαμηλότερο θόρυβο λειτουργίας

- Όταν εκτελείται η αθόρυβη λειτουργία, εμφανίζεται η ένδειξη «SH HH» στην οθόνη ενδείξεων.

Ρύθμιση της ώρας

Ανατρέξτε στη σελίδα 26

Ρύθμιση του προγράμματος

Ανατρέξτε στη σελίδα 26

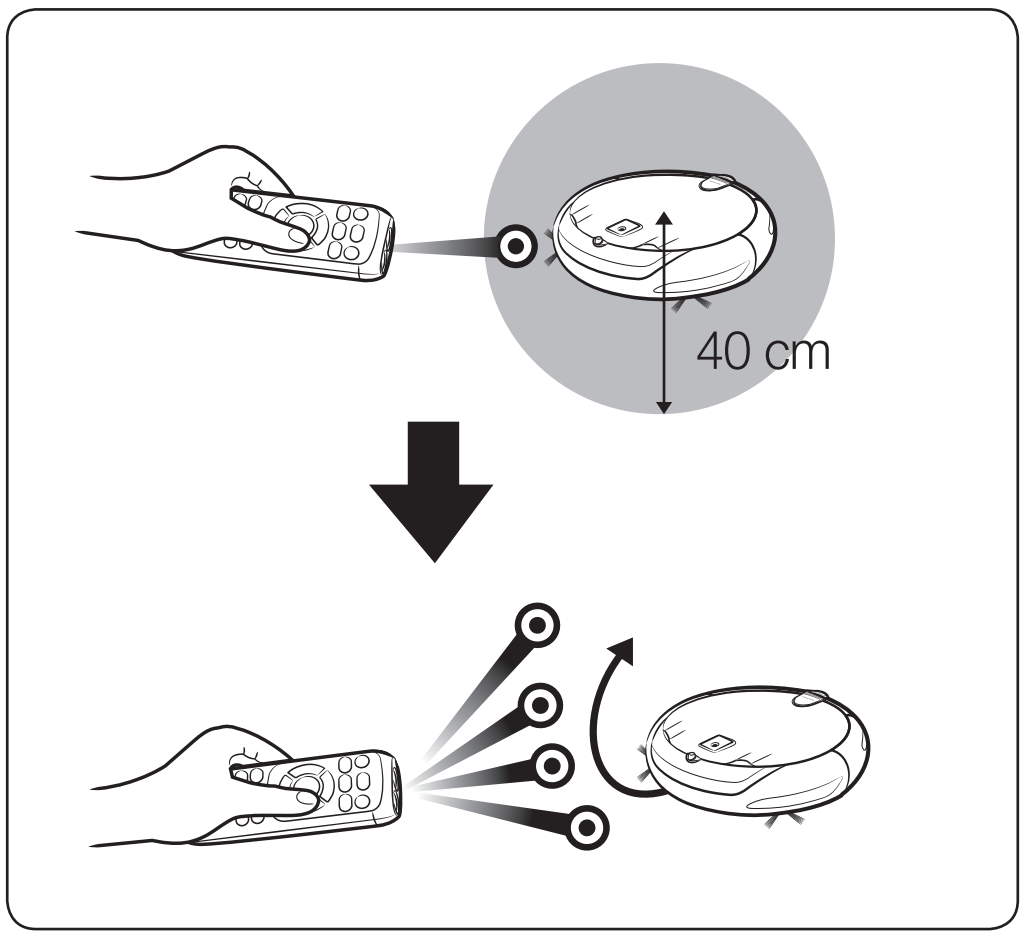

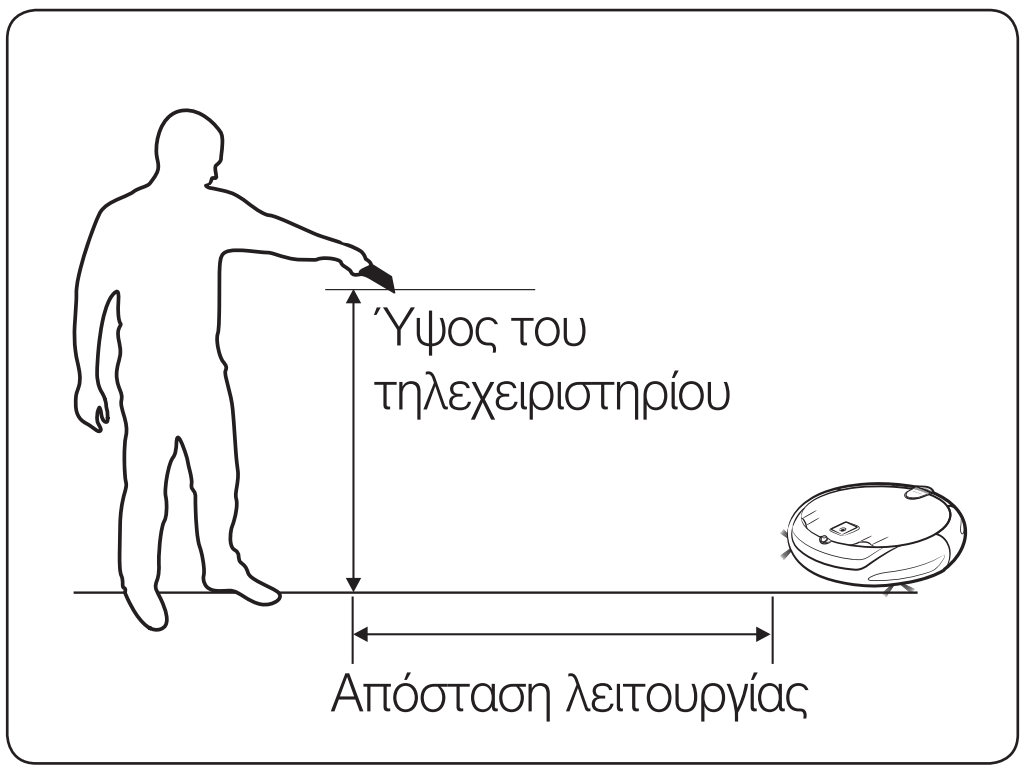

05 Καθαρισμός σημείου

Διατίθεται μόνο με το τηλεχειριστήριο τύπου A

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να υποδείξετε και να καθαρίσετε το επιθυμητό σημείο, ενώ η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ βρίσκεται σε διαδικασία καθαρισμού.

- Στρέψτε το κόκκινο φως προς το δάπεδο, σε απόσταση έως 40 cm γύρω από τη θέση στην οποία βρίσκεται η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί καθαρισμού σημείου για να μετακινήσετε το κόκκινο φως στο επιθυμητό σημείο. Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ ακολουθεί το φως ενώ καθαρίζει.

Απόσταση λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου

Ύψος του τηλεχειριστηρίου	0,5 m	1 m	1,5 m
Απόσταση λειτουργίας	Περίπου 1,5 m	Περίπου 2 m	Περίπου 2,5 m

Τοποθέτηση μπαταριών

Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταριών ανασηκώνοντάς το ενώ πιέζετε τη γλωττίδα ασφάλισης και τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως φαίνεται στην εικόνα. Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

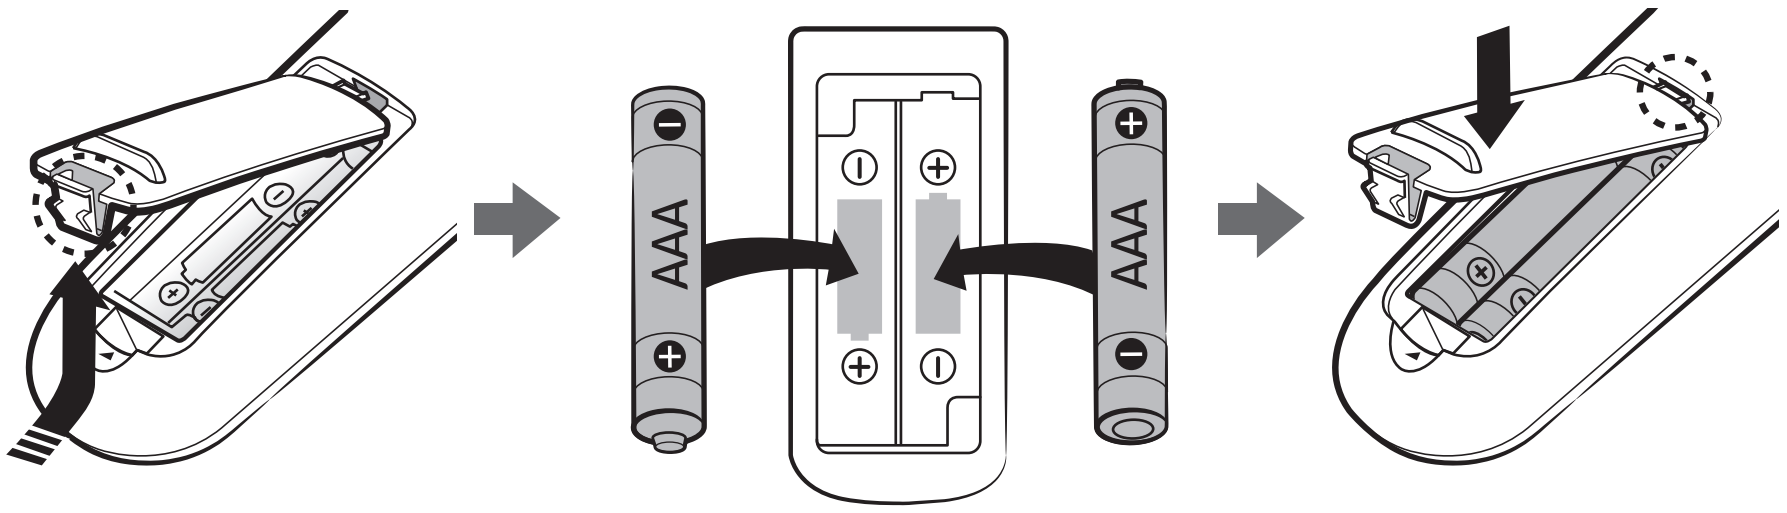

Όνομα κάθε μέρους

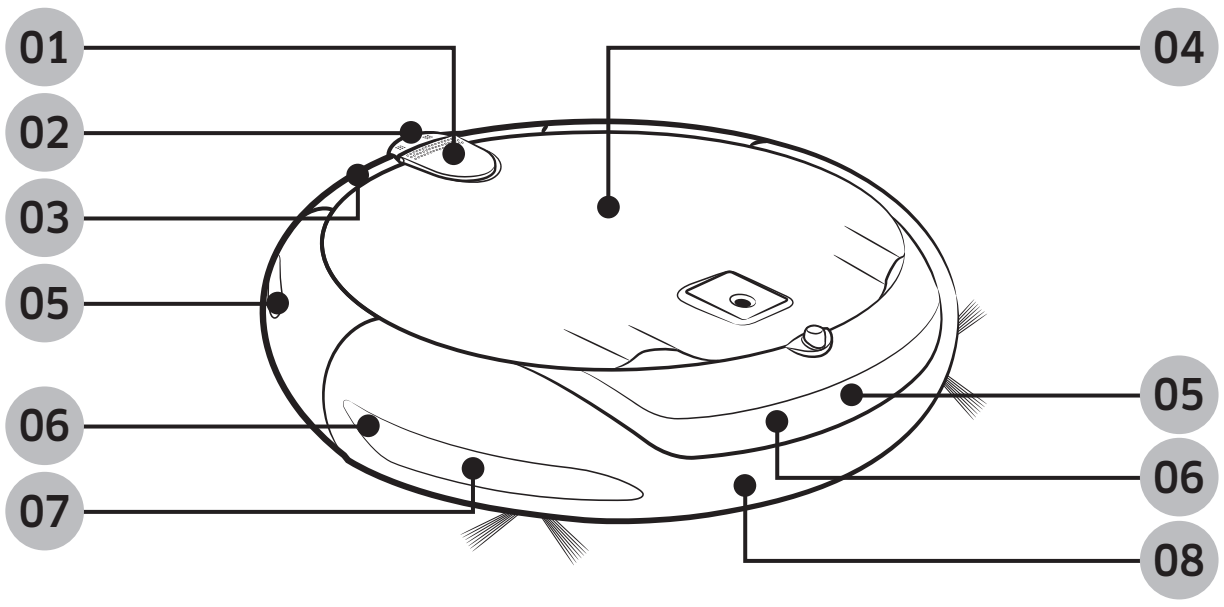

Επάνω μέρος

01 Κάλυμμα γρήγορου αδειάσματος (Προαιρετικό)
02 Κουμπί δοχείου σκόνης
03 Δοχείο σκόνης
04 Οθόνη ενδείξεων
05 Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
06 Αισθητήρας εμποδίων
07 Αισθητήρας του Virtual guard (Προαιρετικό)
08 Αισθητήρας προφυλακτήρα

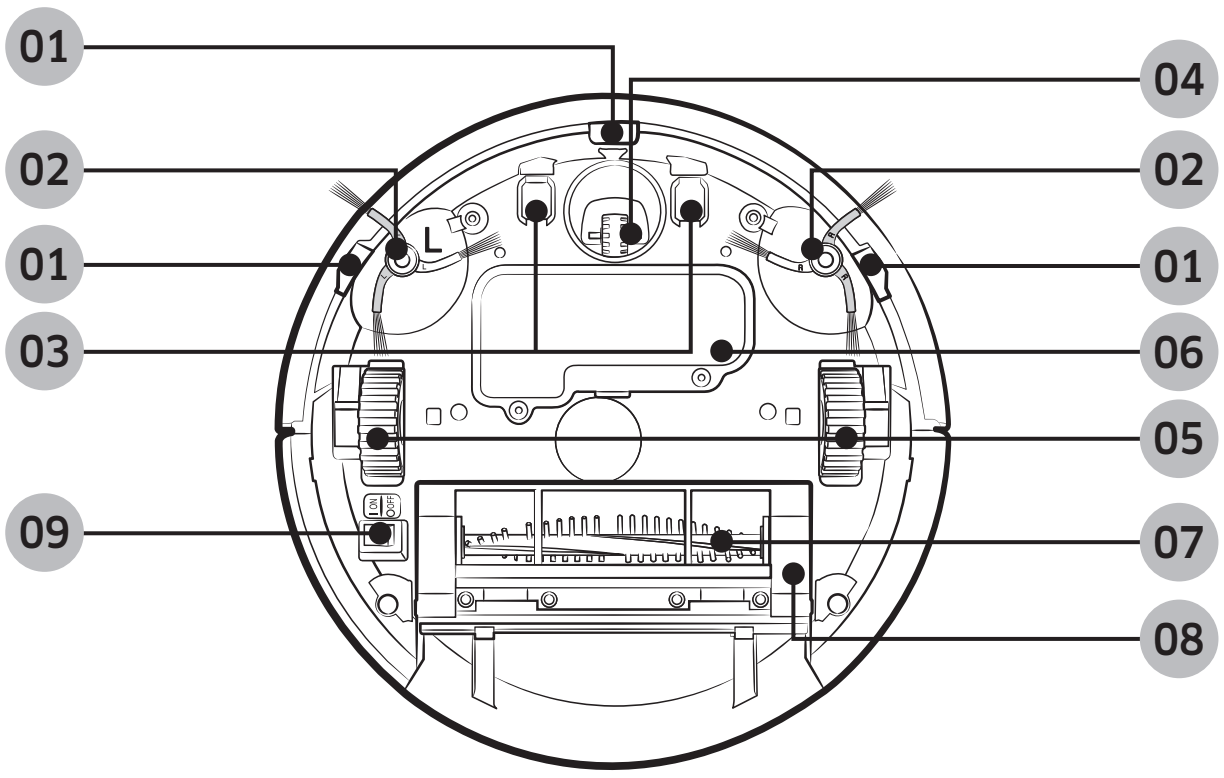

Κάτω μέρος

01 Αισθητήρας ανώμαλου εδάφους
02 Πλαϊνή βούρτσα
03 Ακίδα φόρτισης
04 Κύλινδρος
05 Τροχός μετάδοσης κίνησης
06 Κάλυμμα μπαταρίας
07 Ηλεκτρική βούρτσα
08 Κάλυμμα ηλεκτρικής βούρτσας
09 Διακόπτης λειτουργίας

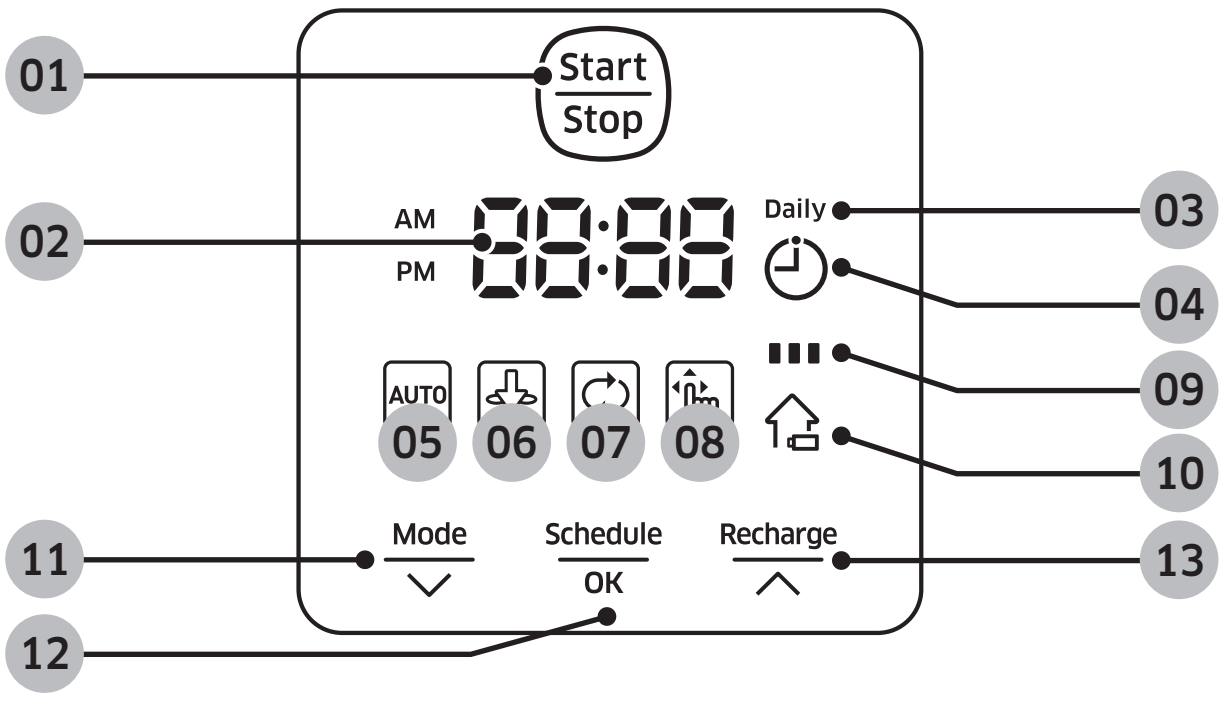

Οθόνη ενδείξεων

01 Κουμπί Έναρξη/Διακοπή
02 Ενδείξεις αριθμών
03 Ημερήσιο πρόγραμμα
04 Πρόγραμμα μίας φοράς
05 Αυτόματος καθαρισμός
06 Τοπικός καθαρισμός
07 Μέγιστος καθαρισμός
08 Μη αυτόματος καθαρισμός
09 Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
10 Επαναφόρτιση
11 Κουμπί λειτουργίας καθαρισμού
12 Κουμπί προγράμματος
13 Κουμπί επαναφόρτισης

Ρύθμιση ώρας/προγράμματος

Τα κουμπιά Clock, Timer/Daily, του τηλεχειριστηρίου τύπου B λειτουργούν όπως τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου τύπου A.

Ρύθμιση της ώρας

- Πρέπει να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα προτού χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα μίας φοράς/ημερήσιο πρόγραμμα.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα μόνο με το τηλεχειριστήριο.

Επιλέξτε «Ώρα» Επιλέξτε «Λεπτά»

Έναρξη ρύθμισης Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε

Ρύθμιση του προγράμματος

- Η ρύθμιση/ακύρωση του προγράμματος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο ενόσω η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ είναι συνδεδεμένη στο φορτιστή.
- Πατήστε σύντομα το κουμπί προγράμματος για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα μίας φοράς.
- Πατήστε το κουμπί προγράμματος για 3 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε το ημερήσιο πρόγραμμα.

Επιλέξτε το πρόγραμμα «Μία φορά» ή «Ημερήσιος» Επιλέξτε «Ώρα» Επιλέξτε «Λεπτά»

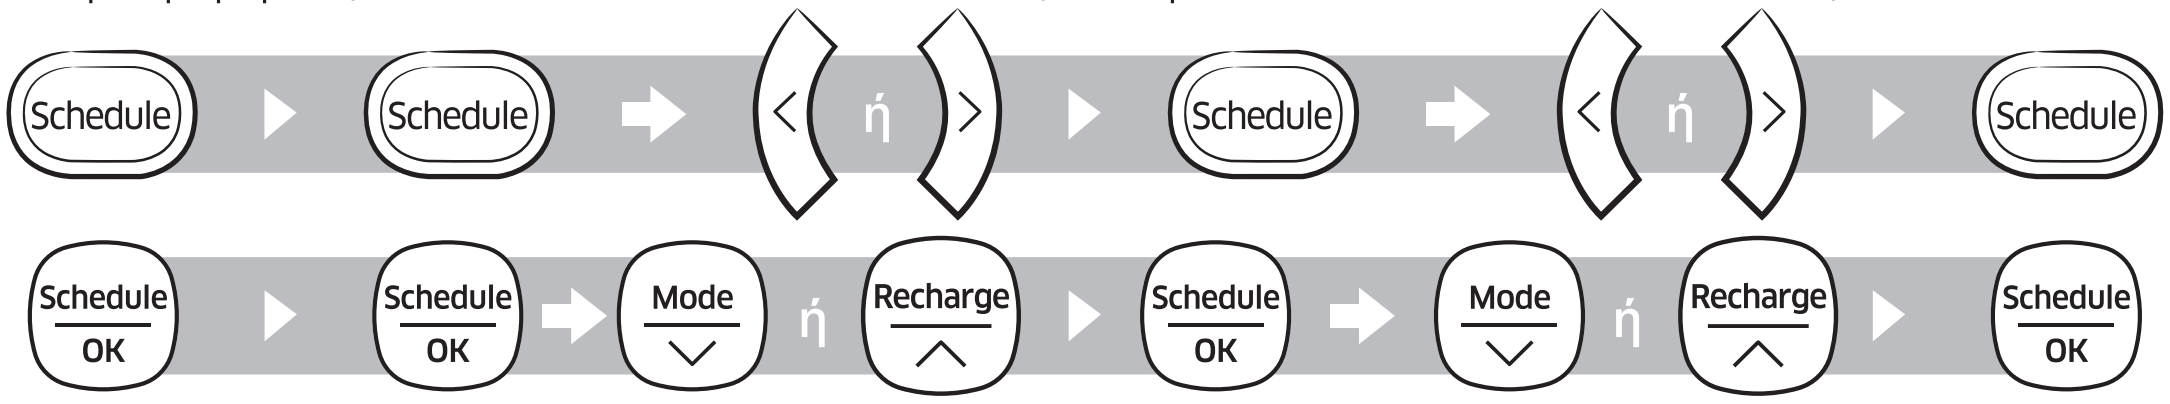

Έναρξη ρύθμισης Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε

Ακύρωση κατά τη ρύθμιση

Ακύρωση του προγράμματος μίας φοράς/ημερήσιου προγράμματος

Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα μίας φοράς	Η ακύρωση ολοκληρώθηκε
Για να ακυρώσετε το ημερήσιο πρόγραμμα	Schedule → Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα → Η ακύρωση ολοκληρώθηκε

Καθαρισμός και συντήρηση

Πρέπει να απενεργοποιήσετε το διακόπτη λειτουργίας προτού καθαρίσετε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ.

Καθαρισμός του δοχείου σκόνης

Καθαρίστε το δοχείο σκόνης αν υπάρχει πολλή σκόνη στο δοχείο σκόνης.

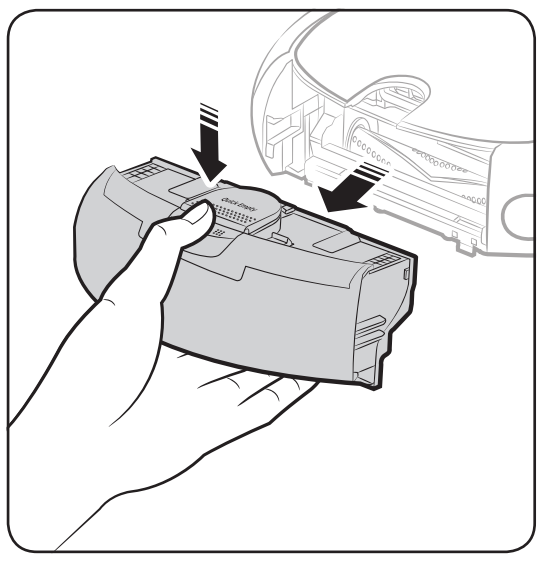

1 Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης

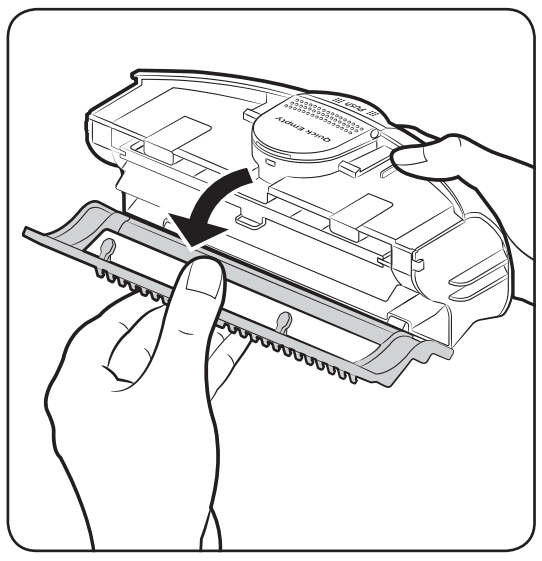

2 Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου σκόνης

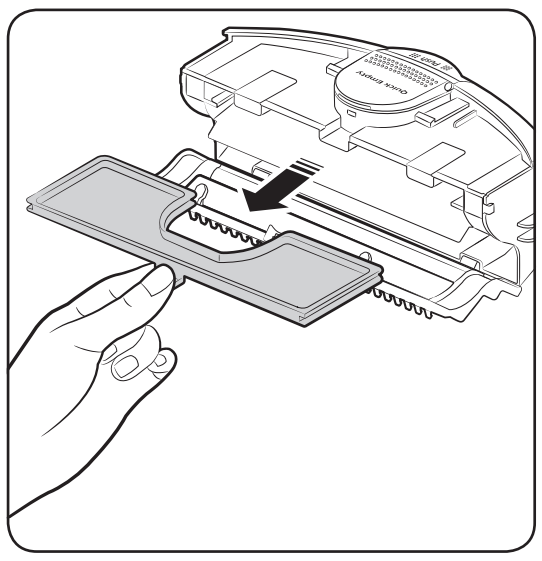

3 Αφαιρέστε το φίλτρο από το δοχείο σκόνης

4 Αφαιρέστε τη σκόνη από το δοχείο σκόνης και το φίλτρο

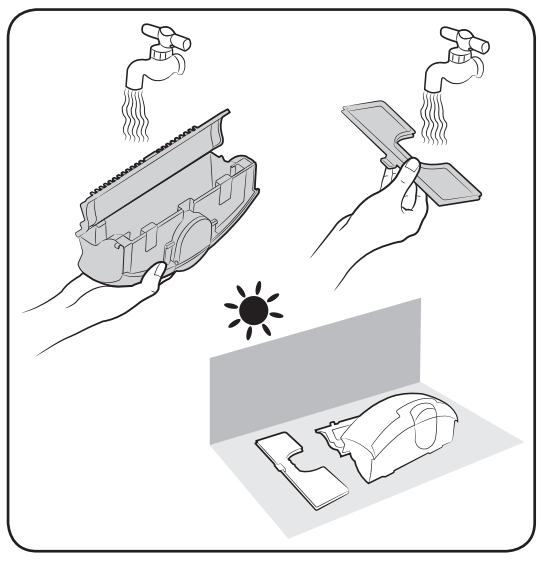

5 Πλύντε το δοχείο σκόνης και το φίλτρο

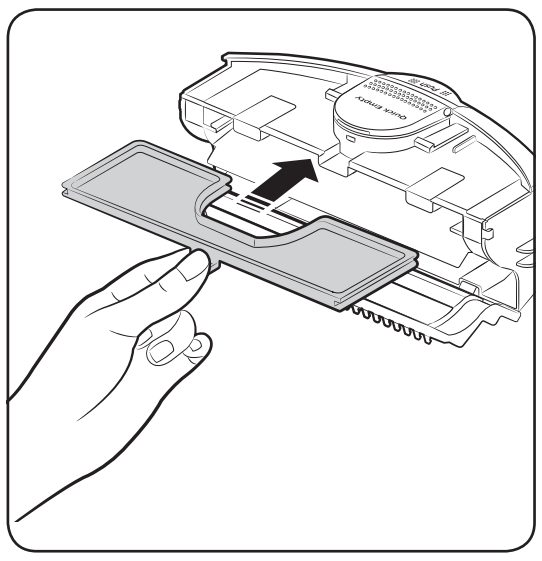

6 Επανατοποθετήστε το φίλτρο στο δοχείο σκόνης

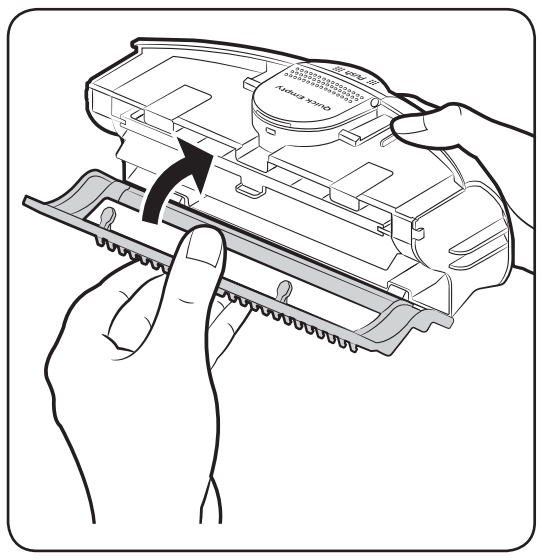

7 Κλείστε το κάλυμμα του δοχείου σκόνης

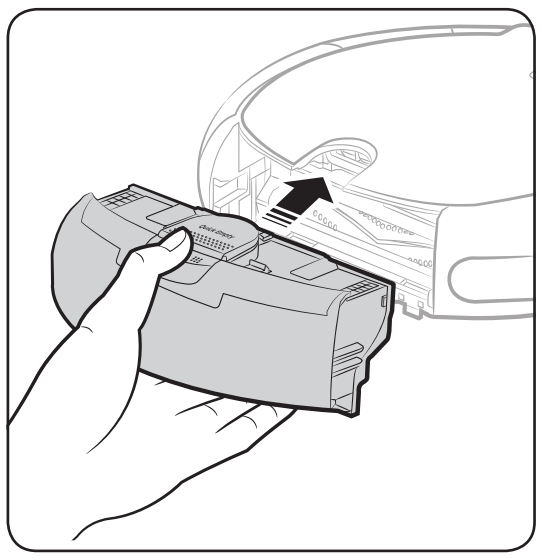

8 Επανατοποθετήστε το δοχείο σκόνης στην ηλεκτρική σκούπα ρομπότ

Άδειασμα του δοχείου σκόνης (Γρήγορο άδειασμα)

Χρησιμοποιήστε το κάλυμμα γρήγορου αδειάσματος για να αδειάσετε εύκολα το δοχείο σκόνης.

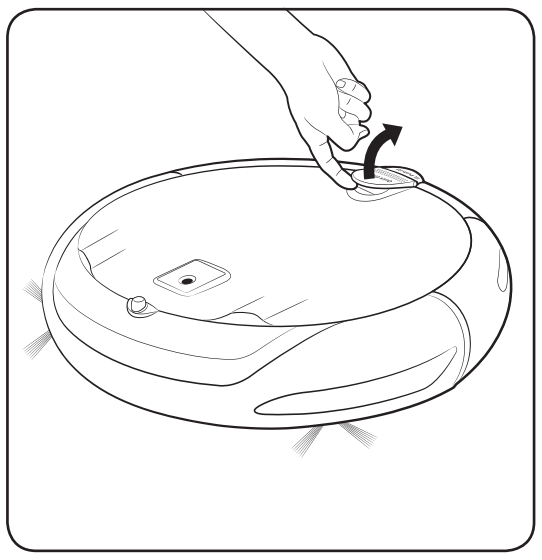

1 Ανοίξτε το κάλυμμα γρήγορου αδειάσματος

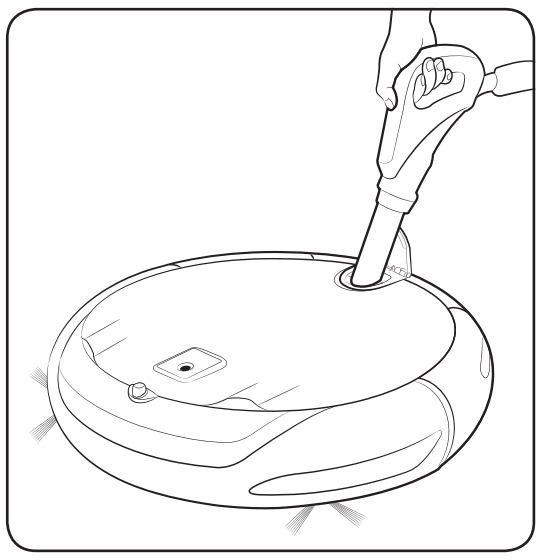

2 Αφαιρέστε τη σκόνη από το δοχείο σκόνης με μια ηλεκτρική σκούπα

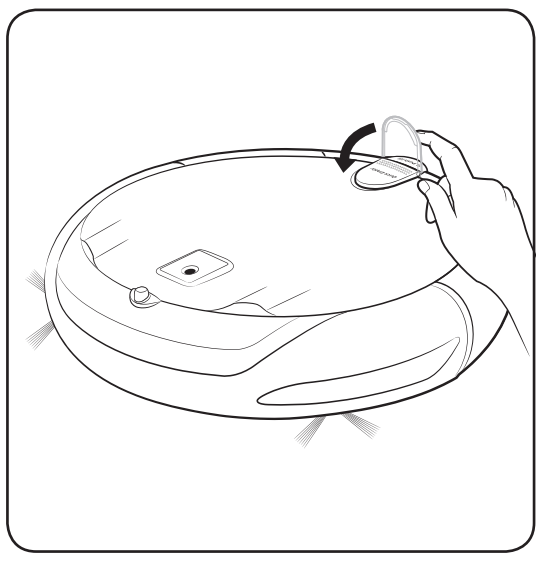

3 Κλείστε το κάλυμμα γρήγορου αδειάσματος

Καθαρισμός του τροχού μετάδοσης κίνησης

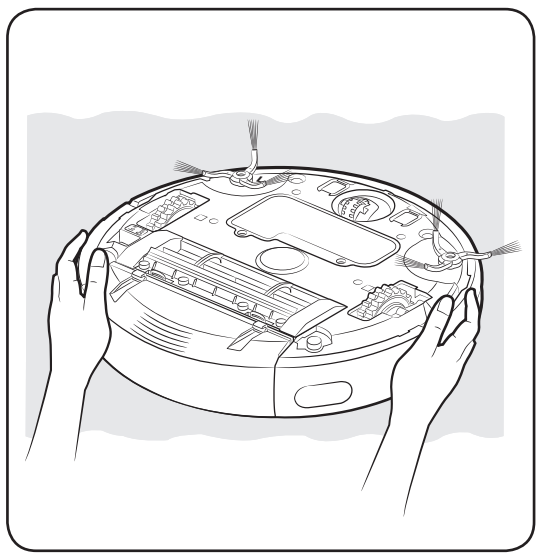

1 Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί στο δάπεδο και τοποθετήστε ανάποδα την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ

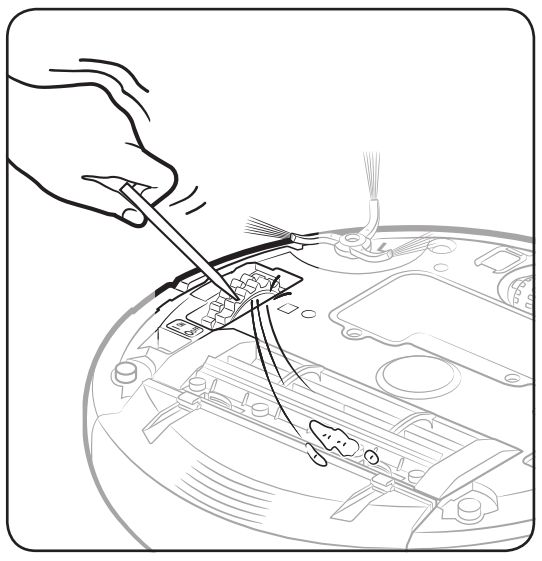

2 Χρησιμοποιήστε μια αμβλεία ράβδο ή ένα τσιμπιδάκι για να αφαιρέσετε τα ξένα σώματα

Καθαρισμός των αισθητήρων και της κάμερας

Σκουπίστε απαλά με μαλακό πανί.

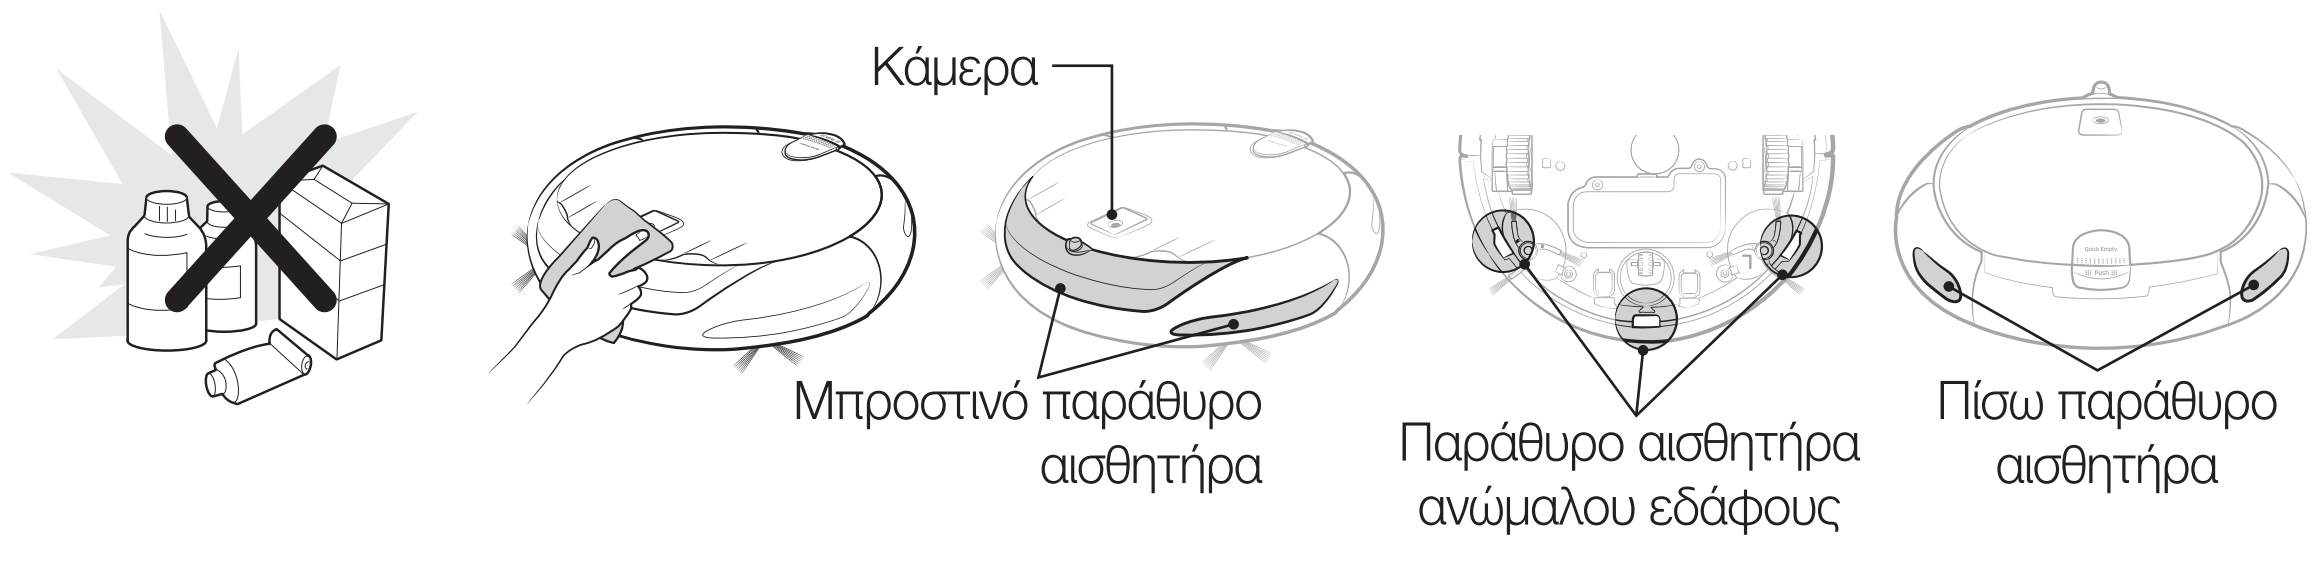

Συντήρηση

Καθαρισμός της ηλεκτρικής βούρτσας

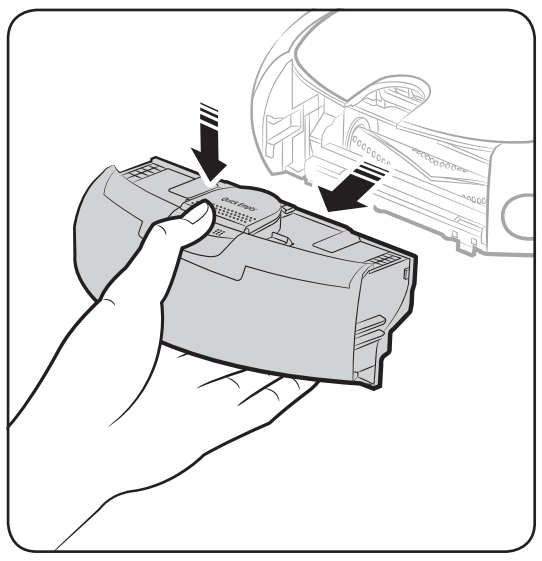

1 Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης

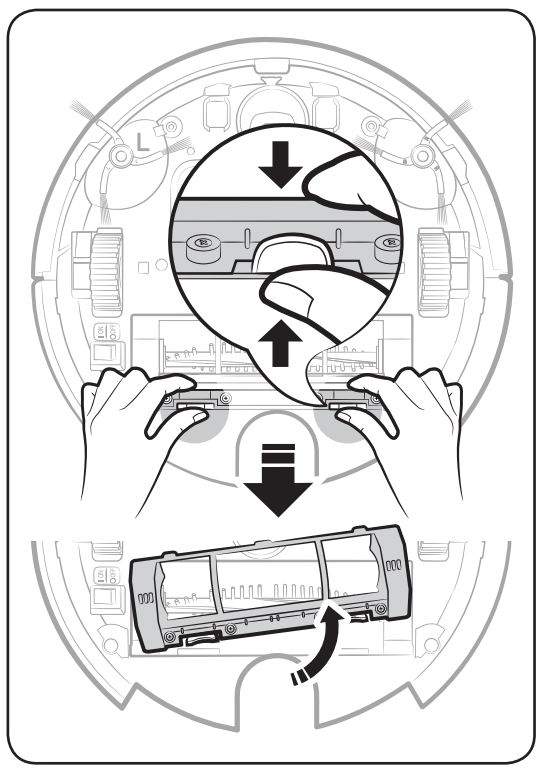

2 Αφαιρέστε το κάλυμμα της ηλεκτρικής βούρτσας

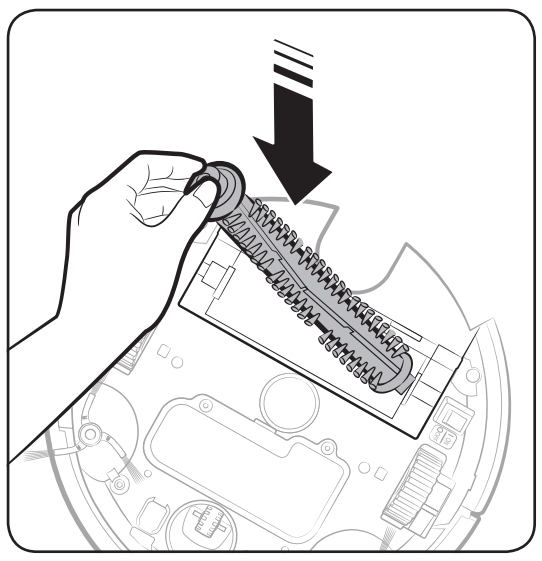

3 Αφαιρέστε την ηλεκτρική βούρτσα

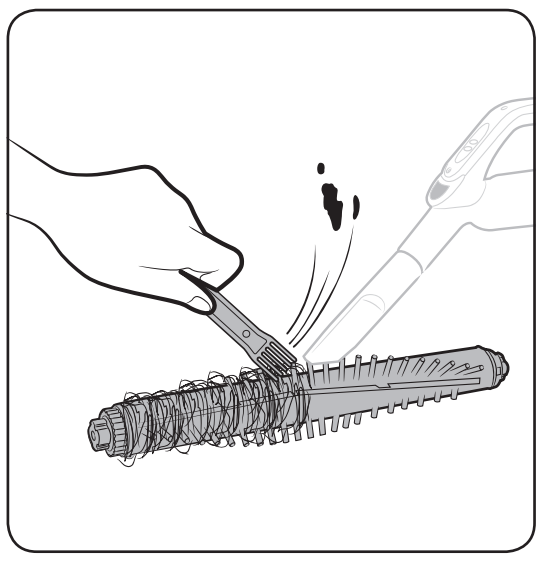

4 Καθαρίστε την ηλεκτρική βούρτσα

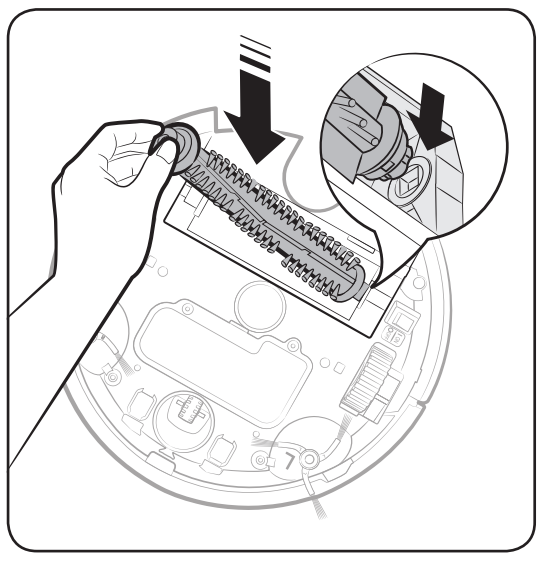

5 Επανατοποθετήστε την ηλεκτρική βούρτσα

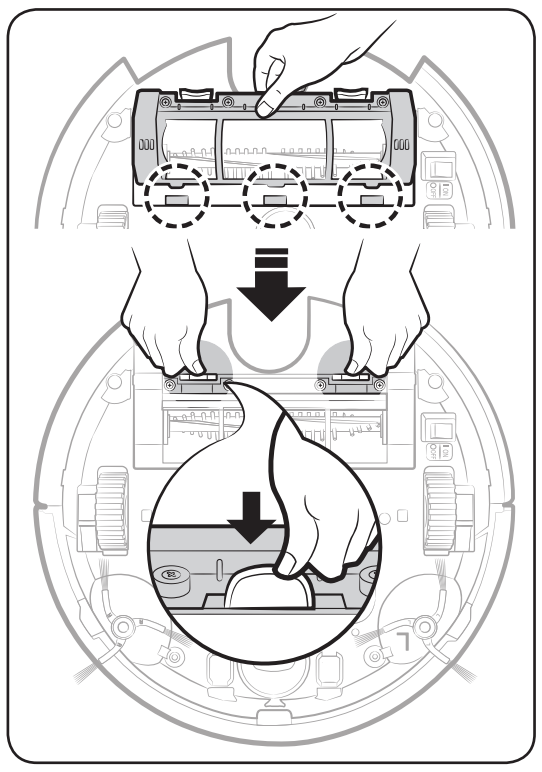

6 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της ηλεκτρικής βούρτσας

Συντήρηση

Καθαρισμός της πλαϊνής βούρτσας

Καθαρίστε την πλαϊνή βούρτσα αν υπάρχουν ξένα σώματα στη βούρτσα.

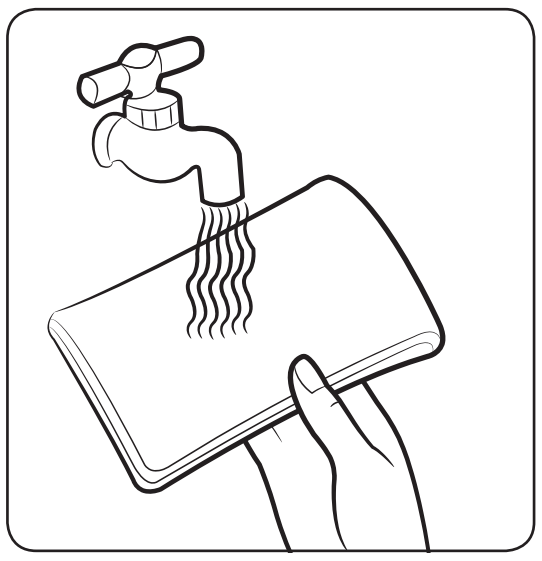

1 Βυθίστε ένα μαλακό πανί σε ζεστό νερό

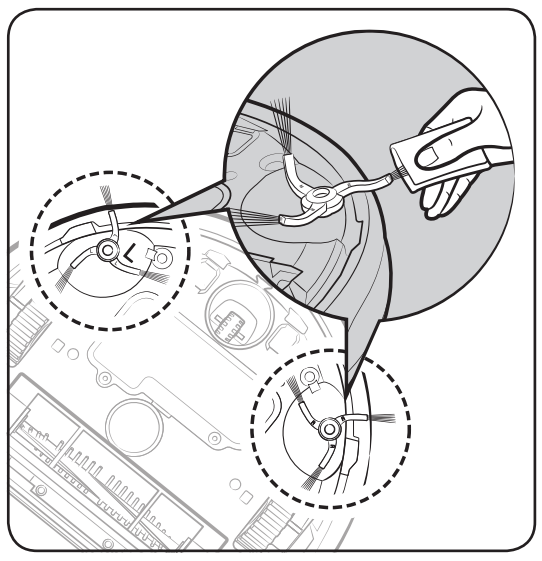

2 Τυλίξτε τις πλαϊνές βούρτσες με το πανί για περίπου 10 δευτερόλεπτα και κατόπιν σκουπίστε τις

Αν έχουν πιαστεί τρίχες ή νήματα ανάμεσα στην κεντρική μονάδα και την πλαϊνή βούρτσα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

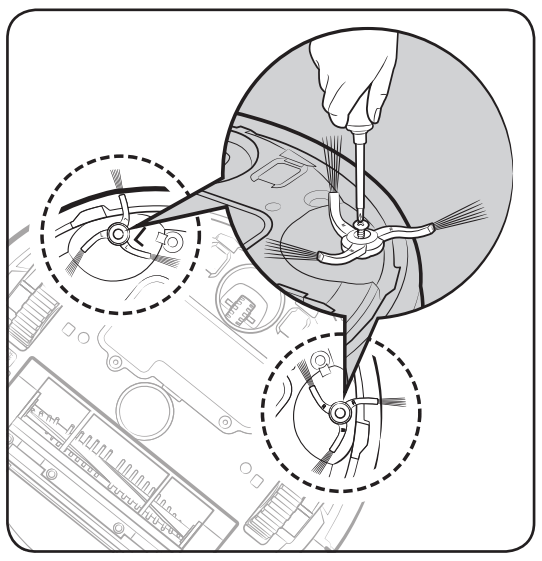

1 Αφαιρέστε τις πλαϊνές βούρτσες

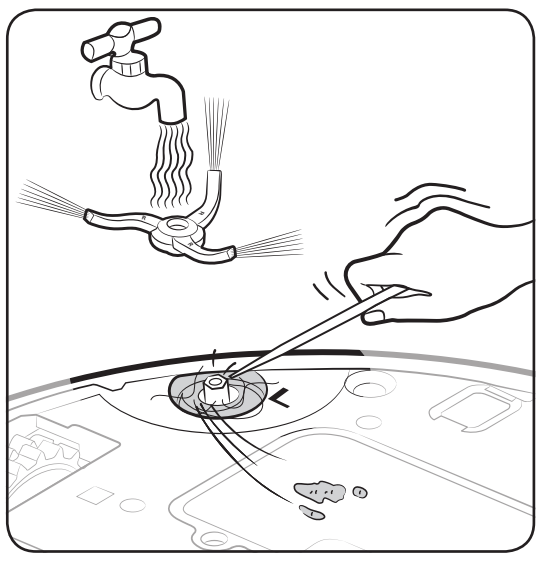

2 Καθαρίστε τις πλαϊνές βούρτσες

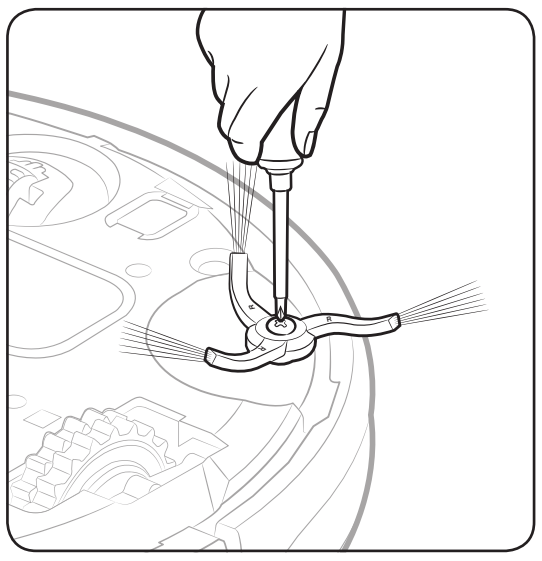

3 Επανατοποθετήστε τις πλαϊνές βούρτσες

Σημειώσεις και προφυλάξεις

Φόρτιση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν η μπαταρία υπερθερμανθεί κατά τη φόρτιση, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να φορτιστεί.
- Όταν η αυτόματη φόρτιση δεν λειτουργεί, ελέγξτε τα παρακάτω.
  - Απενεργοποιήστε και κατόπιν ενεργοποιήστε ξανά το διακόπτη λειτουργίας (στο κάτω μέρος της ηλεκτρικής σκούπας ρομπότ).
  - Αποσυνδέστε το φις του φορτιστή και κατόπιν συνδέστε το ξανά.
  - Ελέγξτε αν υπάρχουν ξένα σώματα στις ακίδες φόρτισης και καθαρίστε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ και τις ακίδες φόρτισης του φορτιστή με ένα στεγνό πανί.
  - Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια, όπως αντικείμενα που προκαλούν αντανακλάσεις, καρέκλες κ.λπ. κοντά στο φορτιστή.
- Αν η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ παραμείνει αποσυνδεδεμένη από το φορτιστή, η μπαταρία αποφορτίζεται φυσιολογικά.
  - Προσπαθήστε να διατηρείτε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ στο φορτιστή για να φορτίζεται. (Απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα αν σκοπεύετε να λείψετε από το σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα, π.χ. για επαγγελματικό ταξίδι ή διακοπές κ.λπ.).

Κατά τη χρήση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ, ο διακόπτης λειτουργίας πρέπει να είναι ενεργοποιημένος. Αν απενεργοποιήσετε το διακόπτη λειτουργίας, εκτελείται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων.
- Μην ξαπλώνετε γύρω από το σημείο που λειτουργεί η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ.
  - Τα μαλλιά σας ενδέχεται να πιαστούν ανάμεσα στην ηλεκτρική βούρτσα και την πλαϊνή βούρτσα, με αποτέλεσμα να τραυματιστείτε.
- Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ ενδέχεται να κολλήσει σε κατώφλια κ.λπ. κατά τον καθαρισμό.
  - Για να αρχίσει ξανά να λειτουργεί, απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας, μετακινήστε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ σε έναν χώρο όπου μπορεί να κινηθεί εύκολα και κατόπιν ενεργοποιήστε την ξανά.
- Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ δεν μπορεί να καθαρίσει εντελώς τα σημεία στα οποία δεν έχει πρόσβαση, όπως οι γωνίες, τα σημεία ανάμεσα στον τοίχο και τον καναπέ κ.λπ.
  - Χρησιμοποιήστε κάποιο άλλο εργαλείο καθαρισμού για να καθαρίζετε τακτικά αυτά τα σημεία.
- Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ δεν μπορεί να αναρροφήσει μάζες βρομιάς, οπότε ενδέχεται να παραμείνουν βρομιές στο δάπεδο μετά τον καθαρισμό.
  - Χρησιμοποιήστε κάποιο άλλο εργαλείο καθαρισμού για να καθαρίζετε τακτικά αυτά τα σημεία.

- Αν η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ είναι απενεργοποιημένη, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί με το κουμπί λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Έναρξη/Διακοπή στην ηλεκτρική σκούπα ρομπότ.
- Αν η φόρτιση της μπαταρίας πέσει σε χαμηλή στάθμη κατά τη λειτουργία Αυτόματου/Μέγιστου καθαρισμού, η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ επαναφορτίζεται και ολοκληρώνει τον καθαρισμό του υπόλοιπου χώρου αφού επαναφορτιστεί. (Συχνότητα επανάληψης καθαρισμού: 1 φορά)
- Δεν μπορείτε να επιλέξετε και να εκτελέσετε τη λειτουργία Μέγιστου/Μη αυτόματου καθαρισμού κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Μη μετακινείτε χωρίς λόγο την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ και μην πατάτε κουμπιά ενώ βρίσκεται στη λειτουργία Αυτόματου/Μέγιστου καθαρισμού. Η συσκευή υποθέτει ότι ο καθαρισμός έχει ολοκληρωθεί και αρχίζει ξανά τον καθαρισμό από την αρχή.
- Αν το κουμπί καθαρισμού σημείου πατηθεί ενώ η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ φορτίζεται, αυτή κινείται προς τα πίσω περίπου 250 mm και περιστρέφεται κατά 180°.
- Αν η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ ανιχνεύσει πρόσκρουση ή πτώση, κινείται αυτόματα προς τα πίσω.
- Αν το κουμπί καθαρισμού σημείου δεν πατηθεί για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, η λειτουργία καθαρισμού σημείου απενεργοποιείται και η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ λειτουργεί σύμφωνα με την προηγούμενη λειτουργία, ως εξής:
  - Όταν βρισκόταν σε λειτουργία αναμονής, σταματά επιτόπου.
  - Όταν βρισκόταν σε λειτουργία Μη αυτόματου καθαρισμού, αναμένει επιτόπου τη μη αυτόματη λειτουργία.
  - Όταν βρισκόταν σε λειτουργία Αυτόματου/Μέγιστου καθαρισμού ή Καθαρισμού γωνιών, λειτουργεί στην προηγούμενη λειτουργία καθαρισμού.
  - Όταν βρισκόταν σε λειτουργία Τοπικού καθαρισμού, λειτουργεί στη λειτουργία Τοπικού καθαρισμού από το τρέχον σημείο.
  - Όταν επέστρεφε στο φορτιστή για να φορτιστεί, μετακινείται ξανά στο φορτιστή.
- Όταν η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ φορτίζεται αυτόματα επειδή αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας, δεν εκτελείται η λειτουργία καθαρισμού σημείου.

Καθαρισμός και συντήρηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν πλύνατε το δοχείο σκόνης και το φίλτρο με νερό
  - Δοχείο σκόνης: Σκουπίστε εντελώς το νερό.
  - Φίλτρο: Στεγνώστε το εντελώς σε σκιερό μέρος πριν από τη χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προσέχετε τα δάχτυλά σας όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το φίλτρο, επειδή ενδέχεται να πιαστούν στο στόμιο του δοχείου σκόνης.
- Για να αποφεύγετε τις εμφράξεις από ξένα σώματα, μην αφήνετε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ να αναρροφά οδοντογλυφίδες, μπατονέτες κ.λπ.
- Αν είναι δύσκολο να αφαιρέσετε τα ξένα σώματα από την ηλεκτρική βούρτσα, επικοινωνήστε με ένα επισκευαστικό κέντρο.
- Επειδή η ηλεκτρική βούρτσα αφαιρεί τη βρομιά από το δάπεδο κατά τον καθαρισμό, ενδέχεται να πιαστούν σε αυτή νήματα, μακριές τρίχες κ.λπ. Κατά συνέπεια, πρέπει να την ελέγχετε και να την καθαρίζετε τακτικά.

Σχετικά με την μπαταρία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αγοράζετε τις μπαταρίες από επισκευαστικά κέντρα και ελέγχετε το σύμβολο γνήσιου ανταλλακτικού (SAMSUNG) και το όνομα μοντέλου πριν από την αγορά.
- Φορτίζετε τις μπαταρίες σε σημείο με καλό εξαερισμό.
- Η μπαταρία προορίζεται αποκλειστικά για την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ της Samsung Electronics. Μην τη χρησιμοποιείτε για κανένα άλλο προϊόν.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε την μπαταρία.
- Μην απορρίπτετε την μπαταρία σε φωτιά και μην τη θερμαίνετε.
- Μη συνδέετε κανένα μεταλλικό αντικείμενο στις επαφές φόρτισης (+, -).
- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα σκουπίδια του σπιτιού σας.
- Προτού απορρίψετε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ, απορρίψτε τις μπαταρίες με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.
  - Ακολουθείτε όλους τους τοπικούς κανονισμούς όταν απορρίπτετε μπαταρίες.
- Φυλάσσετέ την σε εσωτερικό χώρο (στους 0 °C ~ 40 °C).
- Αν η μπαταρία δυσλειτουργεί, μην την αποσυναρμολογείτε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο επισκευαστικό κέντρο.

- Η μπαταρία καλύπτεται από εγγύηση για περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.
- Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη και φιλική προς το περιβάλλον μπαταρία Νικελίου - Υδριδίου Μετάλλου (NiMH), με λειτουργία αποτροπής υπερφόρτισης που εγγυάται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Ο αυξημένος χρόνος φόρτισης και η μικρότερη διάρκεια της μπαταρίας υποδεικνύουν ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας πλησιάζει στο τέλος της. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για να αντικαταστήσετε την μπαταρία σας.
- Η μπαταρία καλύπτεται από εγγύηση για περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.

Σχετικά με τον αισθητήρα IrDA

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η μετάδοση υπέρυθρων σημάτων ενδέχεται να μην είναι ομαλή σε τοποθεσίες εκτεθειμένες σε λάμπες αλογόνου ή σε εξωτερικούς χώρους.
- Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ χρησιμοποιεί 3 τύπους συσκευών υπερύθρων και μια συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί μπροστά από κάποια άλλη συσκευή με υψηλότερη προτεραιότητα.
  - Προτεραιότητα υπέρυθρων σημάτων: Τηλεχειριστήριο > Virtual guard (Προαιρετικό) > Φορτιστής
- Όταν ελέγχετε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ με το τηλεχειριστήριο, η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ ενδέχεται να περάσει το αόρατο φράγμα που δημιουργεί το Virtual guard (Προαιρετικό) και να εισέλθει σε έναν χώρο που δεν θέλετε, επειδή το σήμα του τηλεχειριστηρίου έχει υψηλότερη προτεραιότητα.
- Όταν τα διαφορετικά υπέρυθρα σήματα χρησιμοποιούνται μαζί σε μικρό χώρο ή σε κοντινή απόσταση, ενδέχεται να παρεμβάλλονται μεταξύ τους και να προκαλούν δυσλειτουργία στις συσκευές.
- Εγκαταστήστε το Virtual guard (Προαιρετικό) μακριά από το φορτιστή, καθώς ενδέχεται να διακοπεί η αυτόματη φόρτιση αν το Virtual guard βρίσκεται κοντά στο φορτιστή.
- Αν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία ηλεκτρικές σκούπες ρομπότ ταυτόχρονα, ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω παρεμβολών μεταξύ των υπέρυθρων σημάτων.

Κωδικοί πληροφοριών

Κωδικοί πληροφοριών	Λίστα ελέγχου
C 00	Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ έχει πιαστεί, κολλήσει ή παγιδευτεί ενώ μετακινείται στο χώρο. • Απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και μετακινήστε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ σε κάποιο άλλο χώρο.
C 01	Η ηλεκτρική βούρτσα έχει πιάσει ξένα σώματα. • Απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και αφαιρέστε τα ξένα σώματα από την ηλεκτρική βούρτσα.
C 02	Ο αριστερός τροχός μετάδοσης κίνησης έχει πιάσει ξένα σώματα. • Απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και αφαιρέστε τα ξένα σώματα από τον τροχό μετάδοσης κίνησης.
C 03	Ο δεξιός τροχός μετάδοσης κίνησης έχει πιάσει ξένα σώματα. • Απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και αφαιρέστε τα ξένα σώματα από τον τροχό μετάδοσης κίνησης.
C 05	Ο αισθητήρας προφυλακτήρα πρέπει να ελεγχθεί. • Απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και ενεργοποιήστε τον ξανά. • Αν ο κωδικός πληροφοριών δεν εξαφανιστεί, επικοινωνήστε με ένα επισκευαστικό κέντρο.
C 06	Ξένα σώματα έχουν συσσωρευτεί στον αισθητήρα εμποδίων. • Απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και καθαρίστε τον μπροστινό και τον πίσω αισθητήρα με ένα μαλακό πανί.
C 07	Ξένα σώματα έχουν συσσωρευτεί στον αισθητήρα ανώμαλου εδάφους. • Απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και καθαρίστε τον αισθητήρα ανώμαλου εδάφους με ένα μαλακό πανί.
C 09	Η πλαϊνή βούρτσα έχει πιάσει ξένα σώματα. • Απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και αφαιρέστε τα ξένα σώματα από την πλαϊνή βούρτσα.

Αν πατήσετε το κουμπί Έναρξη/Διακοπή ή απενεργοποιήσετε το διακόπτη λειτουργίας, ο κωδικός πληροφοριών σταματά να εμφανίζεται.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύμπτωμα	Λίστα ελέγχου
Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ δεν λειτουργεί καθόλου.	• Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης λειτουργίας. • Ελέγξτε αν εμφανίζονται όλα τα εικονίδια στην οθόνη ενδείξεων. • Ελέγξτε αν έχει εξαντληθεί η μπαταρία της ηλεκτρικής σκούπας ρομπότ. – Όταν εμφανίζεται η ένδειξη «Lo», μεταφέρετε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ στο φορτιστή για να τη φορτίσετε. • Αν δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο, αντικαταστήστε τις μπαταρίες (τύπου AAA). • Ελέγξτε αν είναι τοποθετημένο το δοχείο σκόνης.
Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ σταματά κατά τη διαδικασία καθαρισμού.	• Όταν εμφανίζεται η ένδειξη «Lo» στην οθόνη ενδείξεων, μεταφέρετε την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ στο φορτιστή για να τη φορτίσετε. • Αν η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ κολλήσει σε εμπόδια, όπως καλώδια, κατώφλια κ.λπ., σηκώστε τη για να την απομακρύνετε από το εμπόδιο. – Αν πιαστεί οποιοδήποτε ύφασμα ή νήμα στον τροχό μετάδοσης κίνησης, απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και αφαιρέστε το ύφασμα ή το νήμα προτού χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή. • Αν η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ κολλήσει σε δάπεδο όπου υπάρχει διαφορά ύψους, μεταφέρετέ τη σε κάποιο άλλο χώρο.
Η ισχύς αναρρόφησης είναι χαμηλή.	• Αν το φίλτρο είναι φραγμένο, απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και καθαρίστε το δοχείο σκόνης και το φίλτρο. • Όταν υπάρχει πολλή σκόνη στο δοχείο σκόνης, η ισχύς αναρρόφησης ενδέχεται να μειωθεί. Απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και αδειάστε το δοχείο σκόνης. • Αν το στόμιο (στο κάτω μέρος της ηλεκτρικής σκούπας ρομπότ) είναι φραγμένο από ξένα σώματα, απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και αφαιρέστε τα ξένα σώματα από το στόμιο. • Αν ο θόρυβος αυξηθεί ξαφνικά, απενεργοποιήστε το διακόπτη ασφαλείας και αδειάστε το δοχείο σκόνης.

Σύμπτωμα	Λίστα ελέγχου
Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ δεν μπορεί να εντοπίσει το φορτιστή.	• Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή αν έχει αποσυνδεθεί το φις από την πρίζα. • Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια γύρω από το φορτιστή (περίπου 1 m από μπροστά και περίπου 0,5 m από τις δύο πλευρές του φορτιστή), τα οποία ενδέχεται να εμποδίζουν την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ να επιστρέψει στο φορτιστή. • Αν υπάρχουν ξένα σώματα στις ακίδες φόρτισης που επηρεάζουν τη φόρτιση, απομακρύνετε τα ξένα σώματα. • Ελέγξτε αν το Virtual guard (Προαιρετικό) είναι εγκατεστημένο κοντά στο φορτιστή.
Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ ξαφνικά καθαρίζει διαγώνια.	• Ελέγξτε αν ο φορτιστής είναι εγκατεστημένος κατά μήκος των ινών του ξύλινου δαπέδου ή της φοράς τοποθέτησης των πλακακιών. • Η συσκευή ενδέχεται να καθαρίζει σε διαγώνια κατεύθυνση για να μετακινηθεί σε κάποιο άλλο χώρο ακολουθώντας την πιο σύντομη διαδρομή ή ήρθε σε επαφή με τυχόν εμπόδια που υπήρχαν σε αυτή τη γωνία ή φορτιζόταν και ο φορτιστής βρισκόταν υπό γωνία ή οι ίνες του ξύλινου δαπέδου ή η φορά τοποθέτησης των πλακακιών του δαπέδου είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο καθαρισμός σημείου δεν λειτουργεί. (Προαιρετικό)	• Αν στρέψετε το κόκκινο φως απευθείας προς την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ, ενδέχεται να μην κινηθεί στην επιθυμητή κατεύθυνση. - Στρέψτε το κόκκινο φως προς το δάπεδο, σε απόσταση έως 40 cm γύρω από την ηλεκτρική σκούπα ρομπότ. • Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία καθαρισμού σημείου υπό άμεσο ηλιακό φως, υπό έντονο φως ή σε σκούρα δάπεδα.
Η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ περνά μέσα από το φράγμα του Virtual guard. (Προαιρετικό)	• Αν οι μπαταρίες στο Virtual guard έχουν εξαντληθεί, αντικαταστήστε τις. [2 μπαταρίες τύπου D (LR20)] • Αν η λυχνία λειτουργίας του Virtual guard είναι σβηστή, ελέγξτε αν το Virtual guard είναι απενεργοποιημένο και κατόπιν ενεργοποιήστε το ξανά. • Ελέγξτε αν ο αισθητήρας απόστασης είναι στραμμένος προς την κατεύθυνση που θέλετε να δημιουργήσετε το αόρατο φράγμα.
Ο χρόνος χρήσης της μπαταρίας του Virtual guard είναι πολύ σύντομος. (Προαιρετικό)	• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες. • Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες αλκαλικές μπαταρίες. [2 μπαταρίες τύπου D (LR20)]

Προδιαγραφές

Ταξινόμηση	Χαρακτηριστικό	Λεπτομερείς πληροφορίες
Μηχανικές προδιαγραφές	Διάμετρος	355 mm
	Ύψος	93 mm
	Βάρος	3,6 kg
	Τύπος κουμπιού της κεντρικής μονάδας	Τύπου αφής
Προδιαγραφές ισχύος	Τάση	220 - 240 V~, 50 - 60 Hz
	Κατανάλωση ισχύος (Φορτιστής)	50 W
	Κατανάλωση ισχύος (Κεντρική μονάδα)	40 W
	Προδιαγραφές μπαταρίας	14,4 V / 2.000 mA
Προδιαγραφές καθαρισμού	Τύπος φόρτισης	Αυτόματη/μη αυτόματη φόρτιση
	Λειτουργία καθαρισμού	Αυτόματος, Τοπικός, Μέγιστος, Μη αυτόματος
	Χρόνος φόρτισης	Περίπου 120 λεπτά
	Χρόνος καθαρισμού (Με βάση σκληρή επιφάνεια δαπέδου)	Περίπου 90 λεπτά
	Χωρητικότητα δοχείου σκόνης	Περίπου 0,6 ℓ
Μέθοδος καθαρισμού	Αναγνώριση σχήματος οροφής	

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα πληροί τις παρακάτω οδηγίες.

Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας: 2004/108/ΕΟΚ

Οδηγία περί χαμηλής τάσης: 2006/95/ΕΚ

Σημείωση

SAMSUNG

DJ68-00734B-00